取扱説明書

SANYO

ファクシミリ
品番 SFX-K11

このたびは、サンヨーファクシミリを
お買い上げいただき、ありがとうございました。
ファクシミリをご使用の前に
この取扱説明書をよくお読みのうえ
正しくお使いください。
特に5～13ページは必ずお読みください。
また、お読みになられたあとも後々のため
保証書とともに大切に保管してください。

※取扱説明書を紛失、または汚れなどで読めなくなった場合は
お買い上げの販売店で購入（有料）してください。

ナンバー・ディスプレイ 対応
キャッチホン・ディスプレイ

※NTTへの申し込みが必要です。

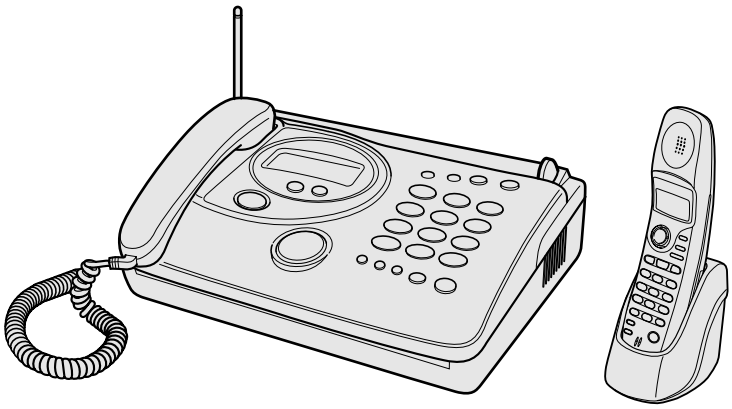

Ni-Cd

この商品にはニカド電池を使用しています。
ニカド電池のリサイクルにご協力ください。

ニカド電池はリサイクルへ

※本文中のバッテリーとは、ニカド電池のことです。

取扱説明書、本体、定格銘板には色記号の表示を省略しています。
外装箱に表示している品番の（　）内の記号が色記号です。

目次

目次 ……1

お使いになる前に

特長 ……3
付属品の確認 ……4
必ずお読みください（安全上のご注意） ……5
必ずお読みください（使用上のご注意）……10
各部の名前とはたらき……14
接続する……19
　自分で電話回線の種類を合わせる……20
記録紙を入れる……21
子機を充電する……23
設定／登録できる機能一覧表……25
日付けと時刻を合わせる……27
あなたの名前と電話番号を登録する
（自局名登録）…28
文字入力のしかた……29

電話機能

音量を調節する……31
呼び出し音の種類について……33
電話をかける……35
電話を受ける……36
手ぶらで電話をする（テブラ通話）……37
電話をかけ直す（再ダイヤル）……39
電話の相手先に待っていただく（保留）……40
親機の電話帳を登録する（100件電話帳） …41
電話帳で電話をかける……43
電話帳で相手先を選ぶ……44
　全検索で選ぶ……44
　時短検索で選ぶ……45
よくかける電話番号を登録する
（電話番号登録）…46
電話番号登録を使って電話をかける……47
電話の相手との通話内容を録音する
（通話録音）…48

ファクス機能

原稿について……49
　原稿のセットのしかた……49
　画質の種類を選ぶ……50
コピーをする……51
ファクスを送る……52
　自動で送る（自動送信）……52
　話をしたあとに送る（手動送信）……53
　同じ相手にファクスを送り直す
（再ダイヤル送信）…54
　電話帳を使ってファクスを送る……55
使いかたに合わせて
ファクスの受けかたを選ぶ……56
ファクスを受ける……57
　電話モードで受ける……57
　ファクスモードで受ける……58
　留守モードで受ける……59
　子機でファクスを受ける（リモート受信）…60

留守番電話

留守番電話について……61
外出する前に（留守モードの設定）……62
用件を聞く……63
用件を消去する……64
伝言を録音する（在宅用件録音）……65
応答メッセージを録音する
（自作応答メッセージ）…66

ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイについて……67
かかってきた電話番号をあとで表示させる
（着信番号履歴）…69
　親機で表示させる……69
　子機で表示させる……70
　親機の着信番号で電話をかける
（コールバック）…71
　子機の着信番号で電話をかける
（コールバック）…71
　親機の着信番号でファクスを送る……72
　着信番号を登録する……73
呼び出し先を指定する（てきちゅうコール）…74
親機の呼び出し音で相手先をお知らせする
（すき・すきコール）…75
かかってきた電話をキャラクターで
お知らせする（キャラクターコール）…77
子機の呼び出し音で相手先をお知らせする
（すき・すきコール）…78
電話に出たくない相手先には（着信おことわり）…79
電話帳の相手先のみ電話を受ける
（番号おたずね）…81
非通知ガード機能を設定する……83

便利な使い方

＜電話機能＞

ダイヤルした番号を音声で流す
（ダイヤルコール）…84
電話帳に登録された名前を音声で流す
（お名前コール）…85
お名前コールを設定する……85
名前の聞こえかたをかえる……86
親機と子機で話をする（内線通話）……87
外からかかってきた電話をまわす
（保留転送）…89
子機と子機で話をする（簡易子機間通話）……91
子機から他の子機へ電話をまわす
（子機間転送）…92
モーニングコール機能を設定する（子機）……93
クイック通話を設定する（子機）……94
キャッチホン・プッシュホン
サービスを利用する…95
キャッチホン・ディスプレイについて……96

＜ファクス機能＞

記録紙を節約してファクスを受ける
（ペーパーセーブ）…97
通信結果を確認する……98
メモ用紙を印刷する……99
登録した内容を確認する……100
お好みの設定にする（メモリースイッチ）…101
メモリースイッチ一覧表……102
電話回線からファクシミリ通信網（Fネット）
に接続しサービスを利用する……103

＜留守番電話＞

呼び出し音や相手の声で起こされたく
ないときは（おやすみモード）……104
暗証番号を登録する……105
用件の録音時間を選ぶ……106
留守中に用件が録音されると転送する
（用件転送）…107
転送先の番号を登録する……108
録音された日時を知る（タイムスタンプ）…109
留守番電話が応答するまでの呼び出し音の
回数をかえる（トールセーバー）……110
応答メッセージをとばして用件を録音する
（スキップ録音機能）…111
相手を確かめてから電話に出る
（居留守モニター）…111
留守番機能をお買い上げ時の状態に戻す
（留守番機能初期化）…112
外出先から留守番機能を操作する
（リモート操作）…113
用件の再生と消去をする……113
留守モードの設定と解除をする……114

＜オンリーコール＞

1つの電話回線で複数の電話番号が
利用できる（オンリーコール）…115
モデムダイヤルインサービスを契約する…116

ご参考

別売品について……118
こんな表示が出たときは！……119
故障かな？と思ったら……120
お手入れのしかたについて……127
送信（コピー）した記録紙に
黒い線が入るときは……128
原稿がつまったとき……129
記録紙がつまったとき……130
停電のとき……131
アフターサービスについて……132
お客さまご相談窓口……133
構内交換機に接続して使う……135
さくいん……136
リモート操作カード……140
操作手順早見表……142
主な仕様……145
増設子機の機能比較表……146

特長

電話帳

よくかける相手先を登録しておけば、簡単に電話をかけることができます。(41～43ページ)
また、名前を音声でお知らせします。
(お名前コール：85ページ)

ナンバー・ディスプレイ

電話がかかってくると、ディスプレイに相手先の電話番号が表示されます。相手を確認でき安心して電話に出ることができます。
(67～83ページ)

てきちゅうコール機能

電話帳に登録してある相手先から電話がかかってくると、指定したFAXまたは親機・子機のみの呼び出し音が鳴り、他の部屋にいる家族に電話を取られることがなくなります。
ナンバー・ディスプレイを契約後､利用できます。
(74ページ)

テブラ機能

テブラボタン（子機はテブラボタン）を押すだけで、受話器や子機を持たずに話をすることができます。
(37ページ)

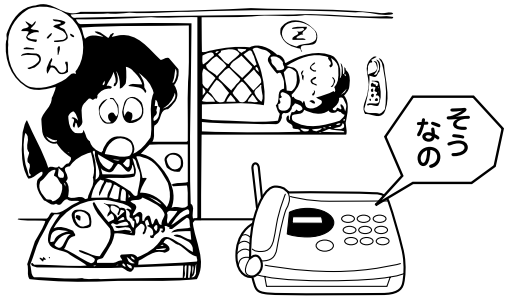

本文の「メモ」「お知らせ」「お願い」の記載内容について

メモ

操作手順説明に関連した事項や、操作方法などを説明しています。

お知らせ

本機を取り扱う上で知っておくと便利な事項、操作へのアドバイスなどの補足説明をしています。

お願い

本機を取り扱う上の注意事項を説明しています。

付属品の確認

付属品を確認してください。もし足りない場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

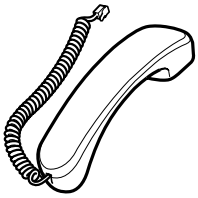 受話器（カールコード付き）… 1 台	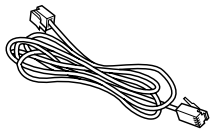 電話回線コード… 1 本	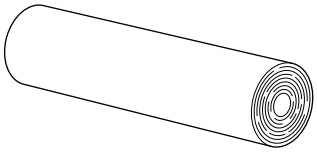 B4サイズ感熱記録紙… 1 巻（※）
 子機… 1 台	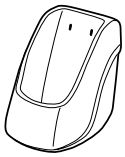 充電器… 1 台	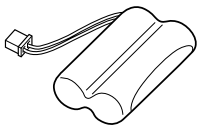 バッテリー（子機専用）… 1 個
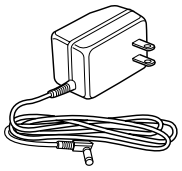 ACアダプター… 1 個	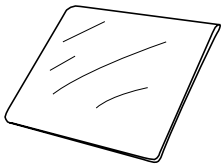 クリーニング用ウエス （お手入れ用）… 1 個	・取扱説明書…1冊 ・カンタン操作ガイド…1枚 （電話,コピー,ファクスが使えるまでの手順と、お使いのときによくあるトラブルの解決法をのせています。）

（※）：付属の記録紙はテスト用ですので、別売品の記録紙とは長さが異なります。（118ページ）
（付属品：10m、別売品：30m または 25m）

必ずお読みください（安全上のご注意）

この「安全上のご注意」は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、注意事項を絵表示しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる程度を「危険」、「警告」、「注意」の3つに区分しています。
安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

危害・損害の程度とその表示

⚠ 危険	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

	△記号は警告・注意を促す内容です。 左図の場合は一般的な注意の表示です。
	⃠記号は禁止の行為であることを告げるものです。 左図の場合は分解禁止の表示です。
	●記号は必ず実行していただきたい内容を告げるものです。 左図の場合は必ず電源プラグを抜いてほしい表示です。

⚠ 危険

バッテリーを火の中に投げ入れない

爆発すると、火災・けがの原因となります。

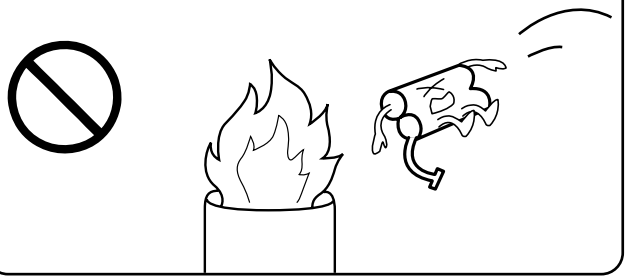

⚠ 警告

電源は交流100Vのコンセントを使う

交流200Vの電源で使うと、火災・感電・故障の原因となります。

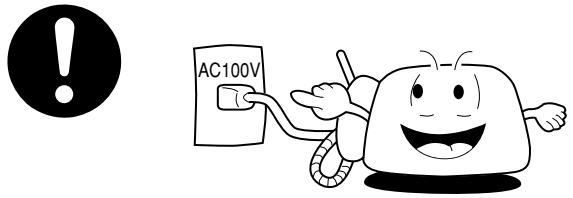

電源プラグは、刃にほこりが付着していないか確認し、刃の根元まで確実に差し込む

ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は、火災・感電の原因となります。

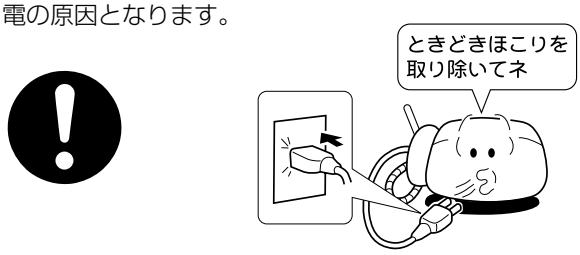

タコ足配線はしない

火災・過熱の原因となります。

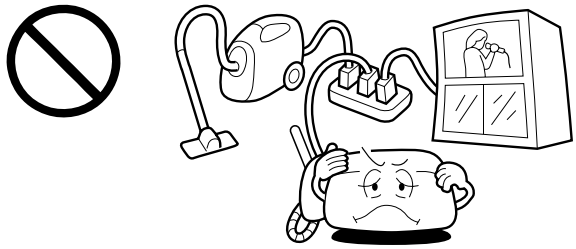

濡れた手で電源プラグにさわらない

感電の原因となります。

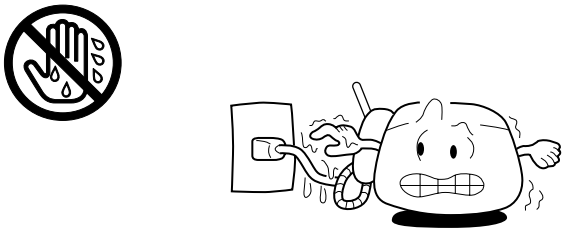

電源コードを傷つけない

コードを無理に曲げたり、引っぱったり、コードの上に重いものをのせたりしないでください。万一、コードが傷んだときは、販売店に交換を依頼してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

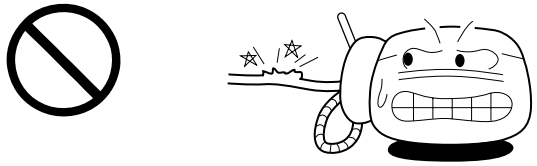

水で濡らさない

水滴がついたときは乾いた布で拭きとってください。万一、内部に水が入ったときは、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

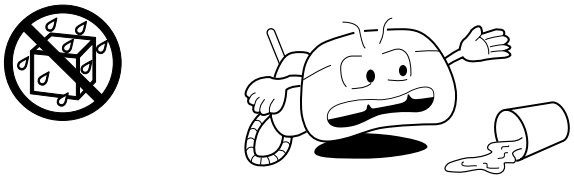

金属類を差し込まない

本機の開口部（原稿挿入口、原稿排出口、記録紙排出口等）から内部に金属類を差し込んだりしないでください。万一、異物が入ったときは、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。

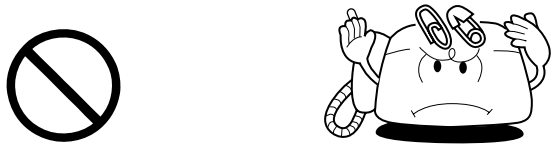

異常が起きたときは

万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のときは、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

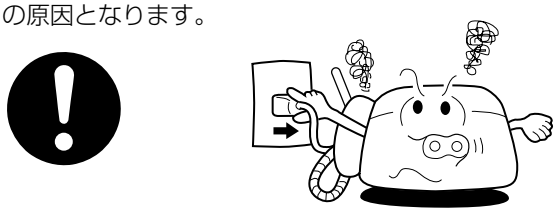

必ずお読みください（安全上のご注意）

⚠ 警告

分解・改造はしない

火災・感電・故障の原因となります。

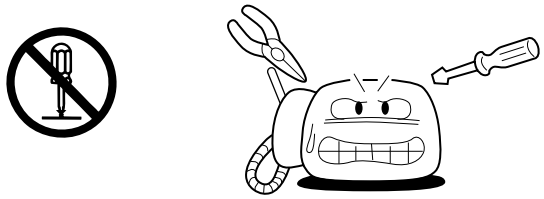

本体内部の記録ヘッドにさわらない

記録ヘッドとその周辺は高温になっていますので、手を触れないようにご注意ください。火傷する場合があります。

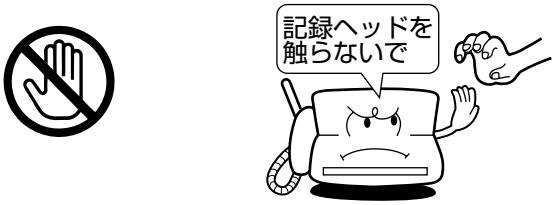

上にものを置かない

本機の上や近くに水などの入った容器や金属物を置かないでください。落下したり、こぼれたり中に入ったりすると火災・感電・故障の原因となります。

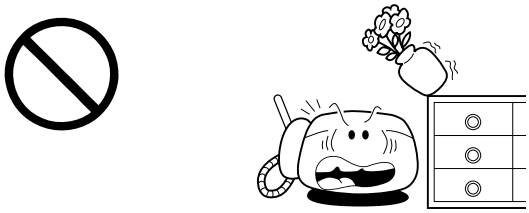

充電端子を金属でショートさせない

火災・感電・故障の原因となります。

充電端子に水滴がついたまま充電しない

火災・感電・故障の原因となります。

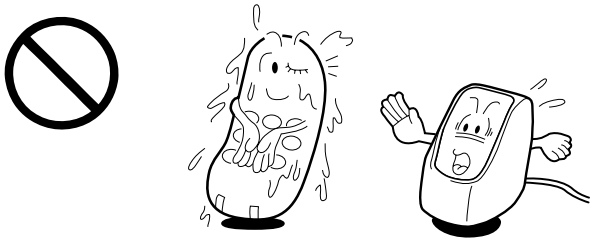

雷が激しいときは、電源プラグ・電話回線コードにさわらない

感電の原因となります。

バッテリーの外装チューブをはがしたり、傷をつけない

漏液・発熱・破裂の原因となります。

病院内などの使用を禁止された区域では、バッテリーを子機から外して、使用しない

医療機器に影響を与え、事故の原因となります。

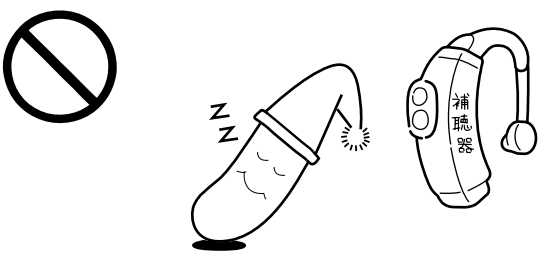

⚠ 注意

電源コードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

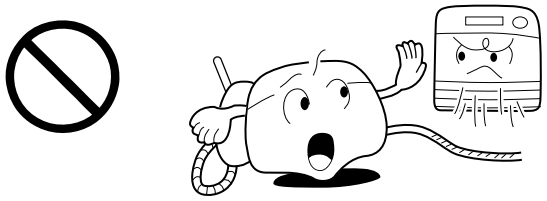

電源プラグを抜くときは、必ずプラグ部を持って抜く

コードを引っぱると、コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

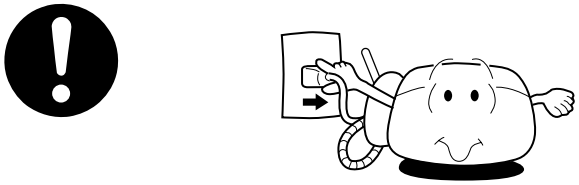

湿気の多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。

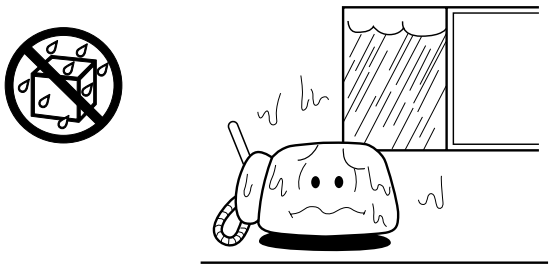

ほこりの多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。

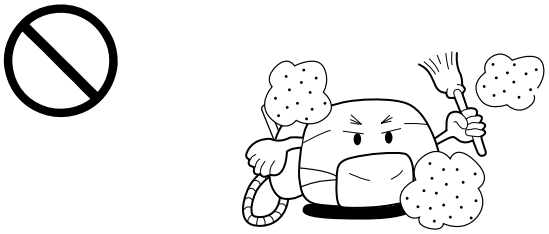

油煙や湯気が当たる場所に置かない

調理台や加湿器のそばなどに置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。

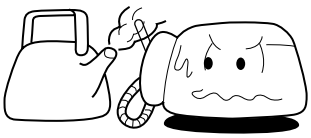

直射日光の当たる場所に置かない

内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。

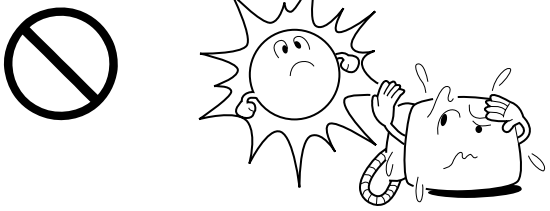

指を挟まないように注意

操作パネルを開け閉め（記録紙交換や原稿取り出し時など）したとき指を挟まないようご注意ください。けがの原因となることがあります。

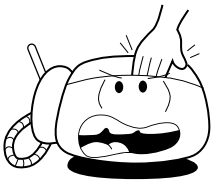

移動させるときは電源プラグと電話回線コードを抜く

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

必ずお読みください（安全上のご注意）

⚠ 注意

アンテナに注意

誤って目に触れると、けがの原因となることがあります。

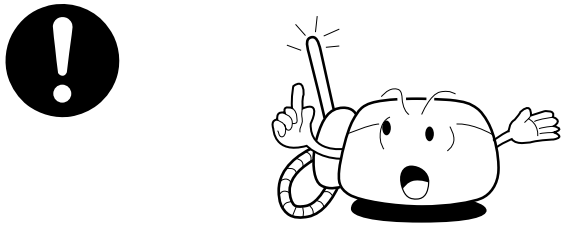

長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

長期間使用しないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

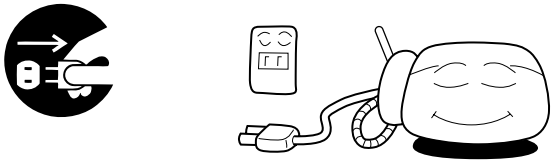

不安定な場所や振動の多い場所には置かない

落ちたり、倒れたりすると、けが・故障の原因になることがあります。万一、本機の一部が破損したときは、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となることがあります。

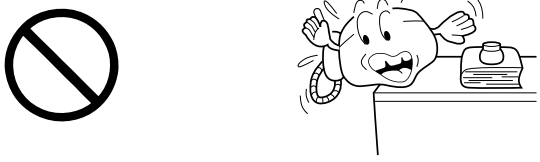

充電器を壁に取り付けるときはしっかり固定する

落下しないよう、柱など十分に固定できるところに取り付けてください。落下すると、けが・故障の原因となることがあります。

バッテリーに強い衝撃を与えたり、投げつけない

漏液・発熱・破裂の原因となることがあります。

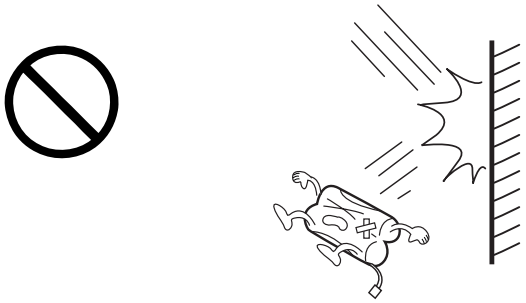

電源プラグは、ゆるみのあるコンセントに差し込まない

発熱して火災の原因になることがあります。
ゆるみのある場合は、販売店に交換を依頼してください。

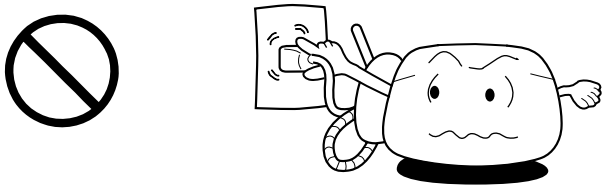

必ずお読みください（使用上のご注意）

この「使用上のご注意」では、本機をお使いになるうえでの注意事項を説明しています。
内容をよく理解していただき、正しくお使いください。

セットした原稿や記録紙、つまった原稿や記録紙を無理に引き抜かないでください。

無理に引き抜くと原稿や記録紙が破れたり、故障の原因となることがあります。

操作を受け付けなくなったときは、一度電源プラグを抜いてください。

もし、操作を間違えるなどして、操作を受け付けなくなったときは、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。約5秒たってから再び電源コンセントに差し込んでください。

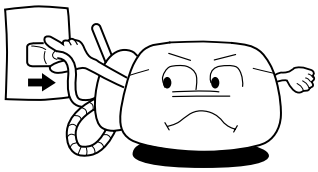

のりやインク、修正液、印肉を使用した原稿は完全に乾かしてからセットしてください。

乾かない状態で送信やコピーをすると、原稿送りローラーが汚れ、相手先の記録紙やコピーした記録紙に黒い線が入ったり、故障の原因となることがあります。

送信中や受信（コピー）中は、オープンボタンを押さないでください。

送信や受信（コピー）が中断したり故障の原因となることがあります。

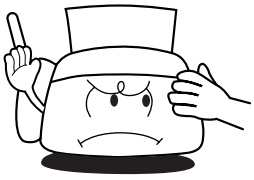

同じ回線に他の電話機を接続（ブランチ接続）しないでください。

本機の機能が使えなくなったり、正常に動作しなくなることがあります。

※ISDNまたはADSLを契約のときは、ブランチ接続しないでください。正常に動作しません。

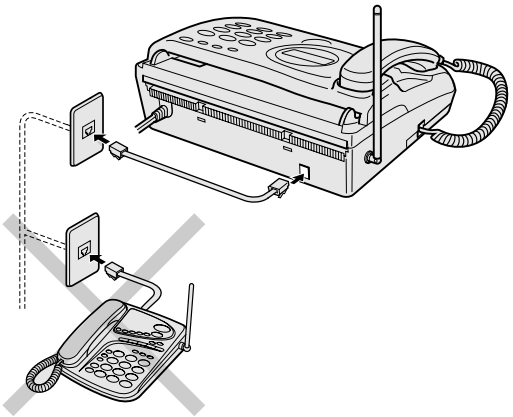

操作パネルなどを開けるときは、突起物にご注意ください。

引っかけてけがの原因となることがあります。

必ずお読みください（使用上のご注意）

本機は国内専用機です。海外ではご使用になれません。

This facsimile is designed for use in Japan only, and can not be used in any other country.

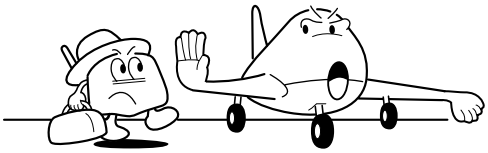

この装置は、クラスB情報装置（住宅地域またはその隣接した地域において使用されるべき情報装置）で住宅地域での電波障害防止を目的とした情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）基準に適合しております。

しかし、本装置をラジオ、テレビジョン受信機に近接してご使用になると、受信障害の原因となることがあります。

暑い場所や寒い場所には置かないでください。

35℃以上5℃以下では、誤動作・変形・故障の原因となることがあります。

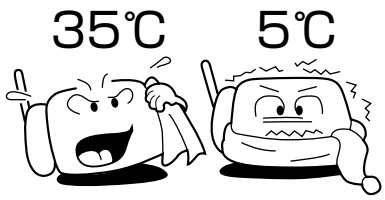

じゅうたん・布団・高級家具の上に置かないでください。

発熱により、変色や故障の原因となることがあります。

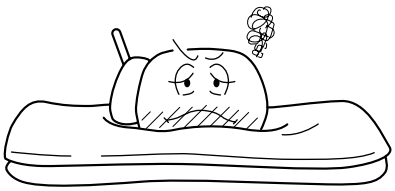

お手入れの際に、ベンジン、シンナー、アルコールなどを使用しないでください。

表面の仕上げをいため、変色・変形の原因となることがあります。

バッテリーを交換の際には当社指定のバッテリーをお使いください。

誤動作・故障の原因となることがあります。

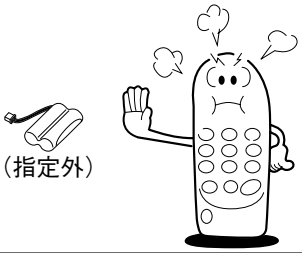

ご使用にあたってのお願い

本機をご使用にあたって、ＮＴＴのレンタル電話機が不要となる場合は、ＮＴＴへご連絡ください。
詳しくは、局番なしの116番（無料）へお問い合わせください。

■ナンバー・ディスプレイを利用するには

ナンバー・ディスプレイとは、かけた人の電話番号が受ける人の電話機などのディスプレイに表示されるサービスです。このサービスを利用するためには、NTTとの契約が必要です。（有料）

■親機から約12時間ごと（午前8時頃と午後8時頃）に「グー」という音がします。

これは親機が自動的に動作チェックを行なっている音です。
故障ではありませんのでそのままご使用ください。

■電源プラグを電源コンセントに差し込むと、親機は温かくなりますが故障ではありません。

■ディスプレイに「ヘッド コウオン」と表示されたときには

コピーや受信を長時間連続して行なうと、記録ヘッドとその周辺が高温になり、機械保護のため一時的にコピーや受信ができなくなることがあります。
しばらく時間をおき、表示が消えたのを確認してからコピーや受信を行なってください。

■1枚の原稿で送信が30分以上かかるときは、機械保護のため自動的に送信を停止し、原稿が排出されます。ディスプレイに「FAXガ デキマセンデシタ」と表示されますので、ストップ を押して表示を消してください。

コピーについてのご注意

コピーをする場合、何でもコピーしてもよいと言うことはありません。特に法規によってそのコピーをとるだけでも罰せられることがありますので、次の点に注意してください。

■法規により禁止されているもの

- ●紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、地方債証券はコピーすることを禁止されています。たとえ見本の印が押してあってもコピーはできません。
- ●外国で流通する紙幣、貨幣、証券類のコピーも禁止されています。
- ●政府発行の模造許可をとらない限り、未使用郵便切手、官製はがき類はコピーすることを禁止されています。
- ●政府発行の印紙、酒税法や物品税法で規定されている証券類のコピーも禁止されています。

■コピーに注意を要するもの

- ●政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行の免許証、許可証、身分証明書や通行券、食券などの切符類も勝手にコピーしないほうがよいと考えられます。
- ●民間発行の有価証券（株券、小切手、手形類）、定期券、回数券などは、事業所が業務に供するための最低必要部数をコピーする以外は、政府の指導によって注意を呼びかけています。

■著作権にも注意してください。

- ●著作権の対象となる書籍、絵画、写真、図画、地図、楽譜などの著作物は個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する場合を除いてコピーは禁止されています。

必ずお読みください（使用上のご注意）

コードレス電話機について

●親機と子機の電波の届く距離は、**半径約100m**です。
しかし、コンクリート壁や金属性の扉など周囲の環境によって電波の届く距離が短くなることがありますので、お使いになる前に内線通話をして、通話できる範囲を確かめてください。
●近くを車やバイクが通ると、雑音が入ったり、通話が切れることがあります。
●蛍光灯やブレーカーの入／切で通話がとぎれることがあります。
●子機での通話は、電波を使用しているため第三者に盗聴される恐れがあります。機密を要する重要な通話には、親機をお使いになることをおすすめします。

●次のようなところでは使用しないでください。

親機と子機間の見通しの悪いところ
（雑音が入ったり、通話が切れることがあります）

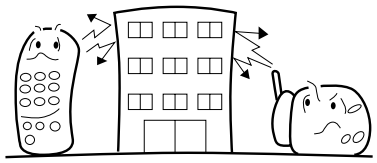

ＣＤプレイヤーなどの電気製品やＯＡ機器の近く
（雑音が入ったり、通話が切れることがあります）

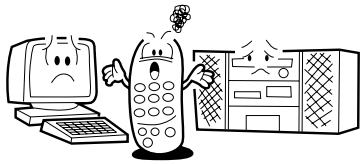

放送局の近くや電波の強いところ
（誤動作や混信の恐れがあります）

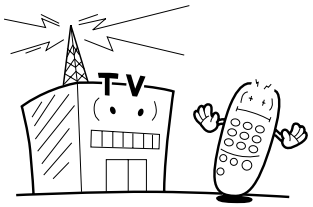

●放送局の近くでお使いの場合、ラジオ放送などが混信するときは、お買い上げの販売店、または133ページの「お客さまご相談窓口」にお問い合わせください。

●子機は、次のことにご注意ください。

流水にあてない

水の中につけない

濡れたまま放置しない

水滴がついたまま充電器に乗せない

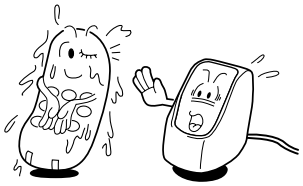

●濡れたとき、または水滴がついたときは、なるべく早く乾いた布などで拭き取ってください。
●シャンプー、中性洗剤などのついた手でさわると、変色等の原因になります。

各部の名前とはたらき

親　機

■前面と右側面

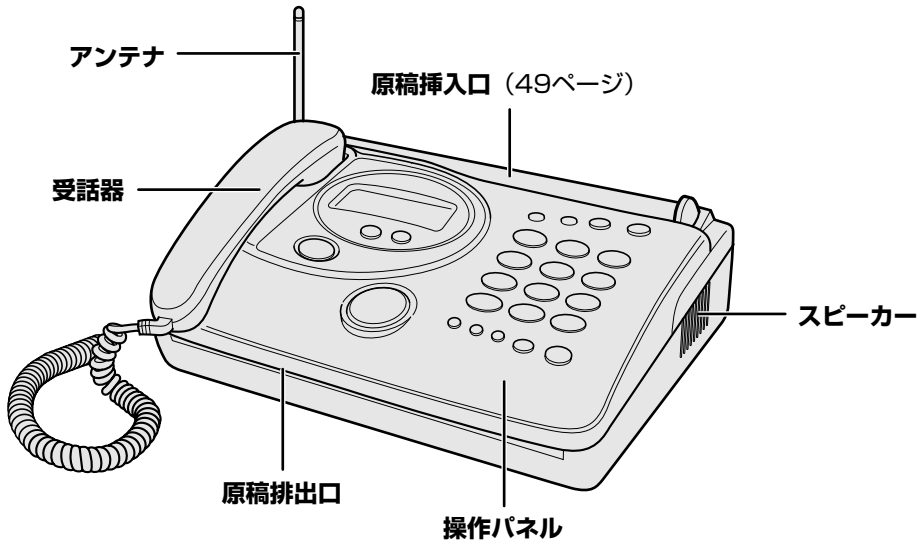

■背面と左側面

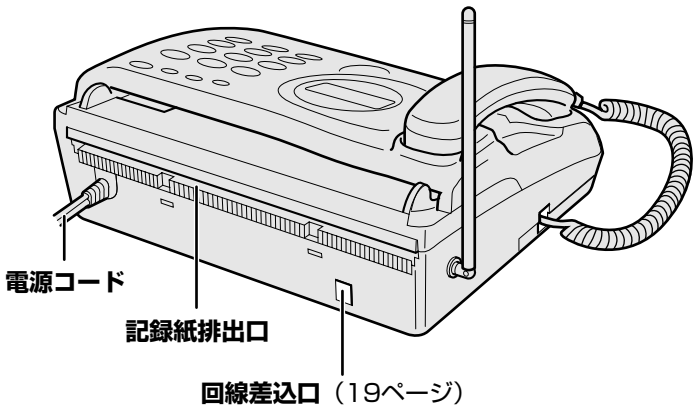

■内部

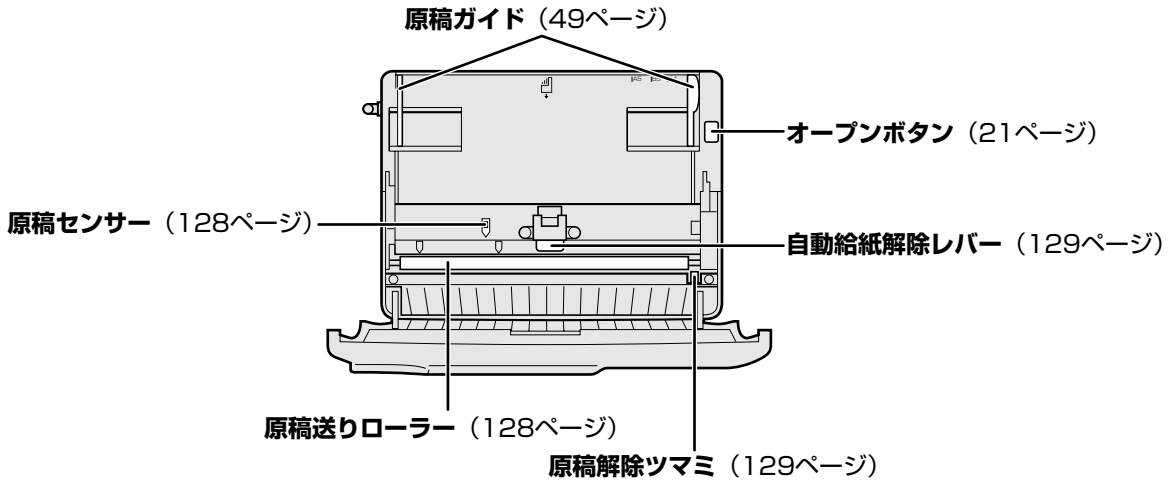

各部の名前とはたらき

親　機

■操作パネル

ディスプレイ
時刻、電話番号、通話時間などを表示します。

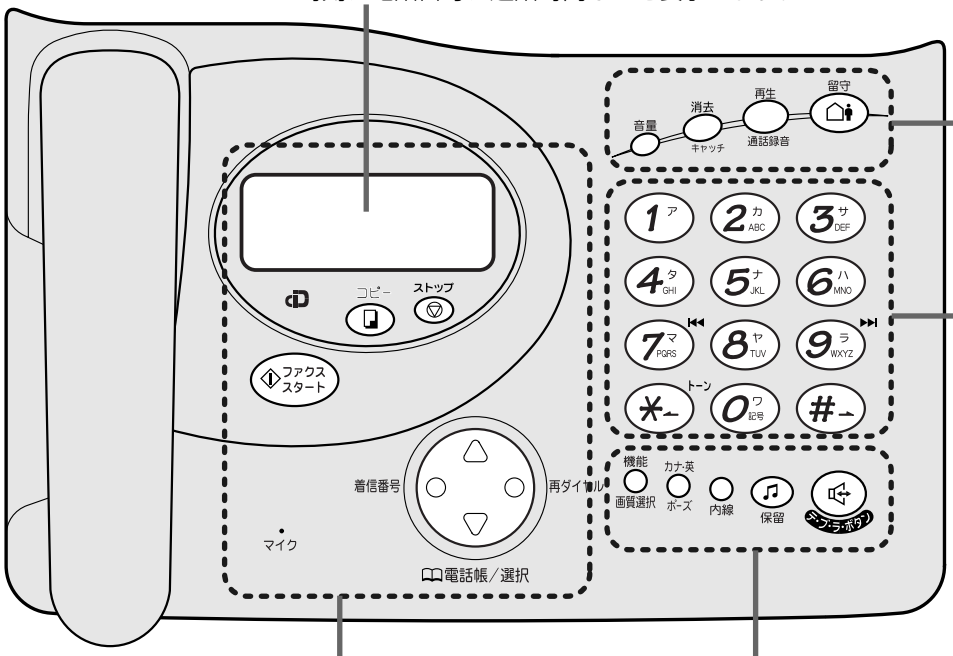

（ファクス/スタートボタン）
ファクスの送受信やコピーするときに押します。
（51,52,57ページ）

コピー
（コピーボタン）
コピーをするときやメモ用紙、リストを印刷するときに押します。（51,99,100ページ）

ストップ
（ストップボタン）
ファクスの送信やコピーを停止するときなどに押します。

マイク
手ぶらで通話するときや用件録音、応答メッセージを録音するときに使います。（37,65ページ）

着信番号 **［左側］（着信番号ボタン）**
かかってきた電話の相手先へかけ直すときに押します。（69ページ）

［上下］（電話帳／選択ボタン）
機能を選ぶときや電話帳の検索をするときに押します。（25,44ページ）

再ダイヤル **［右側］（再ダイヤルボタン）**
電話をかけ直すときに押します。（39ページ）

機能
画質選択
（機能/画質選択ボタン）
機能を設定・登録するときや原稿の文字の大きさに合ったモードを選ぶときに押します。（25,50ページ）

カナ・英
ポーズ
（カナ・英/ポーズボタン）
・文字の入力モードを選ぶときに押します。
（29ページ）
・ポーズ（待ち時間）を入れるときに押します。
（135ページ）

内線
（内線ボタン）
子機を呼び出すときに押します。（87,89ページ）

保留
（保留ボタン）
通話を保留にするときに押します。（40ページ）

テブラ・ボタン
（テブラボタン［ランプ］）
手ぶらで通話をするときに押します。（37ページ）

音量
（音量ボタン）

音量を変更するときに押します。（31ページ）

消去
キャッチ
（消去/キャッチボタン）

・キャッチホンサービスを利用するときや、構内交換機に接続しているときに押します。（95,135ページ）
・入力された文字を消去するときや、設定・登録した内容などを消去するときに押します。（29,42ページ）

再生
通話録音
（再生/通話録音ボタン［ランプ］）

通話録音をするときや用件を再生するときに押します。（48,63ページ）

留守
（留守ボタン［ランプ］）

留守モード、おやすみモードに設定するときや応答メッセージを録音するときに押します。（62,66,104ページ）

ダイヤルボタン

電話をかけたり、文字を入力するときに押します。（29,35ページ）

・7 8 9 は、聞いている用件を飛びこしたり、応答メッセージを切り替えるときに押します。（63ページ）
・＊ は、ダイヤル回線を使用している場合、プッシュホンサービスを利用するときに押します。（95ページ）

メモ

●ディスプレイのバックライトの設定を切りかえるには

操作パネルのボタンを押したときや電話がかかってきたときなどに、バックライトを点灯か消灯か選ぶことができます。
お買い上げ時は「オン（点灯）」に設定されています。

1. 機能 画質選択 **を押し** △▽ **の △ か ▽ を押して**
   「バックライト セッテイ」を選ぶ
2. 機能 画質選択 **を押し** △▽ **の △ か ▽ を押して**
   「オン」か「オフ」を選ぶ
   オン：点灯する　　オフ：消灯する
3. 機能 画質選択 **を押し** ストップ **を押す**

各部の名前とはたらき

子　機

■前面

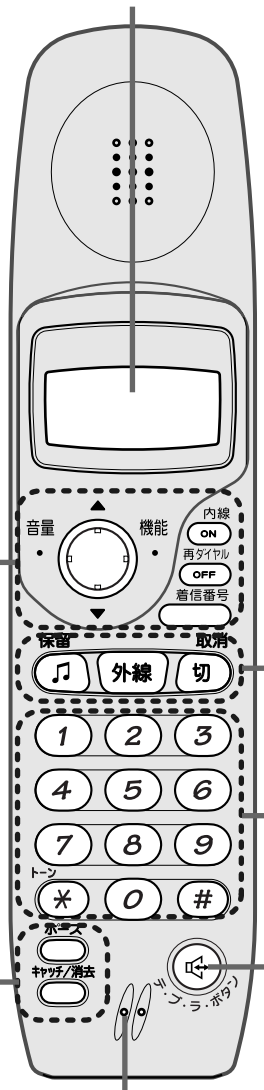

ディスプレイ（18ページ）

音量 ［左側］**（音量ボタン）**

音量を調節するときに押します。（32ページ）

［上下］

機能を選ぶときや電話番号の登録と検索をするときに押します。（26,46,47ページ）

機能 ［右側］**（機能ボタン）**

登録や設定をするときに押します。（26ページ）

内線 ON **（内線／ONボタン）**

内線通話や機能を設定するときに押します。（87～92ページ）

再ダイヤル OFF **（再ダイヤル／OFFボタン）**

電話をかけ直すときや機能を解除するときに押します。（39,93ページ）

着信番号 **（着信番号ボタン）**

かかってきた電話の相手へかけ直すときに押します。（70ページ）

ポーズ **（ポーズボタン）**

ポーズ（待ち時間）を入れるときに押します。（135ページ）

キャッチ/消去 **（キャッチ/消去ボタン）**

キャッチホンサービスを利用するときや登録した内容を消去するときに押します。（46,95ページ）

保留 **（保留ボタン）**

通話を保留するときに押します。（40ページ）

外線 **（外線ボタン［点灯、点滅］）**

電話をかけるときや受けるときに押します。（35ページ）

取消 切 **（切／取消ボタン）**

電話を切るときや操作をやめるときに押します。（35,46ページ）

ダイヤルボタン

電話をかけるときなどに押します。（35ページ）

トーン ＊ **（トーンボタン）**

ダイヤル回線を使用している場合プッシュホンサービスを利用するときに押します。（95ページ）

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ **（テブラボタン）**

手ぶらで通話をするときに押します。（37ページ）

マイク

手ぶらで通話をするときなどに使います。（37ページ）

※指などでふさがないようにご注意ください。

■側面

ファクス **（ファクスボタン）**

・ファクスを受信するときに押す。（60ページ）

・子機と子機（子機増設時）で通話するときに押す。（91ページ）

■背面

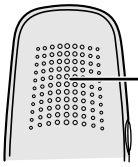

スピーカー

■充電器（前面）

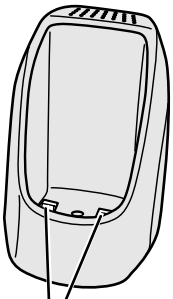

充電端子（127ページ）

■充電器（底面）

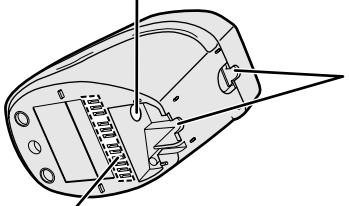

ACアダプター接続端子（23ページ）

壁掛け用取り付け穴
子機を壁にかけるときに使う
（24ページ）

通風孔

■ディスプレイ

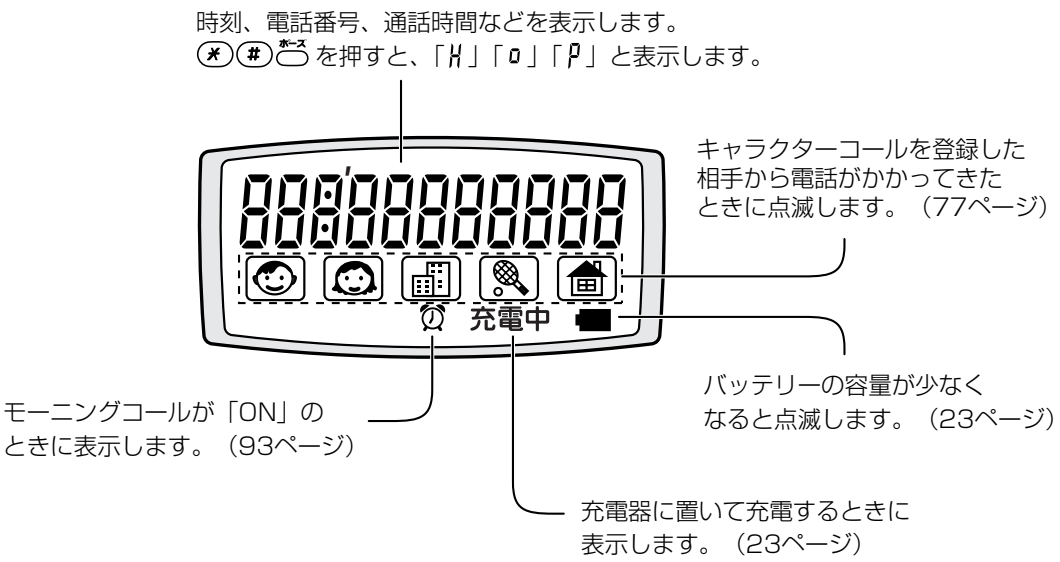

（表示のしかた）

＜通常＞

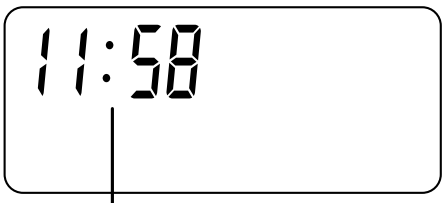

（時刻）

＜通話終了後 約5秒間＞

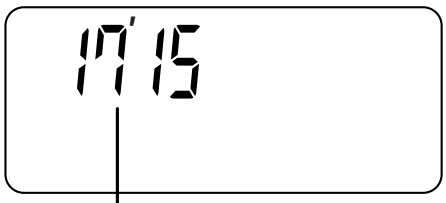

（通話時間）

接続する

本機はご利用されている電話回線の種類を自動設定します。
電話回線コードは、電源プラグを差し込む前に接続してください。

※ナンバー・ディスプレイを契約しているときは、接続したあと67ページの手順に従ってナンバー・ディスプレイの設定を「オン」にしてください。

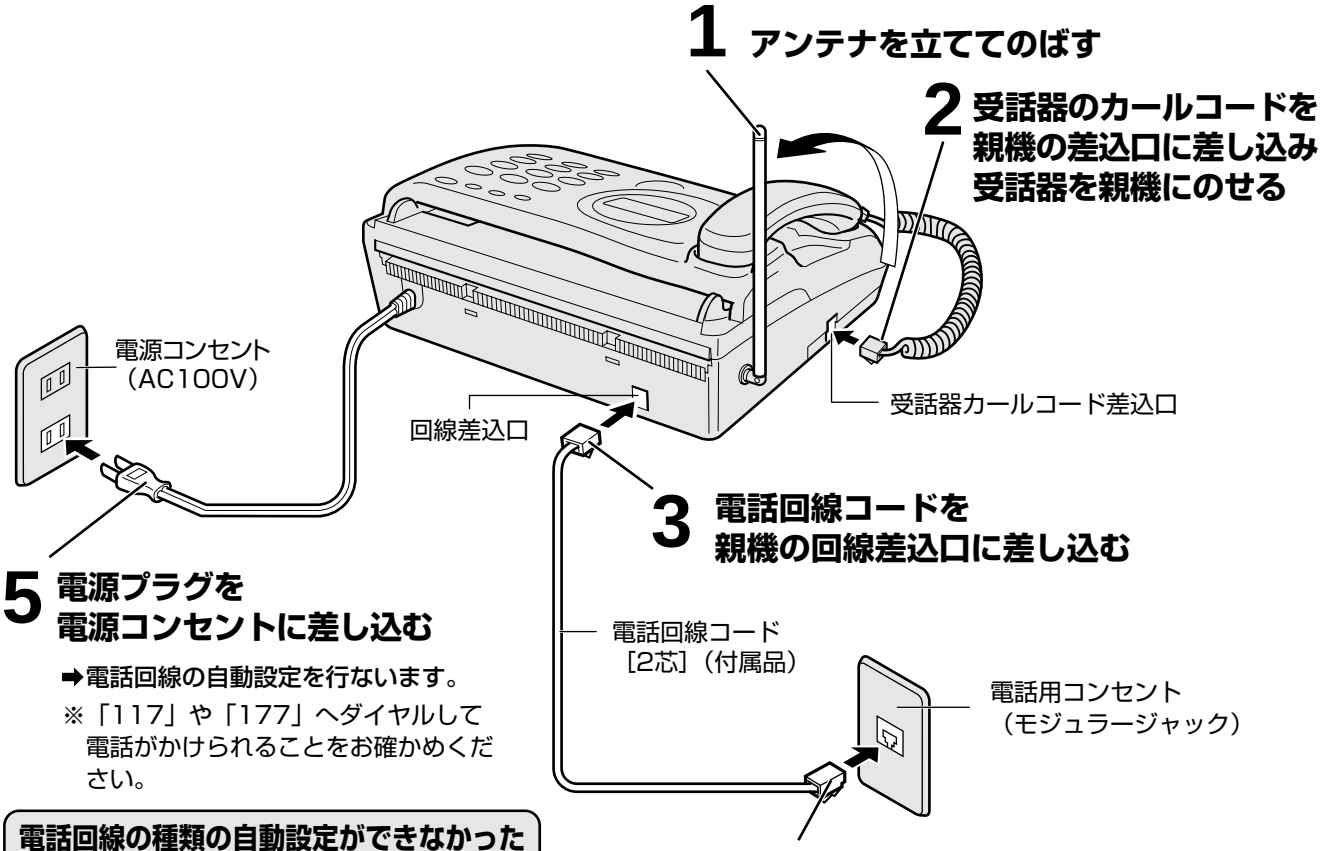

➡電話回線の自動設定を行ないます。

※「117」や「177」へダイヤルして電話がかけられることをお確かめください。

電話回線の種類の自動設定ができなかったときは

留守 や フラッシュポイント などが点滅し、ディスプレイに機能説明が表示されます。
ストップ を押して、次ページの手順に従って電話回線の種類を合わせてください。

＜ADSL回線のときは＞
スプリッタのPHONE端子（TEL端子）へ接続してください。

＜ISDN回線のときは＞
ターミナルアダプター（TA）のアナログポートへ接続してください。

お願い

- **同じ電話回線に他の電話機を接続（ブランチ接続）しないでください。**
  正常に動作しない場合があります。（10ページ）
- **構内交換機やADSL回線、ISDN回線に接続してお使いになるときは正常に動作しないことがあります。そのときは、次ページの手順に従って電話回線の種類を合わせてください。**
- ホームテレホンやビジネスホン（4芯や6芯）から買いかえたときはそのままでは接続できません。そのまま接続すると故障の原因となります。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

電話用コンセントがモジュラージャック以外のとき

■3ピンプラグ式のとき
市販のモジュラー付き電話キャップをお買い上げください。

■直接配線のとき
お近くのNTTの支店・営業所へご相談ください。

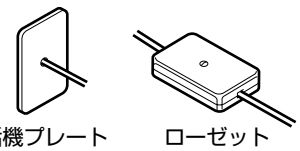

お知らせ

- 本機はドアホンの接続はできません。

自分で電話回線の種類を合わせる

次の場合は電話がかけられなくなることがあります。このときは、下記の操作手順に従って電話回線の種類を合わせてください。

・電話回線の自動設定ができなかった
・ISDN回線でTA（ターミナルアダプター）に接続した
・ADSL回線でスプリッタに接続した
・種類の違う別の電話回線に接続したとき
・電話回線の種類を変更契約した

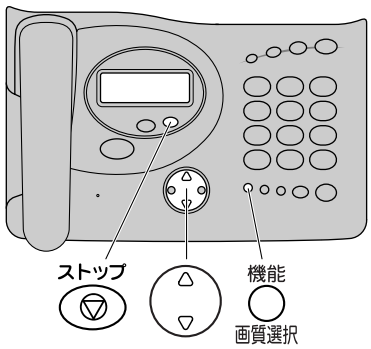

1 機能 画質選択 を押す

```
[ ｶﾞ ｼﾂ  ｾﾝﾀｸ          ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

2 ◯の△か▽を押して「デンワ カイセン」を選ぶ

```
[ ﾃﾞ ﾝﾜ  ｶｲｾﾝ          ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

3 機能 画質選択 を押す

```
ﾃﾞ ﾝﾜｶｲｾﾝ [ ｼﾞ ﾄﾞ ｳ ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

4 ◯の△か▽を押して使用している電話回線の種類を選ぶ

10ＰＰＳ　：ダイヤル回線10ＰＰＳ
20ＰＰＳ　：ダイヤル回線20ＰＰＳ
トーン　　：プッシュ回線

＜例：「トーン」を選んだとき＞

```
ﾃﾞ ﾝﾜｶｲｾﾝ [  ﾄｰﾝ   ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

5 機能 画質選択 を押す

「ピー」と鳴って設定が終わります。

```
[ ｼﾞ ｭｼﾝﾓｰﾄﾞ  ｷﾘｶｴ ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

6 ストップ を押す

メモ

●電話回線の種類が分からないときは
手順4で「ジドウ」を選ぶか、NTTの支店・営業所にお問い合わせください。

お知らせ

●構内交換機やホームテレホンシステムに接続してお使いのとき、電話回線によっては「ジドウ」に設定しても正しく選択されないことがあります。そのときはご自分で合わせてください。

記録紙を入れる

お買い上げ時は、B4サイズの記録紙が付属されています。

1 受話器を取り、操作パネルを開ける

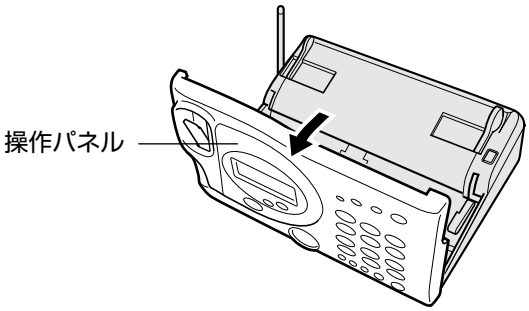

2 オープンボタンを押して記録紙収納部を開ける

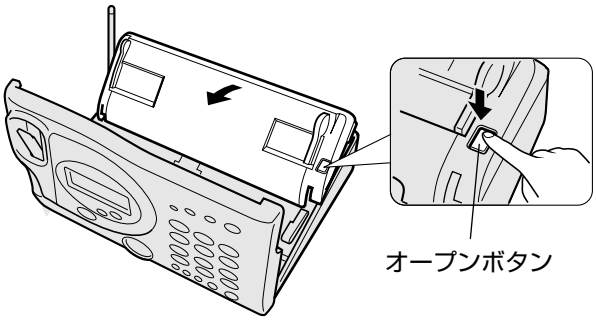

3 記録紙を入れて先端を外へ引き出す

●たるみをなくし、巻方向に注意して入れてください。

●記録紙の先端を10cm程度外へ引き出してください。

※ローラー（黒）の下に通さないでください。

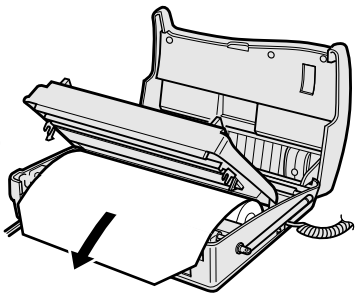

4 記録紙収納部と操作パネルを閉めて受話器を戻す

記録紙収納部の両端を押して「カチッ」と音がするまで閉めてから操作パネルを閉めます。

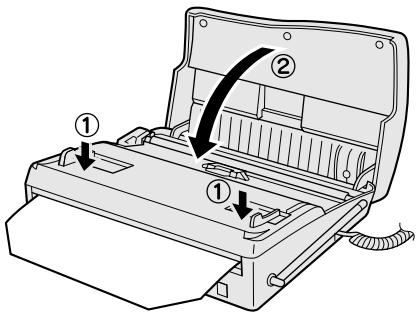

5 △▽の△か▽を押して記録紙のサイズを選び 機能 画質選択 を押す

「キロクシ サイズ ［B4］キノウ」と約20秒間表示されます。その間に設定してください。

6 記録紙を切り取る

※記録紙の端から上に持ち上げるように切り取ってください。

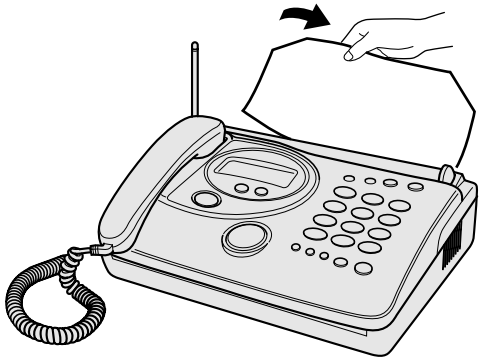

メモ

●手順5で何も操作しなかったときは

お買い上げ時は、自動的にB4サイズに設定されます。また、記録紙の交換のときは、以前の記録紙サイズに設定されます。

●記録紙サイズの設定を変更するには

1. 手順1～2
2. 記録紙収納部と操作パネルを閉めて受話器を戻す
3. △▽の△か▽を押して、変更する記録紙サイズを選ぶ
4. 機能 画質選択 を押す

お知らせ

●本機に入れた記録紙と手順5で設定する記録紙サイズが異なると、左端が印刷されなかったり縮小印刷されます。

A4サイズの記録紙を使うとき

1 仕切り板を取り外す

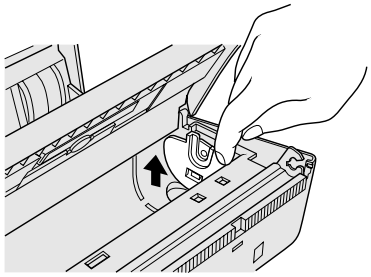

2 取り外した仕切り板を A4サイズの位置に取り付ける

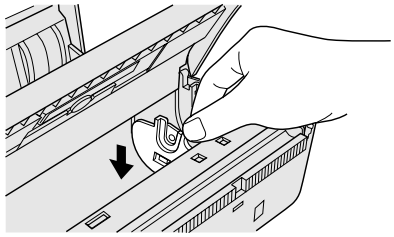

3 記録紙を入れて先端を外へ引き出す

4 記録紙収納部と操作パネルを閉めて受話器を戻す

5 ◯ の△か▽を押して「キロクシサイズ［A4］キノウ」を選ぶ

```
キロクシ　サイズ゛［　A４　］
                    キノウ
```

6 機能 ◯ 画質選択 を押す

メモ

●記録紙の端に赤い線が出てきたら
記録紙の残りが約2mになっています。早めに新しい記録紙と交換してください。

●記録紙がなくなったら
ディスプレイに「キロクシ テンケン」と表示されます。新しい記録紙と交換してください。

●記録紙を交換したときは
コピーをして記録紙が正しく入っているか確認してください。

●記録紙のご注文は（118ページ）
●記録紙がつまったときは（130ページ）

お知らせ

●B4サイズの記録紙を使用しているとき、A4幅以下の原稿を受信やコピーをすると、A4幅の位置にカットマークを印刷します。
※A4サイズの記録紙を使用しているときは、カットマークは印刷されません。

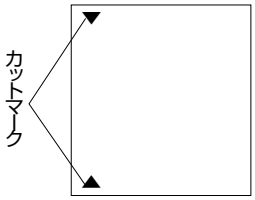

●記録紙の取り扱いについて
・当社指定の記録紙をお使いください。（118ページ）指定外の記録紙を使うと、受信やコピーの記録が薄くなったり、故障の原因となります。
・直射日光に当てたり、高温・多湿の場所には置かないでください。変色の原因となります。
・硬いものでこすったり、薬品・油などを付けないでください。変色・記録消えの原因となります。
・粘着テープ、のり、接着剤を付けないでください。変色の原因となります。
・塩化ビニール系プラスチックと重ねたりしないでください。変色・記録消えの原因となります。
・本機に記録紙を入れたまま印刷をしないで長期間放置すると、変色の原因となります。

子機を充電する

初めてお使いになるときや、バッテリーを交換したときは、必ず約14時間充電してください。
お買い上げ時はバッテリーは入っていません。

1 バッテリーブタを開ける

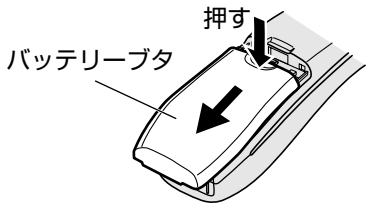

2 バッテリーのプラグを差し込み バッテリーを入れる

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

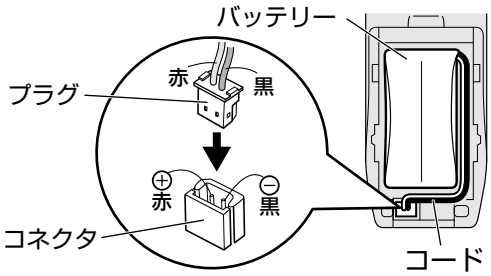

3 バッテリーブタを閉める

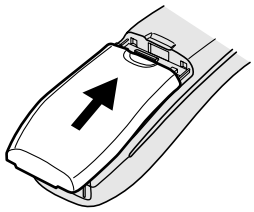

4 ACアダプターを接続する

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

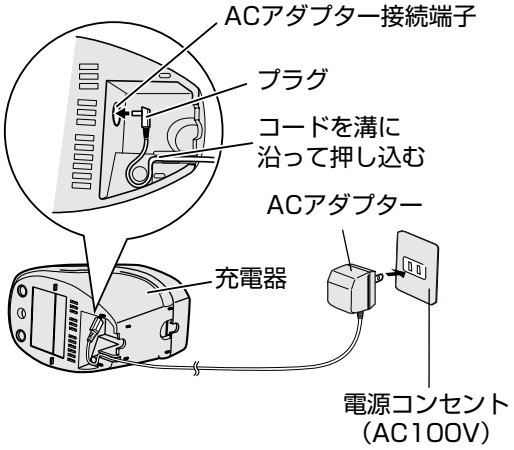

5 充電器に置いて充電する

充電中は、ディスプレイの「充電中」が表示されます。
※いっぱいに充電されても「充電中」は消えません。そのまま充電を続けても問題はありません。

※必ずボタン面を手前に向けて置いてください。
逆向きに置くと充電できません。

メモ

●充電時間の目安は
約14時間です。

●使用時間の目安は
連続通話　　：約8時間
待ち受けのみ：約135時間

●子機をお使いのあとは
充電不足にならないよう常に充電器に戻すことをおすすめします。また、ACアダプターは電源コンセントに差し込んでおいてください。

お知らせ

- ●充電不足になると、ディスプレイの ▬ が点滅します。通話中は約20秒ごとに「ピピッ」という音が鳴りますので、すぐに充電してください。
- ●約14時間充電してもすぐにディスプレイの ▬ が点滅するときは、新しいバッテリーと交換してください。（24ページ）
- ●長期間子機を使用しないときは、バッテリーを子機から外しておくことをおすすめします。
- ●バッテリーの容量が少ないと充電器に置いてもディスプレイの「充電中」が10分程度表示されない場合がありますが、故障ではありませんので、そのまま充電してください。

バッテリーの交換

バッテリーを抜くと、設定した呼び出し音の音量と種類、モーニングコール、時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。（時刻表示は点滅し、「0：00」から動き始めます。一度充電器から取りあげ、外線ボタンが点灯後充電器に戻してください。親機の時刻が子機へ転送されます。）

1 バッテリーブタを開ける

2 新しいバッテリーと交換して バッテリーブタを閉める

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

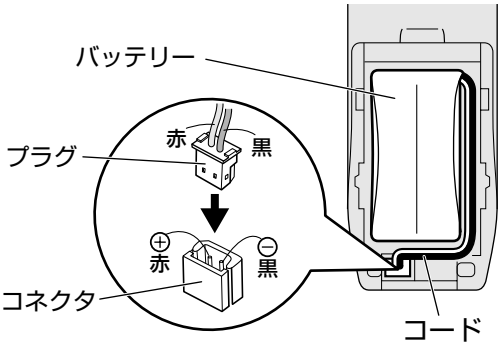

3 充電器に置いて充電する

お願い

●当社指定以外のバッテリーは故障の原因となりますので使用しないでください。指定外のバッテリーを使用した場合、故障や誤動作が生じても当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

Ni-Cd
ニカド電池はリサイクルへ

この商品はニカド電池を使用しています。ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ニカド電池の交換および、使用済み商品の廃棄に際しては、ニカド電池回収箱を置いているリサイクル協力店へご持参ください。

※本文中のバッテリーとはニカド電池のことです。

子機を壁に掛けて使う

壁に掛けて使うには、別売の壁掛け用ネジをお求めください。（118ページ）

1 壁掛けをする場所に別売の 壁掛け用ネジ2本を取り付ける

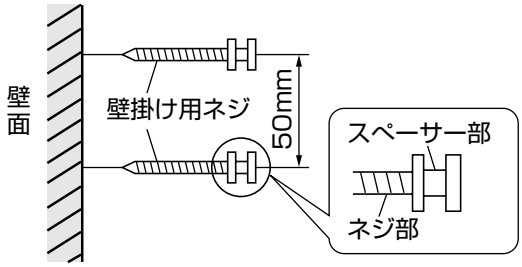

2 充電器後面の壁掛け用取り付け穴 をスペーサー部にはめ込み 引き下げて固定する

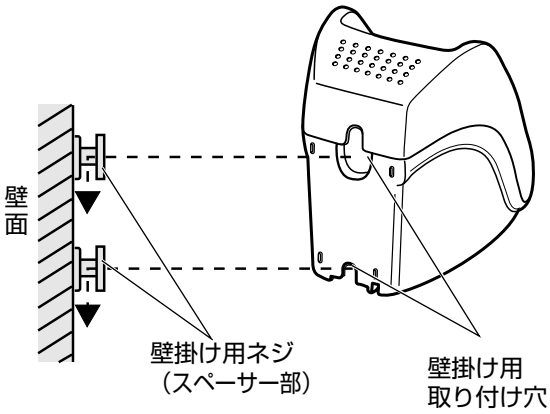

お知らせ

●ベニヤ板など薄い板壁やボード板（石膏板）には取り付けないでください。落下する恐れがあり、けがの原因となることがあります。

●親機を壁に掛けて使用することはできません。

設定／登録できる機能一覧表

親　機

親機でいろいろな機能の設定や登録ができます。

※次の表は、機能 ○ 画質選択 を押し、△▽ の▽を押したときに表示される機能を順に記載しています。

ディスプレイ表示	機　能　内　容	お買い上げ時の設定	参照ページ
ガシツ　センタク	画質の種類を選ぶ	ヒョウジュン	50
トウロク　リスト	親機の機能一覧表の内容を印刷する	―	―
ヒヅケ　ジコク	日付けと時刻を合わせる	―	27
デンワ　カイセン	電話回線の種類を合わせる	ジドウ	20
ジュシンモード　キリカエ	ファクスの受けかたを選ぶ	デンワ	56
デンワチョウ　トウロク	電話帳を登録する	2ケン	41
ヨビダシオン　セッテイ	電話がかかってきたときの呼び出し音の種類を選ぶ	ｶﾞｲｾﾝ：ﾋｮｳｼﾞｭﾝ ﾅｲｾﾝ　：ﾃｲｵﾝ	33
ジキョクメイ　トウロク	あなたの名前と電話番号を登録する	―	28
オヤスミ　セッテイ	おやすみモードの設定と解除をする	オフ	104
アンショウ　バンゴウ	暗証番号を登録する	―	105
ロクオン　ジカン	用件の録音時間を選ぶ	5フン	106
ヨウケン　テンソウ	用件転送機能を使う	オフ	107
タイムスタンプ　キノウ	タイムスタンプ機能の設定と解除をする	オン	109
トールセーバー　キノウ	留守モード時の呼び出し回数（時間）を選ぶ	オン ﾖｳｹﾝ ﾅｼ 5ｶｲ ﾖｳｹﾝ ｱﾘ 2ｶｲ	110
ナンバーディスプレイ	ナンバー・ディスプレイを使う	オフ：ｹｲﾔｸｼﾃｲﾅｲ	67
キャッチホンディスプレイ	キャッチホン・ディスプレイを使う	オフ：ｹｲﾔｸｼﾃｲﾅｲ	96
ヒツウチガード　セッテイ	非通知ガード機能を使う	オフ	83
バンゴウ　オタズネ	番号おたずね機能を使う	オフ：ｼﾖｳ ｼﾅｲ	81
チャクシン　オコトワリ	電話に出たくない相手先を登録する	0ケン	79
ツウシンケッカ　ケンサク	ファクスを送信または受信した結果を確認する	―	98
ペーパーセーブ	ペーパーセーブの設定をする	オフ	97
メモリースイッチ　セッテイ	お好みに合わせた設定をする	―	101
ルスバンキノウ　ショキカ	留守番機能の内容をお買い上げ時の設定に戻す	―	112
ダイヤルコール　セッテイ	ダイヤルコールを使う	オン	84
オナマエコール　セッテイ	お名前コールを使う	オン	85
バックライト　セッテイ	ディスプレイの照明の点灯と消灯を選ぶ	オン	16

子　機

子機でいろいろな機能の設定や登録ができます。

※次の表は 機能 を押して ○ を押したときに表示される機能を順に記載しています。

ディスプレイ表示	機　能　内　容	お買い上げ時の設定	参照ページ
F１（呼び出し音量）	呼び出し音の音量を調節する	大きい	32
F２（呼び出し音の種類）	呼び出し音の種類を選ぶ	標準	34
F３（モーニングコール）	モーニングコールを使う	OFF　07：00	93
F４（クイック通話）	クイック通話を設定する	On	94
F５（すき・すきコール）	すき・すきコールを使う	OFF	78

メモ

●親機の機能一覧表の内容を印刷して確認するには

1. 機能 ○ 画質選択 を押す
2. △▽ の▽を押す（ディスプレイに「トウロク リスト」と表示）
3. コピー を押す
   ➡登録リストが印刷されます。
4. 印刷終了後 ストップ を押す

日付けと時刻を合わせる

ご使用になる前に、親機の日付けと時刻を合わせてください。
親機で日付けと時刻を合わせると、子機は自動的に時刻が合わせられます。

1 機能／画質選択 を押す

```
[ ｶﾞ ｼﾂ  ｾﾝﾀｸ          ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

2 △か▽を押して「ヒヅケ ジコク」を選ぶ

```
[ ﾋﾂﾞ ｹ  ｼﾞ ｺｸ         ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

3 機能／画質選択 を押す

```
'10  11月28日  12:00
     0ー9／←／→／ｷﾉｳ
```

4 日付けと時刻をダイヤルボタンで入力する

<例：2010年12月24日午後3時26分>

1・0・1・2・2・4・1・5・2・6と入力する

```
'10  12月24日  15:26
     0ー9／←／→／ｷﾉｳ
```

5 機能／画質選択 を押す

「ピー」と鳴って設定が終了し、時計がスタートします。

```
[ ﾃﾞ ﾝﾜ  ｶｲｾﾝ          ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

6 ストップ を押す

ディスプレイは、時計表示画面になります。

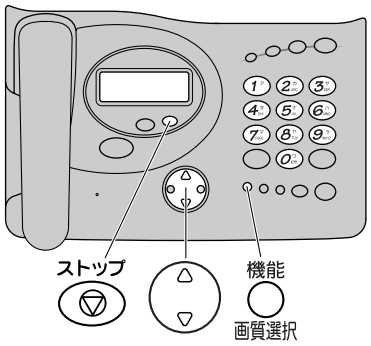

メモ

●入力を間違えたときには

＊（左へ移動）、＃（右へ移動）を押して、カーソルを間違えた位置に移動させて正しい数字を入力してください。

●入力の形式

・西暦は下2桁で入力します。
・月日は月2桁、日2桁を入力します。
　<例>7月8日
　　0・7・0・8と入力します。
・時刻は24時間制で入力します。
　<例>午後3時5分
　　1・5・0・5と4桁で入力します。

お知らせ

●内蔵の時計は、あくまで目安としてご利用ください。
誤差が生じたときは設定し直してください。
●子機のディスプレイに親機と同じ時刻が表示されないときは、一度充電器から取りあげ 外線 が点灯後充電器に戻してください。

あなたの名前と電話番号を登録する（自局名登録）

あなたの名前と電話番号を登録しておくと、ファクスを送ったとき、相手先の記録紙の先端に発信元として印字することができます。

（101,102ページ「20 発信元印字」）

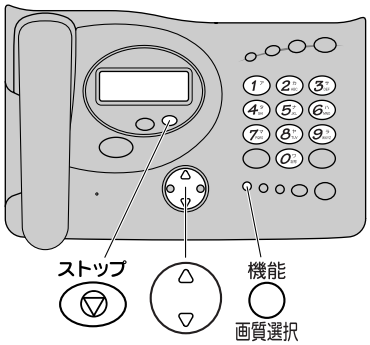

1 機能（画質選択）を押す

```
[ ｶﾞ ｼﾂ  ｾﾝﾀｸ          ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

2 △▽を押して「ジキョクメイ トウロク」を選ぶ

```
[ ｼﾞ ｷｮｸﾒｲ  ﾄｳﾛｸ      ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

3 機能（画質選択）を押す

名前を登録しないときは、手順5へ

```
■
ｶﾀｶﾅ  0ー9／←／→／ｷﾉｳ
```

4 あなたの名前を29ページの手順に従って入力する

最大24文字まで入力できます。

```
ｻﾝﾖｰ  ＦＡ X
ｴｲｼﾞ  0ー9／←／→／ｷﾉｳ
```

5 機能（画質選択）を押す

電話番号を登録しないときは、手順7へ

```
■
          0ー9／ｷﾉｳ
```

6 あなたの電話番号をダイヤルボタンで入力する

最大20桁まで入力できます。

```
123ー456ー789 0
          0ー9／ｷﾉｳ
```

7 機能（画質選択）を押す

```
[ ｵﾔｽﾐ  ｾｯﾃｲ           ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

8 ストップを押す

メモ

●電話番号に－（ハイフン）や＋（プラス）を入れるには

電話番号を見やすくするために－（ハイフン）を入れたいときは 着信番号 を押します。

＋（プラス）を入れたいときは 保留 を押します。

－（ハイフン）も＋（プラス）も1桁に数えます。

●電話番号を間違えたときには

手順6で△▽の△か▽を押して、カーソルを間違えた番号に合わせ、正しい番号を入力し直してください。

●入力された電話番号を消去するには

手順6でカーソル上の番号を消去するには、消去（キャッチ）を押してください。また、入力した番号をすべて消去するにはストップを押してください。

●登録した内容を確認するには（100ページ）

●登録した内容を変更するには

名前、電話番号をストップを押して消去してから入力し直してください。

●登録した内容を消去するには

1. 手順1～3
2. ストップを押して名前を消去し、機能（画質選択）を押す
3. ストップを押して電話番号を消去し、機能（画質選択）を押す
4. 時刻表示画面に戻るまでストップを押す

文字入力のしかた

自局名登録や電話帳登録など、親機のダイヤルボタンを使ってカタカナ、英字（アルファベット）、数字記号の4種類の文字を入力することができます。
文字は、「カタカナ」「エイジ」「スウジ」の3つの入力方法があります。

1 カナ·英 ポーズ を押して入力方法を選ぶ

カナ·英 ポーズ を押すたびに入力方法がかわります。

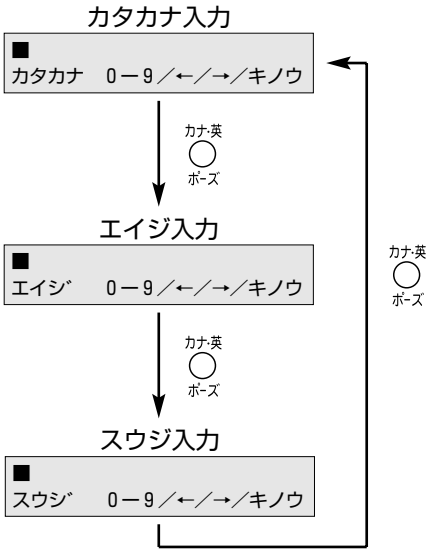

2 ダイヤルボタンをくり返し押して入力したい文字を選ぶ（30ページ）

※カーソル（■）の位置に文字が入力されます。
例：「サンヨー」と入力するとき

3サ を1回、0ワ を3回、8ヤ を3回
0ワ を6回押してください。

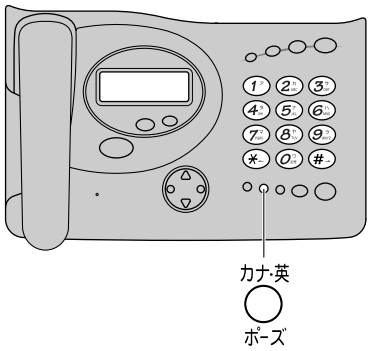

メモ

●入力を間違えたときには

＊ー（左へ移動）、＃ー（右へ移動）を押してカーソル（■）を間違えた文字に移動させ、消去 キャッチ を押してください。

●濁点（゛）や半濁点（゜）を入力するには

＜濁点を入力するとき＞

0ワ を4回押してください。

＜半濁点を入力するとき＞

0ワ を5回押してください。

●同じ行の文字を続けて入力するときには

カーソルを右へ移動させてから入力してください。

＜例：カキを入力するとき＞

1．2カ を押す
2．＃ー を押す
3．2カ を2回押す

●文字と文字の間にスペース（空白）を入れたいときには

カーソルを空白分右へ移動させてください。

●入力された文字を消去するには

＜カーソル上の1文字を消去するには＞

消去 キャッチ を押してください。

＜入力された文字をすべて消去するには＞

ストップ を押してください。

お知らせ

●操作を約1分間中断すると、登録されずに時刻表示画面に戻ります。

■文字入力表

ボタン	カタカナ	英字（アルファベット）・記号	数字
1 ア	アイウエオァィゥェォー		1
2 カ ABC	カキクケコ	ＡＢＣａｂｃ	2
3 サ DEF	サシスセソ	ＤＥＦｄｅｆ	3
4 タ GHI	タチツテトッ	ＧＨＩｇｈｉ	4
5 ナ JKL	ナニヌネノ	ＪＫＬｊｋｌ	5
6 ハ MNO	ハヒフヘホ	ＭＮＯｍｎｏ	6
7 マ PQRS	マミムメモ	ＰＱＲＳｐｑｒｓ	7
8 ヤ TUV	ヤユヨャュョ	ＴＵＶｔｕｖ	8
9 ラ WXYZ	ラリルレロ	ＷＸＹＺｗｘｙｚ	9
0 ワ 記号	ワヲンﾞﾟー	ー／（）￥＆？！＊＃＿	0
＊	カーソル（■）を左へ移動します		
#	カーソル（■）を右へ移動します		

音量を調節する

親機の呼び出し音の音量を調節する

「オフ」（鳴らない）、「小さい」、「標準」、「大きい」の4種類の中から調節することができます。
お買い上げ時は、「標準（■■）」に設定されています。

1 受話器を置いたまま 音量 を押す

```
ﾖﾋﾞ ﾀﾞ ｼ:  ｶﾞ ｲセン
        ｵﾝﾘｮｳ/ｽﾄｯﾌﾟ
```

2 音量 を押して
調節する呼び出し音を選ぶ

「ガイセン」「ナイセン」が交互に表示されます。
＜例：外線の呼び出し音量を選んだとき＞

```
ﾖﾋﾞ ﾀﾞ ｼ:  ｶﾞ ｲセン
        ｵﾝﾘｮｳ/ｽﾄｯﾌﾟ
```

3 △か▽を押して
音量を調節する

変更後の呼び出し音が鳴ります。
ディスプレイに、呼び出し音量が約3秒間表示され呼び出し音が設定されます。
＜例：「小さい（■）を選んだとき＞

```
 ﾖﾋﾞ ﾀﾞ ｼ:  ｶﾞ ｲセン
ｵﾝﾘｮｳ:      ▼■   ▲
```

親機の受話音量を調節する

通話中の相手の声が聞き取りにくいときは、受話器の音量を「標準」、「大きい」の2種類の中から調節することができます。
お買い上げ時は、「標準」に設定されています。

1 通話中に 音量 を押す

```
12月24日  10:25
ｼﾞｭﾜﾚﾍﾞﾙ:ﾋｮｳｼﾞｭﾝ
```

2 △か▽を押して
音量を調節する

```
12月24日  10:25
ｼﾞｭﾜﾚﾍﾞﾙ:    ｵｵｷｲ
```

親機のスピーカー音量を調節する

スピーカーから聞こえる音量を5段階で調節することができます。
お買い上げ時は、音量3（■■■）に設定されています。

1 スピーカーから音声が流れているときに 音量 を押す

```
12月24日  10:25
ｵﾝﾘｮｳ:    ▼■■■   ▲
```

2 △か▽を押して
音量を調節する

＜例：「4（■■■■）を選んだとき＞

```
12月24日  10:25
ｵﾝﾘｮｳ:    ▼■■■■  ▲
```

子機の呼び出し音の音量を調節する

「オフ」（鳴らない）「小さい」「大きい」の3種類の中から調節することができます。
お買い上げ時は、「大きい」に設定されています。

1 **充電器から取りあげたときは 取消 切 を押したあとで 機能 を押す**

2 **を押して「F1」を選ぶ**

3 **ダイヤルボタンを押して調節する呼び出し音を選ぶ**

(1) ……外線
(2) ……内線

＜例：外線の呼び出し音量を選んだとき＞

4 **ダイヤルボタンを押して音量を調節する**

(1) ……オフ
(2) ……小さい
(3) ……大きい

調節した呼び出し音が鳴ります。
※「オフ」を選んだときは、「ピピッ」と音が鳴ります。

お知らせ

●子機のバッテリーを交換すると、お買い上げ時の設定に戻ります。

子機の受話音量を調節する

音量を「標準」「大きい」の2種類の中から調節することができます。
お買い上げ時は、「標準」に設定されています。

1 **通話中に 音量 を押す**

音量 を押すたびに「標準」と「大きい」が交互に切りかわります。

子機のスピーカー音量を調節する

スピーカーから聞こえる音量を「標準」「大きい」の2種類の中から調節することができます。
お買い上げ時は、「標準」に設定されています。

1 **テブラ通話中に 音量 を押す**

音量 を押すたびに「標準」と「大きい」が交互に切りかわります。

呼び出し音の種類について

親機の呼び出し音の種類をかえる

お買い上げ時は、外線は「標準」、内線は「低音」に設定されています。

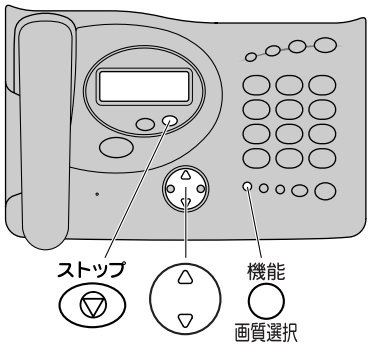

1 機能 画質選択 **を押す**

```
[ ｶﾞ ｼﾂ  ｾﾝﾀｸ          ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

2 △▽ **の△か▽を押して**

「ヨビダシオン セッテイ」を選ぶ

```
[ ﾖﾋﾞ ﾀﾞ ｼｵﾝ  ｾｯﾃｲ   ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

3 機能 画質選択 **を押す**

```
ﾖﾋﾞ ﾀﾞ ｼｵﾝ [ ｶﾞ ｲｾﾝ ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

4 △▽ **の△か▽を押して**

変更する呼び出し音を選ぶ

「ガイセン」「ナイセン」が交互に表示されます。

＜例：外線の呼び出し音を選んだとき＞

```
ﾖﾋﾞ ﾀﾞ ｼｵﾝ [ ｶﾞ ｲｾﾝ ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

5 機能 画質選択 **を押す**

現在設定されている呼び出し音が鳴ります。

＜例：「標準」に設定されているとき＞

```
ﾖﾋﾞ ﾀﾞ ｼ[ ﾋｮｳｼﾞｭﾝ   ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

6 △▽ **の△か▽を押して種類を選ぶ**

※右の表を参照してください。

＜例：「メロディー2」を選んだとき＞

```
ﾖﾋﾞ ﾀﾞ ｼ[ ﾒﾛﾃﾞｨｰ  2 ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

7 機能 画質選択 **を押し**

時刻表示画面に戻るまで ストップ **を押す**

■外線の呼び出し音の種類について

ディスプレイ表示	呼び出し音の種類［曲名］
テイオン	プルルルルルル（低音）
ヒョウジュン	プルルルルルル
コウオン	プルルルルルル（高音）
メロディー1	ノクターン
メロディー2	乙女の祈り
メロディー3	展覧会の絵より「プロムナード」

■内線の呼び出し音の種類について

ディスプレイ表示	呼び出し音の種類
テイオン	プルル‥,プルル‥,プルル‥（低音）
コウオン	プルル‥,プルル‥,プルル‥（高音）

子機の呼び出し音の種類をかえる

お買い上げ時は、外線、内線とも「標準」に設定されています。

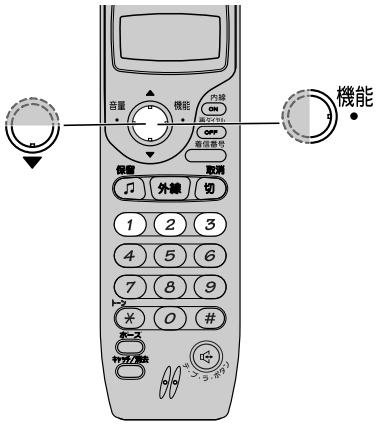

1 **充電器から取りあげたときは 取消 (切) を押したあとで 機能 を押す**



2 **を押して「F2」を選ぶ**

3 **ダイヤルボタンを押して変更する呼び出し音を選ぶ**

(1) ……外線
(2) ……内線

＜例：外線の音質を変更したいとき＞

4 **ダイヤルボタンを押して種類を選ぶ**

(1) ……低音
(2) ……標準
(3) ……高音

※変更した呼び出し音が鳴ります。

■外線の呼び出し音の種類について

ダイヤルボタン	呼び出し音の種類
(1)	プルルルルルルル（低音）
(2)	プルルルルルルル（標準）
(3)	プルルルルルルル（高音）

■内線の呼び出し音の種類について

ダイヤルボタン	呼び出し音の種類
(1)	プルル‥,プルル‥,プルル‥（低音）
(2)	プルル‥,プルル‥,プルル‥（標準）
(3)	プルル‥,プルル‥,プルル‥（高音）

お知らせ

●子機のバッテリーを交換すると、お買い上げ時の設定に戻ります。

電話をかける

親機で電話をかける

1 受話器を取りあげる

「ツー」という発信音が聞こえます。



2 相手先へダイヤルする

➡相手先が出たらお話しください。
通話中はディスプレイに、電話番号と通話時間が表示されます。



通話時間

3 話が終わったら受話器を戻す

通話時間が約5秒間表示された後、時刻表示画面に戻ります。

子機で電話をかける

1 充電器から取りあげる

外線 が点灯し、「ツー」という発信音が聞こえます。
充電器から外しているときは、外線 を押してください。

2 相手先へダイヤルする

➡相手先が出たらお話しください。
通話中はディスプレイに、電話番号が表示されます。



3 話が終わったら 取消 切 を押すか充電器に戻す

外線 が消灯し、通話時間が約5秒間表示された後時刻表示画面に戻ります。

メモ

●子機が使用中のときには
ディスプレイに使用中の子機番号が表示されます。
このときは親機は使えません。

●相手の声が聞き取りにくいときには（受話音量）
（31ページ：親機の受話音量を調節する）

お知らせ

●通話時間の表示について
こちらから電話をかけて相手先と通話した時間がディスプレイに表示されます。通話時間をディスプレイに表示したり、しないように設定することもできます。（101,102ページ「39 通話時間」）お買い上げ時は「オン」（する）に設定されています。
※構内交換機に接続してお使いのときやフリーダイヤルなどで電話をかけたときは、通話時間は表示されません。

メモ

●親機や他の子機が使用中のときには
親機が使用中のときは「ピピピ」、他の子機が使用中のときは「ピピピピピ」と鳴り使えません。

●相手の声が聞き取りにくいときには（受話音量）
（32ページ：子機の受話音量を調節する）

お知らせ

●通話時間の表示について
こちらから電話をかけて相手先と通話した時間がディスプレイに表示されます。通話時間をディスプレイに表示したり、しないように設定することもできます。（101,102ページ「39 通話時間」）お買い上げ時は「オン」（する）に設定されています。
※構内交換機に接続してお使いのときやフリーダイヤルなどで電話をかけたときは、通話時間は表示されません。

電話を受ける

親機で電話を受ける

1 呼び出し音が鳴ったら受話器を取りあげる



2 相手先と話をする

通話中は、通話時間が表示されます。



3 話が終わったら受話器を戻す

通話時間が約5秒間表示されたあと時刻表示画面に戻ります。

子機で電話を受ける

1 呼び出し音が鳴ったら充電器から取りあげる

充電器から外しているときは、外線 を押してください。

2 相手先と話をする

3 話が終わったら 取消 切 を押すか充電器に戻す

通話時間が約5秒間表示されたあと時刻表示画面に戻ります。

メモ

●電話に出たとき「ポーポー」という音が聞こえたら
ファクスの送信音です。ファクススタート を押すとファクスの受信ができます。

●相手の声が小さくて聞き取りにくいときは(31ページ)

●呼び出し音の音量を調節するには（31ページ）

●呼び出し音の種類かえるには（33ページ）

●呼び出し音の鳴る回数（時間）は
設定している受信モードによって、呼び出し音の鳴る回数（時間）が異なります。(56～59ページ)

メモ

●電話に出たとき「ポーポー」という音が聞こえたら
ファクスの送信音です。ファクス を押してとファクスの受信します。(リモート受信：60ページ)

●相手の声が小さくて聞き取りにくいときは(32ページ)

●呼び出し音の音量を調節するには（32ページ）

●呼び出し音の種類をかえるには（34ページ）

●呼び出し音の鳴る回数（時間）は
設定している受信モードによって、呼び出し音の鳴る回数（時間）が異なります。(56～59ページ)

お知らせ

●子機の呼び出し音は、コードレス電話機の性質上親機より少し遅れて鳴ることがあります。子機で受けるときは子機の呼び出し音が鳴り始めてからにしてください。

手ぶらで電話をする（テブラ通話）

受話器や子機を置いたまま手ぶらで通話をすることができます。
家族みんなで通話をするときや、両手がふさがっているときなどに便利です。
※マイクからの距離は約50cmが目安です。周囲が騒がしいときには、マイクに近づいてお話しください。

親機で電話をかける

1 テブラボタン **を押す**

テブラボタン が点灯し「ツー」という発信音が聞こえます。

2 **相手先へダイヤルする**

ディスプレイに電話番号が表示されます。

3 **相手先が出たら**
マイクに向かって話をする

通話中は、ディスプレイに通話時間が表示されます。

4 **話が終わったら** テブラボタン **を押す**

テブラボタン が消灯します。
通話時間が約5秒間表示された後、時刻表示画面に戻ります。

子機で電話をかける

1 サンテブラボタン **を押す**

外線 が点灯し「ツー」という発信音が聞こえます。

2 **相手先へダイヤルする**

ディスプレイに電話番号が表示されます。

3 **相手先が出たら**
マイクに向かって話をする

4 **話が終わったら**
取消
切 **を押すか充電器に戻す**

外線 が消灯します。
通話時間が約5秒間表示された後、時刻表示画面に戻ります。

メモ

●ダイヤルを間違えたときには

テブラボタン を押し、最初から操作し直してください。

●テブラ通話中に耳に当てた通話にかえたいときには

受話器を取りあげてお話ください。

●受話器での通話からテブラ通話にかえたいときには

テブラボタン を押してから受話器を戻してください。

●相手の声が小さいときには

（31ページ「親機のスピーカー音量を調節する」）

メモ

●テブラ通話中に耳に当てた通話にかえたいときには

外線 を押すと、耳に当てての通話ができます。
子機を充電器に置いたままテブラ通話しているときは充電器から取りあげてください。

●耳に当てての通話からテブラ通話にかえたいときには

サンテブラボタン を押してください。

●相手の声が小さいときには

（32ページ「子機のスピーカー音量を調節する」）

親機で電話を受ける

1 **呼び出し音が鳴ったら テブラ・ボタン を押す**

テブラ・ボタン が点灯します。

2 **マイクに向かって話をする**

通話中は、ディスプレイに通話時間が表示されます。

3 **話が終わったら テブラ・ボタン を押す**

テブラ・ボタン が消灯します。
通話時間が約5秒間表示されたあと時刻表示画面に戻ります。

メモ

●電話に出たとき「ポーポー」と聞こえたら
ファクスの送信音です。ファクススタートを押すとファクスの受信ができます。
●呼び出し音の音量を調節するには（31ページ）
●相手先の声が小さいときには
（31ページ「親機のスピーカー音量を調節する」）

子機で電話を受ける

1 **呼び出し音が鳴ったら テブラ・ボタン を押す**

外線 が点灯します。

2 **マイクに向かって話をする**

3 **話が終わったら**
取消 切 を押すか充電器に戻す

外線 が消灯します。
通話時間が約5秒間表示されたあと時刻表示画面に戻ります。

メモ

●電話に出たとき「ポーポー」と聞こえたら
ファクスの送信音です。ファクス を押すとファクスの受信ができます。（リモート受信：60ページ）
●呼び出し音の音量を調節するには（32ページ）
●相手先の声が小さいときには
（32ページ「子機のスピーカー音量を調節する」）

電話をかけ直す（再ダイヤル）

話し中や用件を言い忘れたときなど、最後にかけた相手先へ簡単にかけ直すことができます。

親機でかけ直す

1 **受話器を置いたまま** 再ダイヤル **を押す**

ハッシン	24日18：10
ナカムラ	

2 **受話器を取りあげるか** スピーカーボタン **を押す**

自動的にダイヤルされます。

メモ

●再ダイヤルを消去するには

1. 再ダイヤル を押す
2. 消去（キャッチ） を押し、もう一度 消去（キャッチ） を押す
3. ストップ を押す

●再ダイヤルを電話帳に登録するには

1. 再ダイヤル を押す
2. 機能（画質選択） を3回押す
3. 相手先の名前を入力する（29ページ）
4. 機能（画質選択） を押す
   ➡登録した名前が音声で流れます。
   ※続けてできちゅうコールとすき・すきコールを設定することができます。（74ページ）
5. 時刻表示画面に戻るまで ストップ を押す

お知らせ

●再ダイヤルできる電話番号は24桁までです。
●通話中にダイヤルボタンを押すと、次に再ダイヤルをするとき一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかることがありますので注意してください。

子機でかけ直す

1 再ダイヤル OFF **を押す**

相手先の電話番号が表示されます。

0987654321

2 **充電器から取りあげるか** スピーカーボタン **を押す**

外線 が点灯します。充電器から外しているときは、外線 を押してください。

0987654321

お知らせ

●再ダイヤルできる電話番号は24桁までです。
●通話中にダイヤルボタンを押すと、次に再ダイヤルをするとき一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかることがありますので注意してください。

電話の相手先に待っていただく（保留）

通話中、相手先に待ってもらうときに保留メロディーを流すことができます。
保留メロディー：「エンターティナー」

親機で保留にする

1 **通話中に ♫（保留） を押す**

2 **受話器を戻す**

3 **親機か子機で電話にでる**

親機で電話にでるとき

受話器を取りあげる

保留メロディーが止まり、話ができます。
受話器を戻さなかったときは ♫（保留） を押してください。

子機で電話にでるとき

充電器から取りあげる

外線 が点灯し、話ができます。
充電器から外しているときは 外線 を押してください。
親機から流れている保留メロディーが止まり話ができます。

子機で保留にする

1 **通話中に ♫（保留） を押す**

外線 が点滅し、保留メロディーが流れます。

2 **切（取消） を押して充電器に戻す**

親機で保留メロディーが流れます。

3 **子機か親機で電話にでる**

子機で電話にでるとき

充電器から取りあげる

外線 が点灯し、話ができます。
充電器から外しているときは 外線 を押してください。

親機で電話にでるとき

受話器を取りあげる

親機から流れている保留メロディーが止まり話ができます。

お知らせ

●保留メロディーが親機のスピーカーから約5分間流れると、保留の解除忘れを防止するため、自動的に電話が切れます。5分以内に通話に戻してください。

お知らせ

●子機を充電器に置いてのテブラ通話から ♫（保留） を押したときは、子機を充電器から取りあげてもメロディーは止まりません。通話に戻すには ♫（保留） を押してください。

親機の電話帳を登録する（100件電話帳）

電話帳を登録する

親機でよくかける電話番号をあらかじめ電話帳に登録しておくと、簡単にファクスを送ったり、電話をかけることができます。
電話帳には100件まで登録できます。

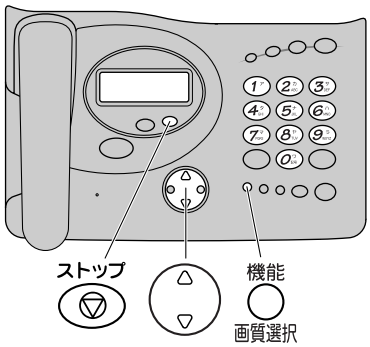

1 機能（画質選択）を押す

```
[ ｶﾞ ｼﾂ  ｾﾝﾀｸ          ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

2 △か▽を押して「デンワチョウ トウロク」を選ぶ

```
[ ﾃﾞ ﾝﾜﾁｮｳ  ﾄｳﾛｸ      ]
  ｷﾉｳ／ｺﾋﾟｰ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

3 機能（画質選択）を押す

ディスプレイに登録できる件数が表示されます。

```
ﾃﾞ ﾝﾜﾁｮｳ  ﾉｺﾘ：  98
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

4 機能（画質選択）を押す

電話番号だけを登録したいときは、手順6へ

```
■
ｶﾀｶﾅ  0ー9／←／→／ｷﾉｳ
```

5 相手先の名前を29ページの手順に従って入力する

最大12文字まで入力できます。
※姓名を入力するときは、アクセントの調節のため「姓」と「名」の間にスペース（空白）を入力してください。
＜例：「ニシムラ トモコ」と入力したとき＞

```
ﾆｼﾑﾗ  ﾄﾓ■
ｶﾀｶﾅ  0ー9／←／→／ｷﾉｳ
```

6 機能（画質選択）を押す

登録した名前が音声で流れます。（お名前コール）

```
■
          0ー9／ｷﾉｳ
```

7 相手先の電話番号をダイヤルボタンで入力する

最大24桁まで入力できます。

```
0 9 8 7 6 5 4 3 2 1■
          0ー9／ｷﾉｳ
```

8 機能（画質選択）を押す

※ナンバー・ディスプレイを契約し設定後は、てきちゅうコールとすき・すきコールを設定することができます。（74ページの手順3へ）
＜例：「ナンバー・ディスプレイ契約前」のとき＞

```
ﾃﾞ ﾝﾜﾁｮｳ  ﾉｺﾘ：  97
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

＜例：「ナンバー・ディスプレイ契約後」のとき＞

```
ﾃｷﾁｭｳ    [    ｵﾌ     ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

9 時刻表示画面に戻るまでストップを押す

電話帳を変更する

1 **相手先を選ぶ（44ページ）**

2 **電話帳の名前が音声で流れたあとに**
（お名前コールを設定時） 機能 画質選択 **を押す**

3 **変更する名前を入力し（29ページ）**
機能 画質選択 **を押す**
名前を変更したときのみ名前が音声で流れます。
（お名前コール）

4 **変更する電話番号を入力し** 機能 画質選択 **を押す**
※ナンバー・ディスプレイを契約し、設定後はてきちゅうコールとすき・すきコールを設定することができます。（74ページの手順3へ）

5 **時刻表示画面に戻るまで** ストップ **を押す**

電話帳を消去する

1 **相手先を選ぶ（44ページ）**

2 **電話帳の名前が音声で流れたあとに**
（お名前コールを設定時） 消去 キャッチ **を2回押す**

3 **消去を終わるときは** ストップ **を押す**

メモ

●名前や電話番号を間違えたときには
名前のときは ✱ か # を押して、電話番号のときは △▽ の△か▽を押して、カーソル（■）を間違えた文字や番号に合わせ、正しい文字や番号を入力し直してください。

●入力された名前や電話番号を消去するには
＜カーソル上の文字や番号を消去するには＞
消去 キャッチ を押してください。
＜入力された文字や番号をすべて消去するには＞
ストップ を押してください。

●電話番号にポーズ（待ち時間）を入れて登録するには
カナ・英 ポーズ を押します。1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。ポーズ時間は変更することもできます。
お買い上げ時は「3秒」に設定されています。ポーズも1桁に数えます。（101,102ページ「01 ポーズ時間」）

●電話番号に－（ハイフン）を入れるには
着信番号 ○ ☼ を押します。－（ハイフン）も1桁に数えます。

●登録した内容を確認するには（100ページ）
●お名前コールを解除するには（85ページ）
●名前の聞こえかたをかえるには（86ページ）

お知らせ

●電話帳にはあらかじめ次の2件が登録されています。
・ジホウ　117
・テンキ　ヨホウ　177
※登録内容を取り消すこともできます。
●操作を約1分間中断すると、登録されずに時刻表示画面に戻ります。
●市外局番の違う同一番号の相手先があるときは、市外局番から登録してください。

電話帳で電話をかける

親機の電話帳に登録してある相手先へ電話をかけることができます。

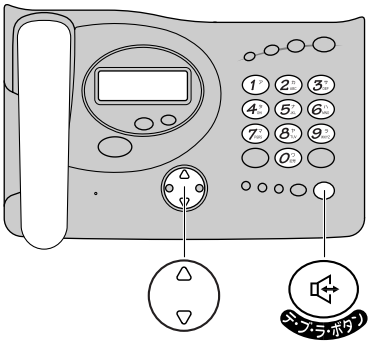

1 相手先を選ぶ（44ページ）

＜例：「ニシムラ トモコ」のとき＞

```
ニシムラ　トモコ
０９８７６５４３２１
```

2 受話器を取りあげるか テブラ・ボタン を押す

自動的にダイヤルされます。

```
ニシムラ　トモコ
ﾀﾞｲﾔﾙﾁｭｳ
```

3 相手が出たら話をする

通話中は、ディスプレイに通話時間が表示されます。

```
ニシムラ　トモコ
０２’３０”
```

4 話が終わったら受話器を戻す

テブラ通話のときは、テブラ・ボタンを押してください。
通話時間が約5秒間表示された後、時刻表示画面に戻ります。

メモ

●受話器を取りあげるか テブラ・ボタン を押してから電話帳で電話をかけるには

1. 受話器を取りあげるか テブラ・ボタン を押す
2. 全検索（44ページ）で相手先を選ぶ
3. 「ツー」という発信音が聞こえている間に 機能 ○ 画質選択 を押す
   ➡自動的にダイヤルされます。

電話帳で相手先を選ぶ

親機の電話帳に登録した相手先を「全検索」（44ページ）と「時短検索」（45ページ）の2つの方法で選ぶことができます。

全検索で選ぶ

1 **受話器を置いたまま**

△▽の△か▽を押して相手先を選ぶ

ディスプレイに相手先が表示され、電話帳の名前が音声で流れます。（お名前コール）

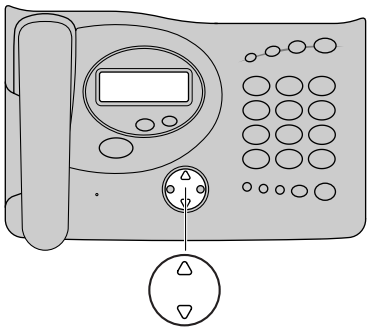

■表示の順

電話帳は名前の頭文字をもとに次の順で並べかえ表示されます。

数字（0ー9）
↓
カタカナ（50音順）
↓
英字（アルファベット順）
↓
記号
↓
電話番号（名前登録無し）

＜例：「ニシムラ トモコ」のとき＞

```
ニシムラ　トモコ
０９８７６５４３２１
```

メモ

●操作を中止するには

ストップ（▽）を押してください。

●名前を音声で流さなくするには（85ページ）

●名前の聞こえかたをかえるには（86ページ）

●登録件数が多いときには

手順1で △ または ▽ を押し続けると高速で相手先が表示されます。（高速スクロール）

お知らせ

●電話帳に名前を登録しないで電話番号だけ登録しているときは、お名前コールしません。

●名前が聞きとりにくいときは、電話帳の名前を「姓」のみとしたり、アクセントの位置を変更してください。（41,86ページ）

電話帳で相手先を選ぶ

時短検索で選ぶ

1 **受話器を置いたまま**

相手の名前の頭文字が割り当てられているダイヤルボタンを2秒以上押す

「ピッ」と音が鳴り相手先が表示され、電話帳の名前が音声で流れます。（お名前コール）
＜例：「ニシムラ トモコ」を表示させるとき＞

(5ナ JKL) を2秒以上押す

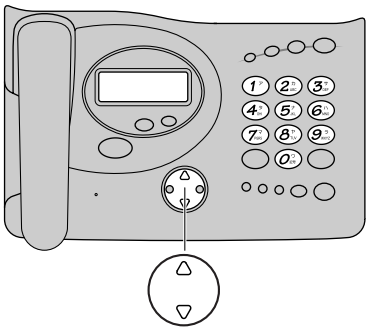

■文字割り当て表

(1ア)	頭文字がア行、1
(2カ ABC)	頭文字がカ行、ＡＢＣａｂｃ、2
(3サ DEF)	頭文字がサ行、ＤＥＦｄｅｆ、3
(4タ GHI)	頭文字がタ行、ＧＨＩｇｈｉ、4
(5ナ JKL)	頭文字がナ行、ＪＫＬｊｋｌ、5
(6ハ MNO)	頭文字がハ行、ＭＮＯｍｎｏ、6
(7マ PQRS)	頭文字がマ行、ＰＱＲＳｐｑｒｓ、7
(8ヤ TUV)	頭文字がヤ行、ＴＵＶｔｕｖ、8
(9ラ WXYZ)	頭文字がラ行、ＷＸＹＺｗｘｙｚ、9
(0ワ 記号)	頭文字がワ行、記号、0

2 **(△▽) の△か▽を押して相手先を選ぶ**

＜例：「ニシムラ トモコ」を表示させるとき＞

(△▽) の▽を押すたびに相手先が「5→ナ行→Ｊ→ｊ→Ｋ→ｋ→Ｌ→ｌの順に表示されます。

```
ニシムラ　トモコ
0987654321
```

メモ

●操作を中止するには
(ストップ ▽) を押してください。

●名前を音声で流さなくするには（85ページ）
●名前の聞こえかたをかえるには（86ページ）

お知らせ

●電話帳に名前を登録しないで電話番号だけ登録しているときは、お名前コールしません。
●名前が聞きとりにくいときは、電話帳の名前を「姓」のみとしたり、アクセントの位置を変更してください。
（41,86ページ）

よくかける電話番号を登録する（電話番号登録）

子機でよくかける電話番号をあらかじめ電話番号登録に登録しておくと、簡単に電話をかけることができます。
10件まで登録できます。

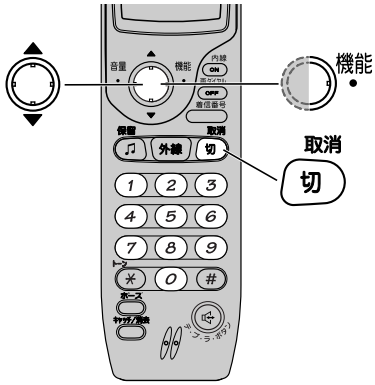

1 充電器から取りあげたときは 取消 切 を押したあとで か を押して「----------」を選ぶ

----

2 相手先の電話番号をダイヤルボタンで入力する

最大24桁まで入力できます。

<例：0987654321のとき>

0987654321

3 機能 を押す

続けて登録するときは、手順1へ

0987654321

4 取消 切 を押す

メモ

●電話番号登録で電話をかけるには（47ページ）

●電話番号を間違えたときには

取消 切 を押して消去し、入力し直してください。

●登録した内容を消去するには

1. か を押して消去したい相手先を選ぶ
2. キャッチ/消去 を押し、もう一度 キャッチ/消去 を押す
3. 取消 切 を押す

●電話番号にポーズ（待ち時間）を入れて登録するには

ポーズ を押します。1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。ポーズ時間の変更は親機で行ないます。お買い上げ時は「3秒」に設定されています。ポーズも1桁に数えます。（101,102ページ「01 ポーズ時間」）

お知らせ

●子機には、電話番号に−（ハイフン）を登録することはできません。

●子機は、名前を登録することができません。

●すでに登録されている電話番号は、上書きして変更することはできません。電話番号を消去した後で、登録し直してください。

電話番号登録を使って電話をかける

子機の電話番号登録に登録してある相手先へ電話をかけることができます。

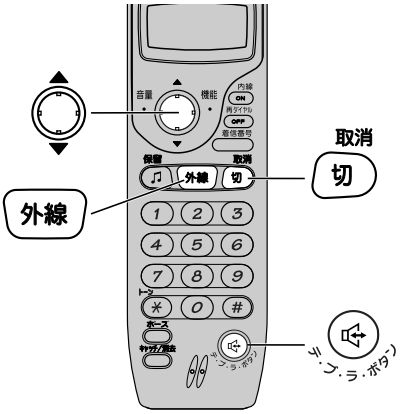

1 **充電器から取りあげたときは 取消 切 を押したあとで**

▲ か ▼ を押して相手先を選ぶ

0987654321

2 **外線 を押すか テ・ブ・ラ・ボタン を押す**

外線 が点灯し、自動的にダイヤルされます。

0987654321

3 **相手が出たら話をする**

0987654321

4 **話が終わったら**

取消 切 を押すか充電器に戻す

通話時間が約5秒間表示された後、時刻表示画面に戻ります。

メモ

●操作を中止するには

取消 切 を押してください。

電話の相手との通話内容を録音する（通話録音）

受話器で通話している内容を録音することができます。大事な内容のときなど、あわててメモ用紙を用意しなくても、通話のあとで録音した内容を聞くことができます。

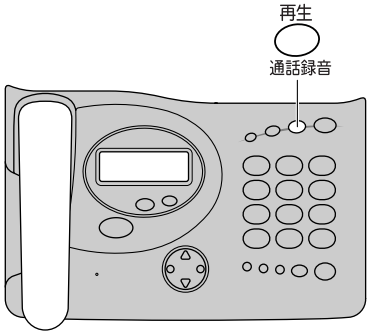

1 受話器で通話中に 再生 通話録音 を2秒以上押す

電話の相手と話している内容が録音されます。
ディスプレイには、残り時間の目安として「0」が大小交互に表示されます。

```
ツウワロクオン
ロクオンチュウ  o.......
```

2 録音を終わるときは もう一度 再生 通話録音 を押す

再生 通話録音 が点滅します。

```
12月24日 17:40
```


メモ

●録音した内容を聞くには（63ページ）
●録音した内容を消すには（64ページ）
●録音できる時間は
約15分です。（用件、用件録音、自作応答メッセージなどの録音時間も含む）

お知らせ

●受話器で通話しているときに通話録音できます。次の場合は通話録音できません。
・テブラ通話をしている場合
・子機で通話している場合
●録音中に録音時間がいっぱいになると、録音を停止し「ノコリジカン ガ アリマセン」と表示されます。
不要な録音内容を消してください。（64ページ）
●通話録音中は、通話時間は表示されません。

原稿について

原稿のセットのしかた

原稿は一度に5枚までセットできます。

1 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる

原稿ガイドを原稿の幅に合わせずにセットすると文字がかけたり原稿が傾く原因となります。

2 送る面を裏向きにして入れる

原稿が自動的に少し引き込み始めたら手を離してください。

原稿の引き込みが終了すると、「ピー」と鳴ります。

※引き込まれた原稿は、無理に引き抜かないでください。（無理に引き抜くと原稿が破れたり故障の原因となります。）

＜原稿を取り出したいときは＞

ストップ
▽ を押すと、自動的に原稿が排出されます。

そのままでは送れない原稿

- ●インク、のり、修正液が完全に乾いていない原稿
- ●クリップやホッチキスで止めてある原稿
- ●次のような原稿は、複写機でコピーしたものを原稿としてお使いください。
  - ・のりやセロハンテープで貼り合わせた原稿
  - ・破れ、しわ、カールや折り目のある原稿
  - ・感熱紙、裏カーボン紙などの化学処理した原稿
  - ・フィルムやトレース紙のような透明な原稿
  - ・写真や印画紙などの表面がツルツルしている原稿
  - ・幅148mm、長さ148mm未満の原稿
  - ・薄い紙（厚さ0.05mm未満の薄い紙）
  - ・厚い紙（厚さ0.15mmを超える厚い紙）

メモ

●2枚以上の原稿をセットするときは

原稿の先端をそろえてください。6枚以上コピーまたは送信するときは、1枚コピーまたは送信が終わるごとに次の原稿をセットされている原稿の一番上に入れてください。原稿は一番下からコピーまたは送信されます。

●原稿がつまったときは（129ページ）

●原稿の文字が薄くてきれいに送信やコピーができないときは（101,102ページ「28 原稿種類」）

お知らせ

●送信する原稿のサイズが、相手側ファクシミリの記録紙サイズより大きいときは、自動的に幅や長さを縮小して送信します。（101,102ページ「19 自動縮小」）

原稿の大きさ

<最大>
257mm
1.5m
原稿挿入方向

<最小>
148mm
148mm
原稿挿入方向

※最大より大きな原稿や、最小より小さな原稿は、複写機で拡大縮小してから送信やコピーをしてください。

読み取りできる範囲

斜線の部分は、読み取りできません。

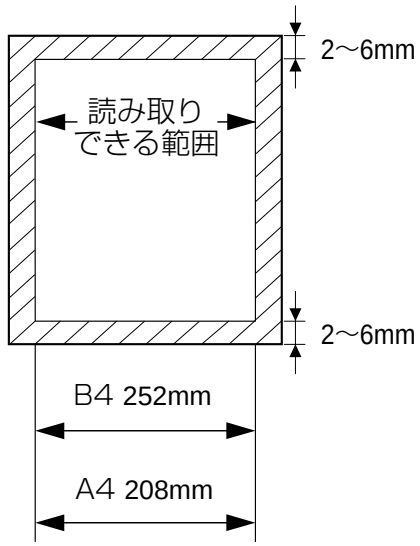

読み取りできる原稿の厚さ

1枚だけ送る場合：0.05mm～0.15mm
2枚以上送る場合：0.08mm～0.1mm
この取扱説明書の紙厚は約0.08mmです。
※薄い原稿（0.05mm以下）や厚い原稿 （0.15mm以上）は、複写機でコピーしたものをお使いください。

画質の種類を選ぶ

原稿をきれいに送信やコピーするには、文字の大きさや原稿に写真が入っているかにより、適切な画質の種類を選ぶ必要があります。

1 機能（画質選択）を2回押す

2 △▽の△か▽を押して画質の種類を選ぶ

▽を押すと…
「ヒョウジュン」→「コマカイ」→「セイサイ」→「シャシン」の順に表示されます。

標準　：新聞文字より大きな文字
細かい：新聞文字程度の文字
精細　：新聞文字より小さい文字
写真　：写真やイラストなど微妙な濃淡のある原稿

3 機能（画質選択）を押す

お知らせ

- 送信やコピーが終わったときに、画質選択をどのモードに戻すかの設定ができます。お買い上げ時は戻らない（設定したまま）に設定されています。
  （101,102ページ「27 画質選択の戻る位置」）
- コピーのときは「ヒョウジュン」を選んでも自動的に「コマカイ」に設定されます。
- 「セイサイ」を選んでも、相手側ファクシミリに「精細」モードがないときは、自動的に「コマカイ」に切りかえて送信します。
- 送信時間は、「標準」➡「細かい」➡「精細」➡「写真」の順に長くなります。

コピーをする

原稿を等倍・拡大・縮小と倍率をかえてコピーすることができます

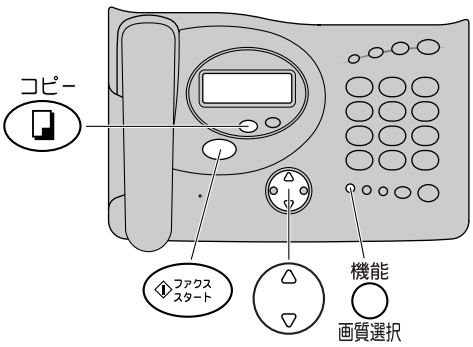

1 原稿を裏向きにして入れる（49ページ）

原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください。
➡画質を選ぶには（50ページ）

```
12月24日　 8：22
ﾋｮｳｼﾞｭﾝ
```

2 コピー を押す

```
[ ﾄｳﾊﾞｲ  ｺﾋﾟｰ        ]
        ｽﾀｰﾄ/ｽﾄｯﾌﾟ
```

3 △▽ の△か▽を押して倍率を選ぶ

▽を押すと…
「トウバイ　コピー」→「カクダイ　コピー」→「シュクショウ　コピー」の順に表示されます。
＜例：「トウバイ コピー」を選んだとき＞

```
[ ﾄｳﾊﾞｲ  ｺﾋﾟｰ        ]
        ｽﾀｰﾄ/ｽﾄｯﾌﾟ
```

4 ファクス スタート を押す

コピーを始めます。コピーが終わると「ピー」と鳴ります。

```
ｺﾋﾟｰ
ﾌﾟﾘﾝﾄﾁｭｳ
```

メモ

●コピーを途中で中止するには

時刻表示画面に戻るまで ストップ を押してください。

●コピー中に電話がかかってきたときには

受話器を取りあげて、相手先が電話であればそのまま話ができます。相手先がファクスであれば ストップ を押してコピーを中止し、原稿が排出されたのを確認したあと ファクス スタート を押して受信してください。

お知らせ

●コピーのとき、画質選択で「ヒョウジュン」を選んでも自動的に「コマカイ」に設定されます。

●コピーの倍率について

等倍：原稿と同じ大きさ
拡大：原稿を約125%に拡大
縮小：原稿を約85%に縮小

ファクスを送る

B4サイズまでの原稿を一度に5枚までセットして送ることができます。
自動で送信する方法（自動送信）と相手先と話をしたあと送信する方法（手動送信）があります。

自動で送る（自動送信）

1 原稿を裏向きにして入れる（49ページ）

原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください。
➡画質を選ぶには（50ページ）

```
12月24日　8：22
ヒョウジ゛ュン
```

2 相手先へダイヤルする

押した番号が音声で流れます。（ダイヤルコール）

```
123456789
0－9
```

3 ファクススタート を押す

自動的にダイヤルを始めます。

```
123456789
ﾀﾞｲﾔﾙﾁｭｳ
```

＜相手先につながると、自動的に送信を始める＞

送信が終わると「ピー」と鳴ります。

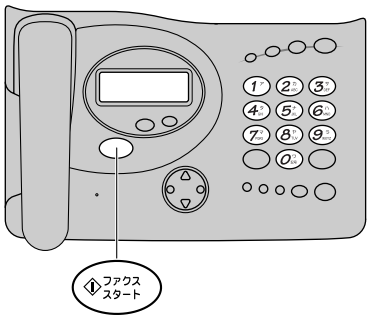

メモ

●相手先が通信中のときは
相手先が通信中などで送信できなかったときは、再ダイヤル待ちになり、2～3分間隔で自動的に3回再ダイヤルします。（自動再ダイヤル）再ダイヤルの回数を変更することもできます。
（101,102ージ「06 自動再ダイヤル」）

●「サイダイヤルヲ マッテイマス」と表示されたときは（119ページ）

●送信を途中で中止するには
ストップ を押してください。

●電話番号を間違えたときには
ストップ を押して、ダイヤルし直してください。

●送信した結果を確かめるには（98ページ）

●「FAXガ デキマセンデシタ」と表示されたときには（119ページ）

●ダイヤルコールを解除するには（84ページ）

お知らせ

●送信中の表示について
相手が登録している名前か電話番号(相手の自局名登録)が表示されます。
ただし、相手が何も登録していないときは、自分でダイヤルした番号や電話帳に登録した名前が表示されるか、または何も表示されません。
※表示される相手番号は、ダイヤルした番号と異なるときがあります。（例えば相手が電話番号に日本の国コード「81」を登録しているときなど）

ファクスを送る

話をしたあとに送る（手動送信）

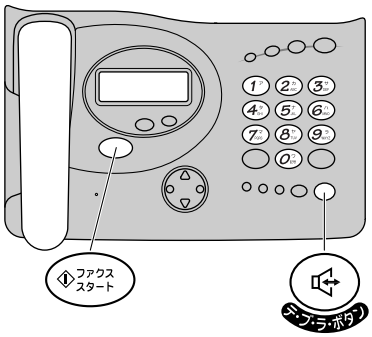

1 原稿を裏向きにして入れる（49ページ）

原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください。
➡画質を選ぶには（50ページ）

```
12月24日　 8:22
ﾋｮｳｼﾞｭﾝ
```

2 受話器を取りあげるか スピーカーボタン を押し相手先へダイヤルする

```
          123456789
            0－9
```

3 通話後ファクスを送ることを伝えファクス受信に切り替かえてもらう

相手がファクス受信に切り替わると「ピーヒョロロ」と聞こえます。
通話中は、ディスプレイに通話時間が表示されます。

```
          123456789
00’23”
```

4 ファクス スタート を押す

```
123456789
ｿｳｼﾝﾁｭｳ
```

5 受話器を戻す

送信が終わると「ピー」と鳴ります。

メモ

●送信を途中で中止するには
ストップ を押してください。

●電話番号を間違えたときは
ストップ を押して、ダイヤルし直してください。

●送信した結果を確かめるには（98ページ）

●「FAXガ デキマセンデシタ」と表示されたときは（119ページ）

お知らせ

●通話時間の表示について

こちらから電話をかけて相手先と通話した時間がディスプレイに表示されます。ファクスを送ったときは、送信終了後に約5秒間表示されます。

通話時間をディスプレイに表示したり、しないように設定することができます。お買い上げ時は「オン」（する）に設定されています。（101,102ページ「39 通話時間」）

※構内交換機に接続してお使いのときやフリーダイヤルなどで電話をかけたりファクスを送ったときは、通話時間は表示されません。

●子機で通話中にファクスを送りたいときは、親機へ保留転送（90ページ）をしたあと ファクス スタート を押してください。

同じ相手にファクスを送り直す（再ダイヤル送信）

最後にファクスを送った相手先、または電話をかけた相手先にもう一度ファクスを送りたいときなどに、簡単に送ることができます。

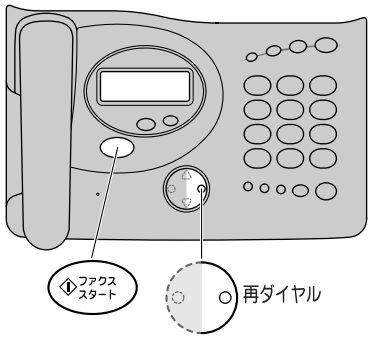

1 原稿を裏向きにして入れる（49ページ）

原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください。
➡画質を選ぶには（50ページ）

```
12月24日   8:22
ヒョウジ゛ュン
```

2 再ダイヤル を押す

```
ハッシン      24日  8:26
アリタ
```

3 ファクス スタート を押す

自動的にダイヤルを始めます。

メモ

●送信を途中で中止するには

ストップ を押してください。

●再ダイヤルを消去するには

1. 再ダイヤル を押す
2. 消去 キャッチ を押し、もう一度 消去 キャッチ を押す
3. ストップ を押す

ファクスを送る

電話帳を使ってファクスを送る

親機の電話帳に登録してある相手先へファクスを送ることができます。

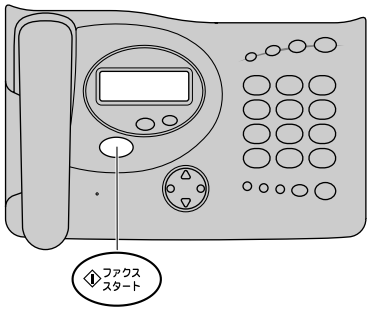

1 **原稿を裏向きにして入れる（49ページ）**

原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください。
➡画質を選ぶには（50ページ）

```
12月24日　 8：22
ヒョウジ゛ュン
```

2 **時刻表示画面に戻ってから**
相手先を表示させる（44ページ）

＜例：「ニシムラ トモコ」のとき＞

```
ニシムラ　トモコ
0987654321
```

3 **ファクス スタート を押す**

自動的にダイヤルを始めます。

＜相手先につながると、自動的に送信を始める＞

送信が終わると、「ピー」と鳴ります。

メモ

●送信を中止するには

ストップ を押してください。

使いかたに合わせてファクスの受けかたを選ぶ

ファクスの受けかたを選ぶ

相手からの電話やファクスは、「電話モード」「ファクスモード」「留守モード」のいずれの受信モードでも受けることができます。使いかたに合わせて受信モードを選んでください。

お買い上げ時は、「電話モード」に設定されています。

NTTのナンバー・ディスプレイを契約（有料）すると、「てきちゅうコール」（74ページ）が、またNTTのモデムダイヤルインサービスを契約（有料）すると、「オンリーコール」（115ページ）が使え、ファクス・親機・子機を上手に使い分けることができます。

電話モード	ファクスモード	留守モード
ファクスの受信が少なく、電話がかかってくることが多い場合に便利です。（57ページ）	ファクスの受信が多い場合に便利です。（58ページ）	留守中にファクスと電話の両方を受けたい場合に便利です。（59ページ）

電話モード・ファクスモードを選ぶ

1 機能 画質選択 **を押す**

[ｶﾞ ｼﾂ　ｾﾝﾀｸ　　]
キノウ／ストップ

2 **の△か▽を押して「ジュシンモード キリカエ」を選ぶ**

[ｼﾞ ｭｼﾝﾓｰﾄﾞ　ｷﾘｶｴ]
キノウ／ストップ

3 機能 画質選択 **を押す**

ｼﾞ ｭｼﾝﾓｰﾄﾞ　[ﾃﾞ ﾝﾜ]
キノウ／ストップ

4 **の△か▽を押して受信モード（「デンワ」か「ファクス」）を選ぶ**

▽を押すと…
「デンワ」→「ファクス」→「オンリー」の順に変わります。

△を押すと…
上記の逆順に表示されます。

※「オンリー」はモデムダイヤルインサービスを契約してから選んでください。（117ページ）

ｼﾞ ｭｼﾝﾓｰﾄﾞ　[ﾃﾞ ﾝﾜ]
キノウ／ストップ

5 機能 画質選択 **を押して** ストップ **を押す**

留守モードを選ぶ

1 留守 **を押す**

（62ページ）

ファクスを受ける

電話モードで受ける

電話がかかってきたら
電話に出てからファクスを受けます。
※子機で電話を受けたときは
60ページを参照してください。

受話器を取りあげます。

電話を受けなかった場合は
呼び出し音が10回
（約30秒）[※-1]
鳴り終わると…

[※-1]
呼び出し音の鳴る回数（時間）を変更することができます。お買い上げ時は、10回（約30秒）に設定されています。
（101,102ページ「07 呼び出し回数」）

相手先が電話のとき

そのまま話ができます。

相手先がファクスのとき

ポーポーと音がします。

ファクススタート を押して
受話器を戻します。

相手先がファクスを送ると言ったとき

ファクススタート を押して
受話器を戻します。

「ただいま出かけております。ファクシミリに切りかえます。」とメッセージ［※-2］を相手先に流したあと、ファクスの受信に切りかわります。

[※-2]
メッセージを流さないようにすることができます。
（101,102ページ「16 音声応答」）

ファクスの受信を始めます。

ファクスの受信を始めます。

ファクスモードで受ける

相手先からかかってきたとき
自動的に電話かファクスかを
判断します。

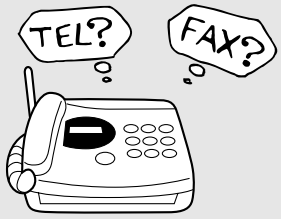

相手先がファクスの場合

ファクスの受信を始めます。

相手先が電話の場合

「しばらくお待ちください」と
メッセージ[※-2]を相手先に
流したあと、呼び出し音が
5回（約15秒）[※-3]鳴ります。

メッセージが流れたときから
相手先に電話料金がかかります。

［※-2］メッセージを流さないようにすることができます。
（101,102ページ「16 音声応答」）

［※-3］呼び出し音の鳴る回数（時間）を変更することができます。
（101,102ページ「09 自動切りかえ」）

呼び出し音が鳴っている間に受話器をとると
話ができます。

受話器をとらなかったときは「ただいま出かけております。ファクシミリに切りかえます」とメッセージ[※-2]を相手先に流しファクスの受信に切りかわります。

お知らせ

●呼び出し音が鳴っているときに相手先が先に電話を切っても、設定した回数（時間）の呼び出し音が鳴る場合があります。

ファクスを受ける

留守モードで受ける

留守モードに設定するときは、62ページを参照してください。

※受信モードを「電話モード」か「ファクスモード」に設定していても「留守モード」に設定すると、留守モードの動作をします。「留守モード」を解除すると、「電話モード」か「ファクスモード」に戻ります。

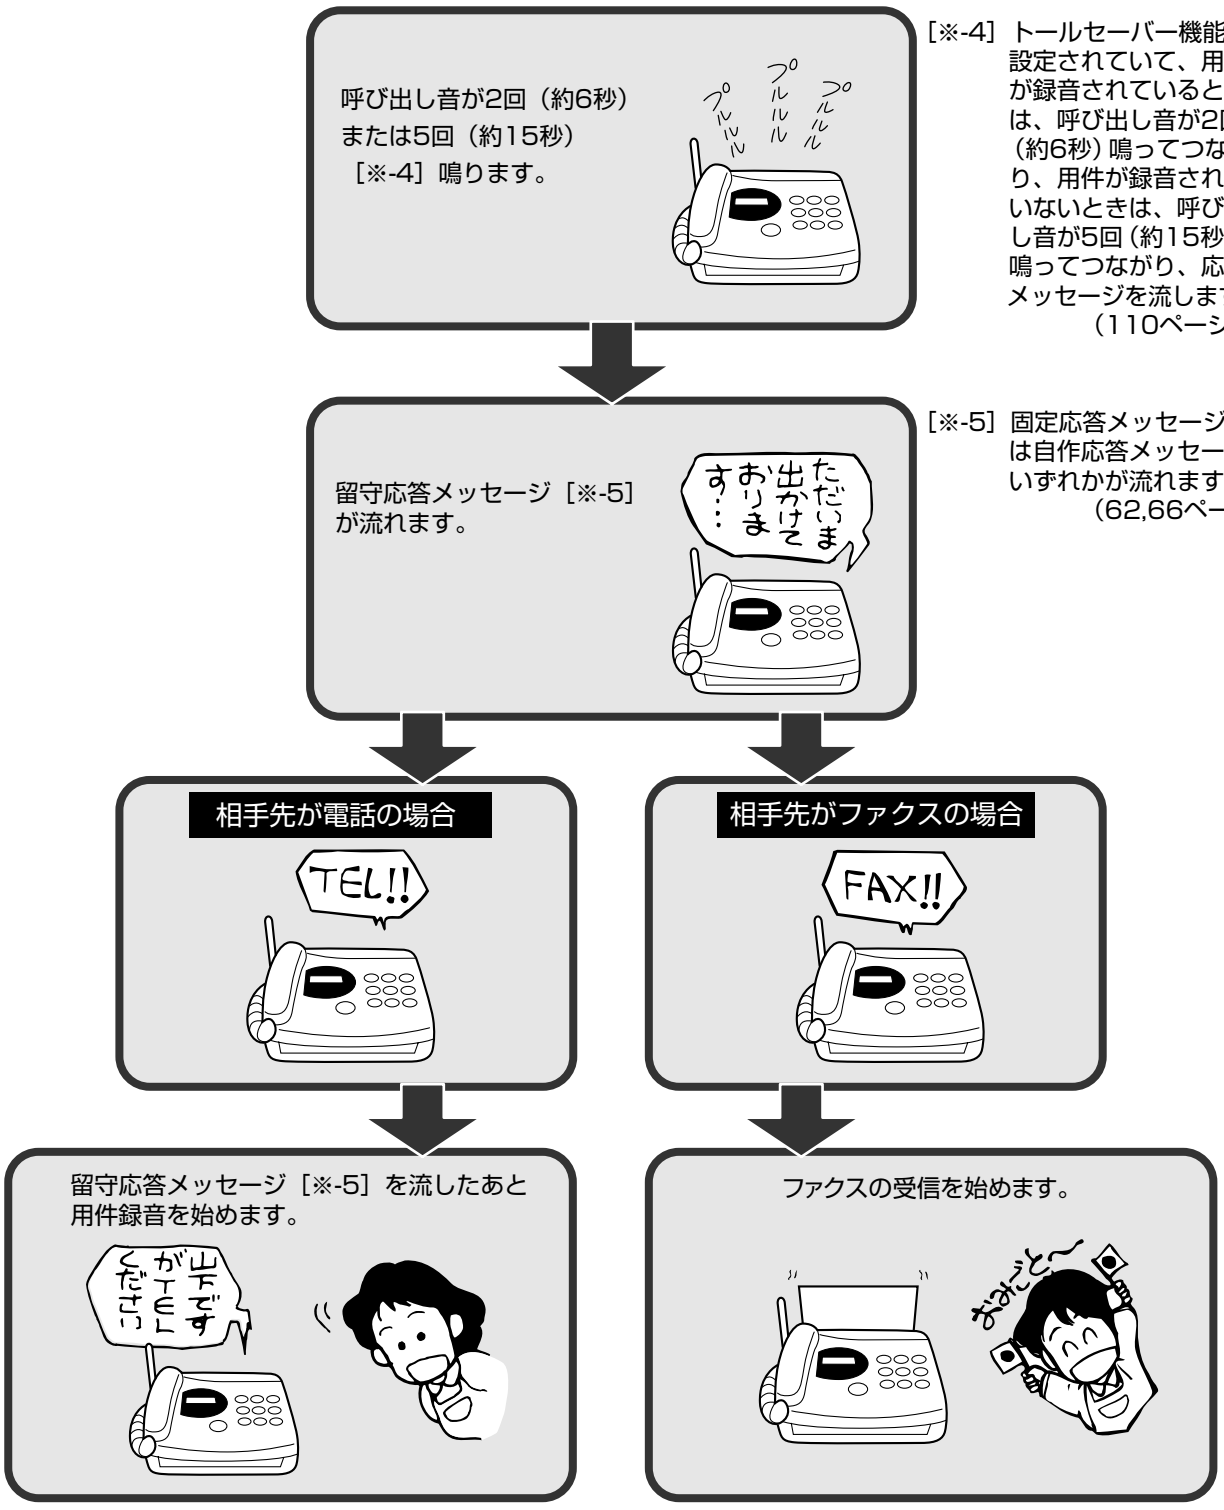

子機でファクスを受ける（リモート受信）

子機を使って、離れたところからでもファクスの受信操作ができます。

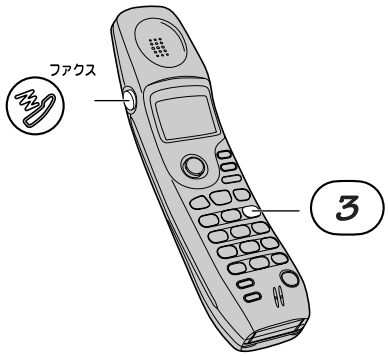

1 呼び出し音が鳴ったら充電器から取りあげる

子機を充電器から外しているときは、外線を押します。

2 通話のあとか「ポーポー」と聞こえたらファクスを押すか3 3と押す

「ファクシミリに切りかえます。」とメッセージが流れ 外線 が消灯し、ファクスの受信を始めます。

3 外線 が消灯後、充電器に戻す

メモ

●ダイヤルボタンでのリモート受信方法を変更するには

ダイヤルボタンでのリモート受信するかどうか設定することができます。また、2桁の番号を変更することができます。（101,102ページ「08 リモート受信」）

留守番電話について

留守モードに設定すると、外出中に電話をかけてきた相手先に対して応答メッセージを流し用件を録音します。留守中にファクスが送られてきたときは、自動的に受信します。

外出するとき

留守モードに設定する

留守 を押して、留守モードに設定します。 **（62ページ）**

固定応答メッセージ（女性の声）か、自作応答メッセージ（66ページ）を選んで設定することもできます。

外出中

用件が録音される

相手先が電話をかけてくると…

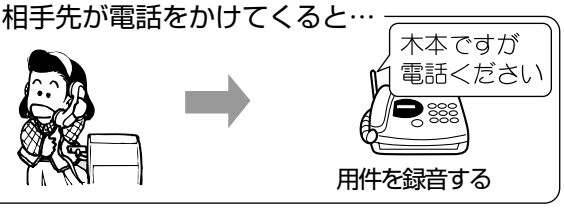

相手先がファクスを送ると…

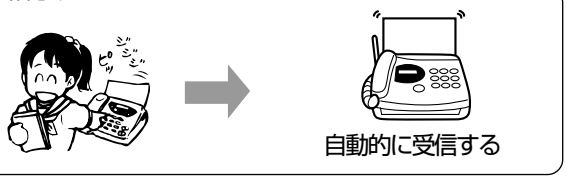

●外出先から用件を聞くことができます。また、留守モードの設定を忘れて外出したときは、外出先から留守モードに設定することができます。（リモート操作：113ページ）

帰宅したら

用件を聞く

再生 通話録音 を押して、録音された用件を聞きます。 **（63ページ）**

用件が録音されると、親機の 再生 通話録音 が点滅します。

メモ

●留守番機能が使えないときには

112ページの手順に従い「スベテ ショキカ」を選んで設定してください。

外出する前に（留守モードの設定）

留守ボタンを押すだけで留守モードに設定できます。
固定応答メッセージ（女性の声）のほか、自分の声で録音した自作応答メッセージも使えます。（66ページ）

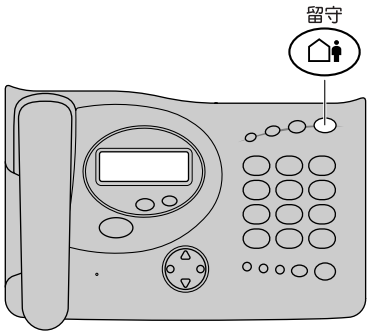

1 留守 を押す

留守 が点灯し、応答メッセージが流れます。
応答メッセージ終了後、「ピー」という音が鳴り留守モードに設定されます。

※ディスプレイには、残り時間の目安として「0」が大小交互に表示されます。「0」の表示が多いほど、録音できる時間が少なくなります。

```
オウトウ　メッセージ゛
サイセイチュウ
```

↓

```
ルスモード゛
ノコリジ゛カン　o . . . . . .
```

メモ

●留守モードを解除するには

留守 を押してください。留守 が消灯します

●応答メッセージを切りかえるには

自作応答メッセージが録音されているときは、応答メッセージの再生中に 7 か 9 を押すと、交互に「自作応答メッセージ」「固定応答メッセージ」が切り替わり、再生しているメッセージに設定されます。

●録音できる時間と件数

録音できる時間は約15分（自作応答メッセージ、通話録音、用件録音などの録音時間も含む）、件数は最大99件です。

（録音時間の短い用件が多い場合は、録音できる時間が15分より短くなることがあります。）

●用件の録音中に録音時間がなくなると

録音時間がいっぱいになると、録音を停止し電話が切れます。

●用件の録音時間を変更するには（106ページ）

お知らせ

●応答メッセージが流れているときは、電話がかかってきても呼び出し音は鳴りません。

固定応答メッセージについて

次のような場合は、固定応答メッセージに自動的に切りかわります。

自作応答メッセージが録音されていないとき

「ただいま出かけております。ピーと鳴りましたら、お名前とご用件をお話しください。
ファクシミリの方は送信してください」

録音時間がなくなったとき

「ただいま出かけております。ファクシミリの方は送信してください」

記録紙がない、または記録ヘッドとその周辺が高温で機械保護が働いているとき

「ただいま出かけております。ピーと鳴りましたら、お名前とご用件をお話しください」

録音時間も記録紙もなくなったとき

「ただいま出かけております。またお電話ください」

用件を聞く

録音されている内容（外出中に録音された用件、通話録音、在宅用件録音）を再生して聞くことができます。用件が録音されていると、再生／通話録音ボタンが点滅します。

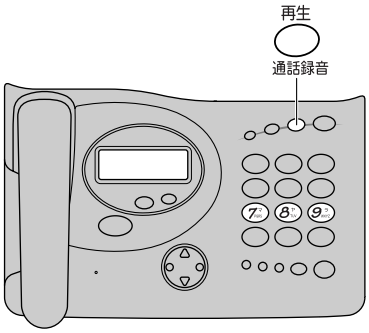

1 再生／通話録音 を押す

再生／通話録音 が点灯して用件ガイドが流れます。

※用件ガイドとは、用件が再生される前に用件番号と日時と録音時間（タイムスタンプ：109ページ）を流してお知らせすることです。

例：「用件の1、20日午後4時30分　録音時間1分18秒です。」

再生中にできる操作	
次の用件を聞く	9
聞いている用件のガイドに戻す	7
聞いている用件の最初に戻す	8
1つ前の用件に戻す	用件ガイドの再生中 7

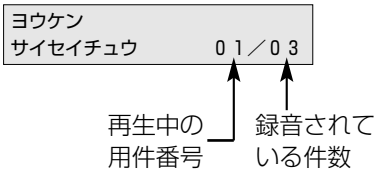

メモ

●再生を途中で中止するには

ストップ を押してください。

●用件再生中に電話がかかってきたら

再生を停止して呼び出し音が鳴りますので、受話器を取りあげると話ができます。

お知らせ

●録音中に、相手側が約6秒間何も話さなかった（無音状態）ときは、録音を終了して自動的にファクスの受信に切り替わります。このときは、録音1件として残ります。

●約3秒以内に相手が電話を切ると、録音されません。

●相手が音楽などで用件を録音している場合は、途中で電話が切れて録音が終わることがあります。

●ナンバー・ディスプレイを契約されているときは、用件の再生中、ディスプレイに用件を録音した相手先が表示されます。

用件を消去する

不要な用件や録音された内容がいっぱいになったときは消去することができます。
用件をすべて消去する方法（全消去）と用件を1件ずつ消去する方法（部分消去）があります。

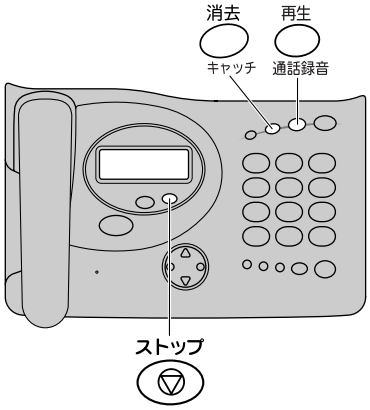

用件をすべて消去する（全消去）

1 消去（キャッチ）を押す

```
ショウキョ [      ヨウケン      ]
           ショウキョ／ストップ
```

2 消去（キャッチ）を2回押す

「ピー」と鳴り用件が消去され 再生（通話録音）が消灯します。

```
ショウキョ [      オウトウ      ]
           ショウキョ／ストップ
```

3 ストップを押す

用件を1件ずつ消去する（部分消去）

1 再生（通話録音）を押して用件を聞く

再生（通話録音）が点灯して、用件の再生が始まります。

```
ヨウケン
サイセイチュウ          01／02
```

2 消したい用件の再生中に消去（キャッチ）を2回押す

「ピー」と鳴り用件が消去されます。

すべての用件が消去されると再生（通話録音）が消灯し、用件が残っているときは、再生（通話録音）が点滅します。

```
ヨウケン
ショウキョ  シマシタ
```

メモ

●誤って消去（キャッチ）を押したとき

ストップを押してください。

※消去（キャッチ）を押したあと「ピー」と鳴ったときは、消去を中止することはできません。

お知らせ

●再生中にすべての用件を消去することはできません。

伝言を録音する（在宅用件録音）

ご家庭の中で、伝言板のかわりに用件を録音することができます。

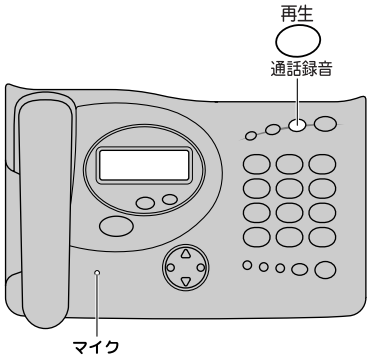

1 再生 通話録音 を2秒以上押す

「ピーッピーッ」と鳴ります。

```
ｻﾞ ｲﾀｸﾖｳｹﾝ
ﾛｸｵﾝﾁｭｳ  o . . . . . .
```

2 マイクに向かって用件を話す

マイクから20～30cmくらいの距離でお話しください。
ディスプレイには残り時間の目安として「0」が大小交互に表示されます。

```
ｻﾞ ｲﾀｸﾖｳｹﾝ
ﾛｸｵﾝﾁｭｳ  o . . . . . .
```

3 録音が終わったら 再生 通話録音 を押す

録音した用件が再生され、続いて「ピー」と鳴り再生が終わります。

```
ｻﾞ ｲﾀｸﾖｳｹﾝ
ｻｲｾｲﾁｭｳ
```

再生 通話録音 が点滅します。

メモ

●録音した内容を聞くには（63ページ）
●録音した内容を消すには（64ページ）
●録音できる時間と件数は
録音できる時間は約15分（用件、通話録音、自作応答メッセージの録音時間も含む）、件数は最大99件です。

お知らせ

●録音中に録音時間がいっぱいになると、録音を停止し「ノコリジカン ガ アリマセン」と表示されます。
不要な録音内容を消してください。（64ページ）

応答メッセージを録音する（自作応答メッセージ）

あらかじめ用意されている固定応答メッセージの代わりに自分の声で録音した自作応答メッセージを使うこともできます。録音できる時間は約15分（用件、通話録音などの録音時間も含む）以内です。
自作応答メッセージは1種類のみ録音できます。

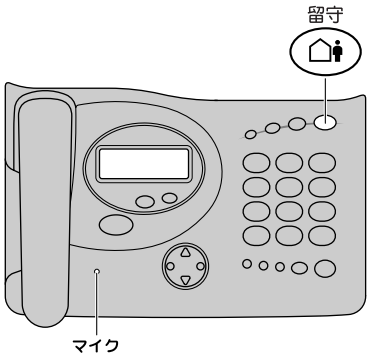

1 留守 を2秒以上押す

「ピーッピーッ」という音が鳴ります。

```
オウトウ　メッセージ
ロクオンチュウ　0.......
```

2 マイクに向かって応答メッセージを話す

マイクから20～30cmくらいの距離でお話しください。
ディスプレイには、残り時間の目安として「0」が大小交互に表示されます。

```
オウトウ　メッセージ
ロクオンチュウ　0.......
```

3 録音が終わったら 留守 を押す

録音した応答メッセージが再生され、続いて「ピー」と鳴って再生が終わります。

```
オウトウ　メッセージ
サイセイチュウ
```

メモ

●自作応答メッセージの例
「はい、○○です。ただいま留守にしています。ピーという音のあとでお名前とご用件をお話しください。ファクスを送られる方は送信してください。」

●録音中に間違えたときは
ストップ を押して、最初から録音し直してください。

●録音内容を変更したいときは
もう一度最初から録音し直してください。
前に録音された応答メッセージは消去されます。

●自作応答メッセージを消去したいときは
1. 消去 を押す
2. △▽ の△か▽を押して「オウトウ」を選ぶ
3. 消去 を押し、もう一度 消去 を押す
4. ストップ を押す

お知らせ

●録音中に録音がいっぱいになると、録音を停止し「ノコリジカン　ガ　アリマセン」と表示されます。
不要な録音内容を消してください。（64ページ）
●録音がいっぱいになるか、記録紙がなくなると、自動的に固定応答メッセージに切り替わります。（62ページ）

ナンバー・ディスプレイについて

ナンバー・ディスプレイとは、かけた人の電話番号がディスプレイに表示されるサービスです。
ナンバー・ディスプレイを利用するには、NTTの「ナンバー・ディスプレイ」の契約が必要です。サービス開始後は、必ず親機でナンバー・ディスプレイの設定を「オン」にしてください。
ナンバー・ディスプレイについては、お近くのNTTまたは局番なしの「116」へお問い合わせください。

NTTへナンバー・ディスプレイの契約を申し込む

↓

下記の操作でナンバー・ディスプレイの設定を「オン」にする

↓

NTT側で回線の工事が行なわれ、サービスが開始される

ナンバー・ディスプレイの設定をする

お買い上げ時は、「オフ：ケイヤク　シテイナイ」に設定されています。

1 機能（画質選択）を押し△か▽を押して「ナンバーディスプレイ」を選ぶ

```
[ ナンバ゛ーデ゛ィスプ゜レイ   ]
          キノウ／ストップ゜
```

2 機能（画質選択）を押し△か▽を押してナンバー・ディスプレイの設定をする

オフ：ナンバー・ディスプレイの契約をしていないまたは解約されるとき
オン：ナンバー・ディスプレイを利用するとき

＜例：「オン」を選んだとき＞

```
[ オン   ：ケイヤク シテイル   ]
          キノウ／ストップ゜
```

3 機能（画質選択）を押す

「ピー」と鳴って設定が終わります。

```
[ キャッチホンデ゛ィスプ゜レイ ]
          キノウ／ストップ゜
```

4 ストップ（▽）を押す

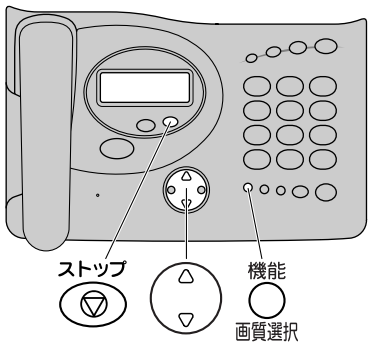

お知らせ

- ナンバー・ディスプレイを契約し、サービス開始後、親機でナンバー・ディスプレイの設定を「オフ」にしていると、電話やファクスを受けられないことがあります。
- 本機を他の通信機器などに接続してご使用になる場合や1本の電話回線で2台以上の電話機をお使いになるとナンバー・ディスプレイがご利用できないことがあります。

電話がかかってくると

電話をかけた人の電話番号や、電話帳に登録してある名前などが表示されます。（電話帳コール）
相手を確認してから電話に出ることができます。
相手の電話番号や名前が表示されないときは、ディスプレイに次のように表示されます。

ディスプレイ表示		内　容
（親機）	（子機）	
ヒツウチ	-P-	・電話の相手が電話番号を表示しない契約をしているとき ・電話番号を表示しない操作をしているとき
コウシュウデ゛ンワ	-C-	・電話の相手が公衆電話からかけてきたとき
ヒョウジ゛ケンガ゛イ	-O- -S-	・電話の相手がナンバー・ディスプレイ対象地域外のときやサービス対象外の電話会社を利用したとき「ー O ー」 ・一部の携帯電話やPHSなどサービス未実施の電話からかかってきたとき「ー S ー」
ヒョウジ゛フカ	-E-	・ナンバー・ディスプレイサービスが開始されていないとき ・留守 を押して応答メッセージが流れている途中で電話がかかってきたとき ・上記以外の理由で電話番号や名前が表示されないとき

次の便利な機能を利用することができます

＜コールバック（71ページ）＞
かかってきた相手の電話番号を記憶します。（着信番号履歴）かけ直すときに番号を調べなくても簡単にかけ直すことができます。

＜てきちゅうコール（74ページ）＞
電話帳の相手から電話がかかってくると、指定した呼び出し先だけ呼び出し音が鳴ります。FAXに指定することもできます。

＜電話帳コール＞
電話帳の相手から電話がかかってくると、登録した名前や電話番号がディスプレイに表示されます。

＜すき・すきコール（75,78ページ）＞
親機の電話帳、子機の電話番号登録の相手の中で、特別な人からの電話だけ区別がつくように呼び出し音をかえることができます。

＜キャラクターコール（77ページ）＞
子機の電話番号登録でキャラクターを登録した相手から電話がかかってくると、キャラクターが点滅します。

＜番号おたずね（81ページ）＞
「公衆電話」「表示圏外」「表示不可」で電話をかけてきた相手に、自分の電話番号を入力してもらうようにメッセージを流します。

＜着信おことわり（79ページ）＞
電話に出たくない相手からの電話がかからないようにすることができます。

＜非通知ガード（83ページ）＞
非通知で電話をかけてきた相手先に、電話番号を通知してかけ直すようにメッセージを流します。

かかってきた電話番号をあとで表示させる（着信番号履歴）

かかってきた電話の相手先を自動的に親機は10件、子機は1件記憶されます。（着信番号履歴）
※着信番号履歴を使って電話をかけたり、ファクスを送ったり、電話帳に登録することができます。
（71～73ページ）

親機で表示させる

1 **受話器を置いたまま** 着信番号 **を押す**

一番新しく記憶された相手先が表示されます。
電話帳に登録してある相手先は、名前も表示します。

```
1 チャクシン 24日 8:28
キムラ
```

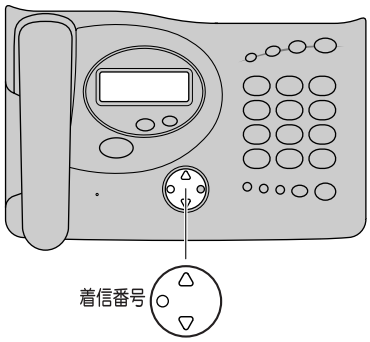

2 **の△か▽を押して**
相手先を確認する

```
2 チャクシン 24日 7:50
ニシムラ トモコ
```

メモ

●記憶した相手先を消去するには

＜表示されている相手先を消去（部分消去）＞

1. 手順1～2
2. 消去（キャッチ）を押し、もう一度 消去（キャッチ）を押す
3. ストップ を押す

＜記憶された相手先を全て消去（全消去）＞

1. 消去（キャッチ）を押す
2. の△か▽を押して「チャクシンリレキ」を選ぶ
3. 消去（キャッチ）を押し、もう一度 消去（キャッチ）を押す
4. ストップ を押す

お知らせ

●着信番号履歴は、相手先からの着信の応答の種類も記憶し、表示します。

●記憶した相手先が10件を超えたときは、古い日付けから順に消去されていきます。

●ナンバー・ディスプレイを契約していないときや「ヒョウジフカ」で着信したときは、応答の種類と日時のみ記憶されます。

着信番号履歴は、かかってきた電話に対してどのような応対をしたか記憶し表示します

- **「チャクシン」と表示されるもの**
  電話に出なかったか、ファクスや留守番電話に切りかわる前に相手が電話を切ったとき。
- **「オコトワリ」と表示されるもの**
  着信おことわり機能が働いたとき。
- **「ガード」と表示されるもの**
  非通知ガード機能が働いたとき。
- **「オタズネ」と表示されるもの**
  番号おたずね機能が働き、電話帳未登録の相手からの電話を受け付けなかったとき
- **「FAX」と表示されるもの**
  ファクスに切り替わったとき。
- **「ルスロク」と表示されるもの**
  留守番電話に切り替わったとき。
- **「オヤキ」と表示されるもの**
  親機で電話に出たとき。
- **「ナイセン1」～「ナイセン5」と表示されるもの**
  子機1～子機5のいずれかで電話に出たとき。
- **「キャッチ」と表示されるもの**
  キャッチで電話に出たとき。

子機で表示させる

1 **充電器から取りあげたときは 取消（切） を押したあとで**

着信番号 を押す

記憶された着信番号が表示されます。



メモ

●記憶した相手先を消去するには

1．着信番号 を押す

2．キャッチ/消去 を押し、もう一度 キャッチ/消去 を押す

かかってきた電話番号をあとで表示させる（着信番号履歴）

親機の着信番号で電話をかける（コールバック）

1 **受話器を置いたまま** 着信番号 **を押す**

一番新しく記憶された相手先が表示されます。
電話帳に登録してある相手先は、名前も表示します。

```
1 チャクシン 24日 8:28
キムラ
```

2 **△▽の△か▽を押して相手先を選ぶ**

```
2 チャクシン 24日 7:50
ニシムラ トモコ
```

3 **受話器を取りあげるか** ハンズフリー・ボタン **を押す**

自動的にダイヤルされます。

```
ニシムラ トモコ
ﾀﾞｲﾔﾙﾁｭｳ
```

子機の着信番号で電話をかける（コールバック）

1 **充電器から取りあげたときは** 取消 切 **を押したあとで** 着信番号 **を押す**

記憶された着信番号が表示されます。

```
0987654321
```

2 外線 **を押すか** ハンズフリー・ボタン **を押す**

自動的にダイヤルされます。

親機の着信番号でファクスを送る

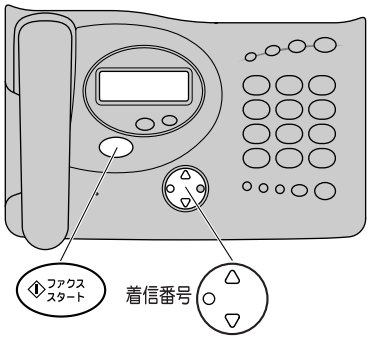

1 原稿を裏向きにして入れる（49ページ）

原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください。
➡画質を選ぶには（50ページ）

```
12月24日  8:30
ヒョウジ゛ュン
```

2 受話器を置いたまま 着信番号 を押す

一番新しく記憶された相手先が表示されます。
電話帳に登録してある相手先は、名前も表示します。

```
1 チャクシン  24日  8:28
キムラ
```

3 △▽の△か▽を押して相手先を選ぶ

```
2 チャクシン  24日  7:50
ニシムラ トモコ
```

4 ファクス スタート を押す

自動的にダイヤルされます。

かかってきた電話番号をあとで表示させる（着信番号履歴）

着信番号を登録する

親機の電話帳に登録する

1 受話器を置いたまま 着信番号 を押す

```
1 チャクシン 24日08:28
キムラ
```

2 の△か▽を押して相手先を選び

機能 画質選択 を押す

```
[ デンワチョウ トウロク ]
キノウ／ストップ
```

3 機能 画質選択 を押す

```
1122334455
ショウキョ／キノウ
```

4 機能 画質選択 を押す

```
■
カタカナ 0ー9／←／→／キノウ
```

5 相手先の名前を入力する（29ページ）

```
アリタ
カタカナ 0ー9／←／→／キノウ
```

6 機能 画質選択 を押す

登録した名前が音声で流れます。（お名前コール）

※続けてできちゅうコールとすき・すきコールを設定することができます。（74ページ）

7 時刻表示画面に戻るまで ストップ を押す

メモ

●**市外局番を消去して登録するには**

手順3で 消去 キャッチ を押してください。4桁まで消去することができます。（親機のみ）

●**登録した内容を確認するには（100ページ）**

お知らせ

●市外局番の違う同一番号の相手があるときは、市外局番から登録してください。

子機の電話番号登録に登録する

1 充電器から取りあげたときは 取消 切 を押したあとで

か を押して

「----------」を選ぶ

```
----------
```

2 着信番号 を押す

一番新しく記憶された着信番号が表示されます。

※子機の着信番号履歴には1件しか記憶できません。

```
09876543 21
```

3 機能・ を押し 取消 切 を押す

お知らせ

●市外局番の違う同一番号の相手があるときは、市外局番から登録してください。

呼び出し先を指定する（てきちゅうコール）

親機の電話帳の相手先については、呼び出し先を指定することができます。指定した呼び出し先だけ呼び出し音が鳴るので、他の部屋にいる家族に電話を取られることがなくなります。

お買い上げ時は「オフ」に設定されています。

■呼び出し先について

オフ：親機／すべての子機から呼び出し音が鳴ります。

FAX：呼び出し音を鳴らさないでファクスを自動的に受信します。（電話を受けることはできません）

※ファクスの受信ができないときは、親機／すべての子機から呼び出し音が鳴ります。記録紙をセットして（ファクススタート）を押してください。

親機：親機のみ呼び出し音が鳴ります。（子機では電話を受けることはできません。）

内線：指定した子機のみ呼び出し音が鳴ります。（親機・指定外の子機では電話を受けることはできません）

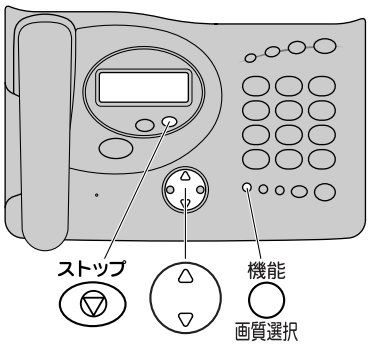

1 相手先を選ぶ（44ページ）

```
ニシムラ　トモコ
０９８７６５４３２１
```

2 電話帳の名前が音声で流れたあとに

（お名前コールを設定時）機能（画質選択）**を3回押す**

```
ニシムラ　トモコ
カタカナ　０ー９／←／→／キノウ
```

⬇

```
０９８７６５４３２１
　　０ー９／キノウ
```

⬇

```
テキチュウ　[　オフ　]
　　キノウ／ストップ
```

3 △▽の△か▽を押して てきちゅうコールの指定先を選ぶ

▽を押すと…

オフ→ＦＡＸ→オヤキ→ナイセン1～5（子機増設時）の順に表示されます。

△を押すと…

上記の逆順に表示されます。

＜例：「オヤキ」を選んだとき＞

```
テキチュウ　[　オヤキ　]
　　キノウ／ストップ
```

4 機能（画質選択）を押す

てきちゅうコールが設定されました。

※続けてすき・すきコールを設定するときは 75～76ページの手順3で呼び出し音を選ぶ

```
スキ・スキ　[　オフ　]
　　キノウ／ストップ
```

5 ストップを押す

メモ

●留守モードに設定した場合には

留守モードの動作をします。（62ページ）

お知らせ

●オンリーコール機能が設定されているときは、手順3の「オフ」は「オンリー」と表示されます。

●てきちゅうコールを「オフ」に設定している相手先や電話帳に登録していない相手先から電話がかかってくると、親機とすべての子機の呼び出し音が鳴ります。

●ファクシミリ通信網（Fネット）からファクスが送られてくると、ディスプレイに「Fネット」または「161」と表示し、自動的に受信します。

「Fネット」からの受信をしたくないときは、着信おことわりに「161」を登録してください。

親機の呼び出し音で相手先をお知らせする（すき・すきコール）

親機の電話帳に登録してある相手先の中で、特別な人からかかってきた電話を区別できるように呼び出し音をかえて呼び出すことができます。
お買い上げ時は「オフ」に設定されています。

■呼び出し音について

名前： ベル音と音声（電話帳に登録された名前）で交互に呼び出します。
※名前が「ニシムラ　トモコ」のときは、「プルルルルル、ニシムラ トモコさんからお電話です」と呼び出します。

ベル： 通常とは異なる2種類のベル音の中から選び呼び出します。

メロディー： 3曲のメロディーの中から選び呼び出します。

「ナマエ」に設定する場合

※お名前コールの設定が必要です。
お名前コールが「オン」に設定されているか確認してください。（85ページ）

1 相手先を選ぶ（44ページ）

```
ニシムラ　トモコ
0987654321
```

2 電話帳の名前が音声で流れたあとに

（お名前コールを設定時）機能 ○ 画質選択 **を4回押す**

```
スキ・スキ［　　オフ　　］
　　キノウ／ストップ
```

3 △▽ の△か▽を押して「ナマエ」を選ぶ

```
スキ・スキ［　　ナマエ　　］
　　キノウ／ストップ
```

4 機能 ○ 画質選択 を押し ストップ ▽ を押す

「ベル」に設定する場合

1 相手先を選ぶ（44ページ）

```
ニシムラ　トモコ
0987654321
```

2 電話帳の名前が音声で流れたあとに

（お名前コールを設定時）機能 ○ 画質選択 **を4回押す**

```
スキ・スキ［　　オフ　　］
　　キノウ／ストップ
```

3 △▽ の△か▽を押して「ベル」を選ぶ

```
スキ・スキ［　　ベル　　］
　　キノウ／ストップ
```

4 機能 ○ 画質選択 を押す

```
スキ・スキ［　ベル 1　　］
　　キノウ／ストップ
```

5 △▽ の△か▽を押して設定したいベル音を選ぶ

「ベル1」と「ベル2」が交互に表示されます。
＜例：ベル2を選ぶとき＞

```
スキ・スキ［　ベル 2　　］
　　キノウ／ストップ
```

6 機能 ○ 画質選択 を押し ストップ ▽ を押す

「メロディー」に設定する場合

1 **相手先を選ぶ（44ページ）**

```
ニシムラ　トモコ
０９８７６５４３２１
```

2 **電話帳の名前が音声で流れたあとに**

（お名前コールを設定時） 機能 画質選択 **を4回押す**

```
スキ・スキ［　　オフ　　］
　　キノウ／ストップ
```

3 **の△か▽を押して「メロディー」を選ぶ**

```
スキ・スキ［　メロディー　］
　　キノウ／ストップ
```

4 機能 画質選択 **を押す**

ディスプレイに表示されているメロディーが流れます。

```
スキ・スキ［メロディー　１］
　　キノウ／ストップ
```

5 **の△か▽を押して メロディーを選ぶ**

▽を押すと…
「メロディー1」→「メロディー2」→「メロディー3」の順に表示されます。

△を押すと…
上記の逆順に表示されます。

※メロディー1：ノクターン
メロディー2：乙女の祈り
メロディー3：展覧会の絵より「プロムナード」

＜例：メロディー3を選ぶとき＞

```
スキ・スキ［メロディー　３］
　　キノウ／ストップ
```

6 機能 画質選択 **を押し** ストップ **を押す**

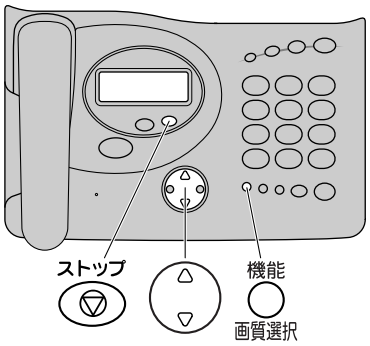

メモ

●すき・すきコールを解除するには

1. 手順1～2
2. の△か▽を押して「オフ」を選ぶ
3. 機能 画質選択 を押す
4. ストップ を押す

●名前の聞こえかたをかえるには（86ページ）

お知らせ

●親機のてきちゅうコールを「ナイセン」に設定したときは、すき・すきコールを設定することはできません。
●「名前」に設定したとき、次の場合は「プルルルルル お電話です。」と呼び出します。
・お名前コールを「オフ」に設定されている場合（85ページ）
・電話帳に名前を登録されていない場合
●名前が聞きとりにくいときは、電話帳の名前を「姓」のみとしたり、アクセントの位置を変更してください。（41,86ページ）

かかってきた電話をキャラクターでお知らせする（キャラクターコール）

子機の電話番号登録の相手に5種類のキャラクターを表示させるように設定することができます。
登録した相手先から電話がかかってくると、ディスプレイのキャラクターが点滅します。
※すき・すきコールを設定すると、最大6種類の呼び出し音で呼び出すことができます。

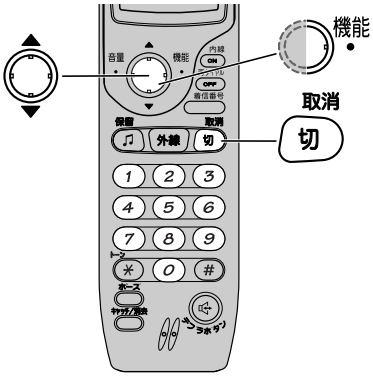

1 充電器から取りあげたときは 取消 切 を押したあとで か を押して「----------」を選ぶ



2 相手先の電話番号をダイヤルボタンで入力する

最大24桁まで入力できます。

＜例：「09870987」のとき＞

3 機能 を押す

「ピー」と鳴り、電話番号が登録されます。

4 電話番号が表示されている間に 機能 を押してキャラクターを指定する

機能 を押すごとにキャラクターがかわります。





5 取消 切 を押す

メモ

●登録した内容を消去するには

1. か を押して消去したい電話番号を選ぶ
2. キャッチ/消去 を押す
3. 表示されている電話番号が点滅したら
   もう一度 キャッチ/消去 を押す
4. 終わるときは 取消 切 を押す

●指定したキャラクターを変更するには

1. か を押して変更したい電話番号を選ぶ
2. 機能 を押してキャラクターを指定する
3. 終わるときは 取消 切 を押す

お知らせ

●すでに登録されている電話番号は上書きして変更することはできません。電話番号を消去した後で登録し直してください。

● トーン(＊)、(＃)、ポーズ も1回につき1桁と数えます。ディスプレイには「H」「0」「P」と表示されます。

子機の呼び出し音で相手先をお知らせする（すき・すきコール）

子機の電話番号登録の相手先から電話がかかってくると、呼び出し音をかえて呼び出すことができ、特別な相手先からの電話を区別することができます。
また、キャラクターを指定（77ページ）すると、最大6種類の呼び出し音で呼び出すことができます。
お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。

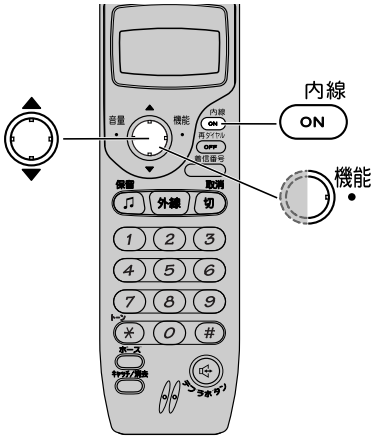

1 **充電器から取りあげたときは（取消 切）を押したあとで**
（機能）を押す

2 **（上）か（下）を押して「F5」を選ぶ**

3 **（内線 ON）を押す**

「ピー」という音が鳴り設定されます。

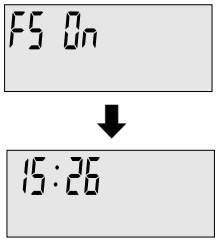

すき・すきコールを「ON」にすると

キャラクターコールを指定（77ページ）している相手先から電話がかかってくると、専用の呼び出し音が鳴ります。

- キャラクターなし　パターン0：「ピロピロピロピロ」
- パターン1：「ピッポ」
- パターン2：「ピロロピロロピロロピロロ」
- パターン3：「ピロピピッ」
- パターン4：「ピポピポ」
- パターン5：「ピロッピ」

メモ

●すき・すきコールを解除するには

1. 手順1～2
2. （再ダイヤル OFF）を押す

電話に出たくない相手先には（着信おことわり）

電話に出たくない相手先を登録しておくと、その相手先から電話がかかってきたときは、呼び出し音が鳴りません。着信おことわりは10件まで登録できます。
着信番号履歴から登録する方法と電話番号を入力して登録する方法があります。

※登録した相手先から電話がかかってくると、親機のディスプレイに「チャクシンオコトワリ」と表示されまた相手側には「ただいま出かけております。またお電話ください。」とメッセージが流れ、電話が切れます。

着信番号から登録する

1 着信番号 **を押す**

一番新しく記憶された相手先が表示されます。

```
1 チャクシン 24日 8:28
キムラ
```

2 **の△か▽を押して相手先を選ぶ**

```
2 チャクシン 24日 7:50
5555566666
```

3 機能 画質選択 **を押す**

```
[ ﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ トウロク ]
キノウ／ストップ
```

4 **の△か▽を押して「オコトワリ トウロク」を選ぶ**

```
[ オコトワリ トウロク ]
キノウ／ストップ
```

5 機能 画質選択 **を押す**

「ピー」と鳴って登録が終わります。
続けて他の相手先を登録するときは、手順2へ

```
チャクシン オコトワリ
トウロク シマシタ
```

↓

```
2 チャクシン 24日 7:50
5555566666
```

6 **登録を終わるときは** ストップ **を押す**

電話番号を入力して登録する

1 機能 画質選択 **を押す**

```
[ ｶﾞ ｼﾂ センタク ]
キノウ／ストップ
```

2 **の△か▽を押して「チャクシン オコトワリ」を選ぶ**

```
[ チャクシン オコトワリ ]
キノウ／コピー／ストップ
```

3 機能 画質選択 **を押す**

ディスプレイに登録できる件数が表示されます。

```
オコトワリ ノコリ : 10
キノウ／ストップ
```

4 機能 画質選択 **を押す**

```
■
0ー9／キノウ
```

5 **電話番号を（下4桁以上）ダイヤルボタンで入力する**

```
55555666666
0ー9／キノウ
```

6 機能 画質選択 **を押す**

「ピー」と鳴って登録が終わります。
続けて登録するときは、手順4へ

```
オコトワリ ノコリ : 09
キノウ／ストップ
```

7 **登録を終わるときは** ストップ **を2回押す**

登録した内容を消去する（個別消去）

1 機能（画質選択）**を押す**

```
[ ｶﾞ ｼﾂ  ｾﾝﾀｸ          ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

2 ◇の△か▽**を押して**
「チャクシン オコトワリ」を選ぶ

```
[ ﾁｬｸｼﾝ  ｵｺﾄﾜﾘ         ]
  ｷﾉｳ／ｺﾋﾟｰ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

3 機能（画質選択）**を押す**

ディスプレイに登録できる件数が表示されます。

```
 ｵｺﾄﾜﾘ  ﾉｺﾘ  :  05
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

4 ◇の△か▽**を押して**
消去したい電話番号を表示させる

```
ﾁｬｸｼﾝ  ｵｺﾄﾜﾘ   2
5555566666
```

5 消去（キャッチ）**を押す**

```
ｵｺﾄﾜﾘ  ｼｮｳｷｮ  ?
       ｼｮｳｷｮ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

6 消去（キャッチ）**を押す**

「ピー」と鳴って消去が終わります。
続けて消去するときは、手順4へ

```
ﾁｬｸｼﾝ  ｵｺﾄﾜﾘ
ｼｮｳｷｮ  ｼﾏｼﾀ
        ⬇
 ｵｺﾄﾜﾘ  ﾉｺﾘ  :  06
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

7 **操作を終わるときは** ストップ **を2回押す**

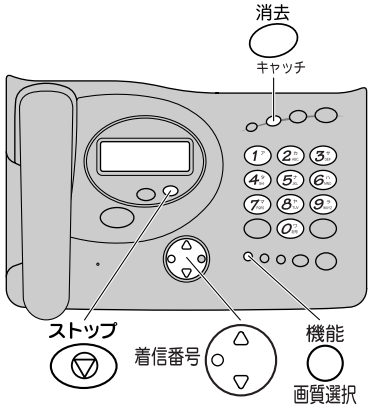

メモ

●登録を中止するには
ストップ を押してください。もう一度押すと時刻表示画面になります。

●登録した内容を確認するには（100ページ）

●登録した内容を全て消去するには（全消去）

1. 消去（キャッチ）を押す
2. ◇の△か▽を押して「オコトワリ」を選ぶ
3. 消去（キャッチ）を押し、もう一度 消去（キャッチ）を押す
4. ストップ を押す

お知らせ

●市外局番の違う同一番号の相手先があるときは、市外局番から登録してください。

●10件を超えると、ディスプレイに「ケンスウ オーバー」と表示され登録できません。

●ファクシミリ通信網（Fネット）からの着信を登録することもできます。このときは「161」と3桁を登録してください。

電話帳の相手先のみ電話を受ける（番号おたずね）

公衆電話や表示圏外などからの電話の相手先には、ご自分の電話番号を入力してもらうようにメッセージを流します。
公衆電話や表示圏外からの電話は、親機の電話帳に登録されていないと受けることはできませんのでいたずら電話を防ぐことができます。
お買い上げ時は、「オフ：シヨウ シナイ」に設定されています。

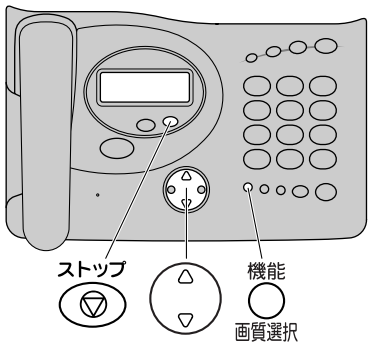

1 機能 画質選択 **を押す**

```
[ ｶﾞ ｼﾂ  ｾﾝﾀｸ          ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

2 △▽ **の△か▽を押して**

「バンゴウ オタズネ」を選ぶ

```
[ ﾊﾞ ﾝｺﾞ ｳ  ｵﾀｽﾞ ﾈ     ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

3 機能 画質選択 **を押す**

```
[ ｵﾌ：ｼﾖｳ  ｼﾅｲ         ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

4 △▽ **の△か▽を押して**

設定項目を選ぶ

設定項目について

■「オフ：シヨウ シナイ」
番号おたずね機能を使用しないとき

■「オン：シヨウ スル」
公衆電話、表示圏外で電話をかけてきた相手先に電話番号をたずねます。
公衆電話、表示圏外からの自動送信のファクスは受信できません。

■「オン：FAX キョカ」
公衆電話、表示圏外で電話をかけてきた相手先に電話番号をたずねます。
公衆電話、表示圏外からの自動送信のファクスは受信できます。

＜例：「オン：シヨウ スル」を選んだとき＞

```
[ ｵﾝ：ｼﾖｳ  ｽﾙ           ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

5 機能 画質選択 **を押す**

```
[ ﾁｬｸｼﾝ  ｵｺﾄﾜﾘ         ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

6 ストップ **を押す**

メモ

●外出先からリモート操作をするには
「おそれいりますが、あなたの電話番号を市外局番から入力し最後に＃＃を入力してください。」とメッセージが流れている間に ✱ を押します。メッセージが止まり「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら暗証番号を入力しリモート操作を行なってください。

お知らせ

●番号おたずね機能の動作中は親機のディスプレイに「バンゴウオタズネ」と表示されます。
●電話番号を入力するときは、トーン信号（ピッポッパ音）を送ることができる電話機で、4桁以上入力してください。入力した電話番号が4桁未満の場合は、約10秒後に電話が切れます。
●機能設定やコピー、リストの印刷などの動作中は、番号おたずね機能は働きません。
●外出先から自宅に電話をかけるときのために、あらかじめ電話帳に家族専用の番号を登録しておくことをおすすめします。

番号おたずねを「オン」のときの電話は

公衆電話や表示圏外から電話がかかってくると
相手に「おそれいりますが、あなたの電話番号を市外局番から入力し最後に＃＃を入力してください。」というメッセージが流れます。

相手が番号を入力したとき
親機の電話帳に登録されているかどうかを判断します。

登録あり
呼び出し音が鳴り、電話帳に登録されている名前や電話番号が表示されます。
留守モードに設定しているときは、留守モードが動作します。

登録なし
呼び出し音は鳴らさずに「あなたの電話番号は登録されていません。」とメッセージを流して電話が切れます。

相手が番号を入力しなかったとき
約10秒後に電話が切れます。

非通知ガード機能を設定する

電話番号を通知させない（非通知）で電話をかけてきた相手先には、電話番号を通知して電話をかけ直すようにメッセージを流します。

非通知ガードを設定後、電話番号を通知しない相手からの電話またはファクスは、親機のディスプレイに「ヒツウチガード」と表示され、呼び出し音が鳴りません。
また、相手側には「おそれいりますが、電話番号の前に186を付けてダイヤルするなど、あなたの電話番号を通知しておかけ直しください。」とメッセージが流れ、電話が切れます。
ファクスは受信できません。

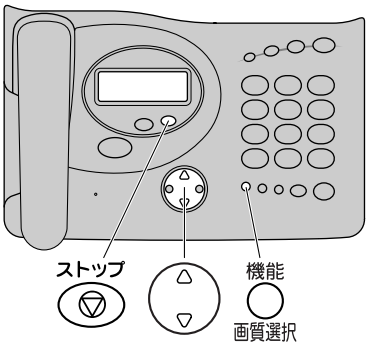

1 機能 画質選択 **を押す**

```
[ ｶﾞ ｼﾂ  ｾﾝﾀｸ          ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

2 △▽ **の△か▽を押して「ヒツウチガード セッテイ」を選ぶ**

```
[ ﾋﾂｳﾁｶﾞｰﾄﾞ  ｾｯﾃｲ ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

3 機能 画質選択 **を押す**

```
ﾋﾂｳﾁｶﾞｰﾄﾞ [  ｵﾌ  ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

4 △▽ **の△か▽を押して「オン」を選ぶ**

```
ﾋﾂｳﾁｶﾞｰﾄﾞ [  ｵﾝ  ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

5 機能 画質選択 **を押す**

```
[ ﾊﾞﾝｺﾞｳ ｵﾀｽﾞﾈ   ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

6 ストップ ▽ **を押す**

メモ

●非通知ガードを解除するには

1. 手順1～3
2. △▽ の△か▽を押して「オフ」を選ぶ
3. 機能 画質選択 を押す
4. ストップ ▽ を押す

●非通知ガードの動作中に、親機または子機を使おうとしたときは

＜親機＞

使用することができません。

＜子機＞

「ピピピ」と鳴り、使用することができません。

●電話番号を通知させるには

「186」を付けてからダイヤルしてください。

ダイヤルした番号を音声で流す（ダイヤルコール）

親機で相手先の電話番号をダイヤルボタンで押すと押した番号が音声で流れます。
お買い上げ時は、「オン」に設定されています。

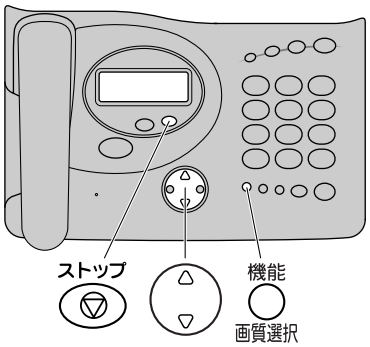

1 機能 画質選択 **を押す**

```
[ ｶﾞ ｼﾂ  ｾﾝﾀｸ          ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

2 △▽ **の△か▽を押して**

「ダイヤルコール セッテイ」を選ぶ

```
[ ﾀﾞ ｲﾔﾙｺｰﾙ  ｾｯﾃｲ    ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

3 機能 画質選択 **を押す**

```
ﾀﾞ ｲﾔﾙｺｰﾙ    [   ｵﾝ    ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

4 △▽ **の△か▽を押して**

「オン」または「オフ」を選ぶ

オン：押した番号が音声で流れる
オフ：押した番号が音声で流れない

＜例：「オフ」を選んだとき＞

```
ﾀﾞ ｲﾔﾙｺｰﾙ    [   ｵﾌ    ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

5 機能 画質選択 **を押す**

```
[ ｵﾅﾏｴｺｰﾙ  ｾｯﾃｲ      ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

6 ストップ **を押す**

メモ

●ダイヤルコールの音量を調節するには

1. ダイヤルボタンを押し、音声が流れているときに 音量 を押す
2. △▽ の△か▽を押して音量を調節する

お知らせ

●子機には、ダイヤルコールはありません。

●受話器を取りあげるか スピーカーボタン を押してダイヤルボタンを押したときは、音声は流れません。

電話帳に登録された名前を音声で流す（お名前コール）

お名前コールを設定する

親機の電話帳の名前を登録や変更されたときと、電話帳から相手先を表示させたときに、名前を音声で確認することができます。
お買い上げ時は、「オン」に設定されています。

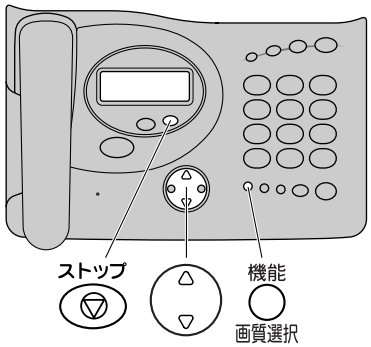

1 機能 画質選択 **を押す**

```
[ ｶﾞ ｼﾂ  ｾﾝﾀｸ          ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

2 **の△か▽を押して**

「オナマエコール セッテイ」を選ぶ

```
[ ｵﾅﾏｴｺｰﾙ  ｾｯﾃｲ      ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

3 機能 画質選択 **を押す**

```
ｵﾅﾏｴｺｰﾙ      [  ｵﾝ  ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

4 **の△か▽を押して**

「オン」または「オフ」を選ぶ

オン：名前が音声で流れる
オフ：名前が音声で流れない

＜例：「オフ」を選んだとき＞

```
ｵﾅﾏｴｺｰﾙ      [  ｵﾌ  ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

5 機能 画質選択 **を押す**

```
[ ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ  ｾｯﾃｲ      ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

6 ストップ **を押す**

メモ

●お名前コールの音量を調節するには

（31ページ「スピーカー音量を調節する」）

●電話がかかってきたときにお名前コールで呼び出すには

ナンバー・ディスプレイを契約し、ナンバー・ディスプレイを設定後、親機のすき・すきコールを「ナマエ」に設定してください。

お知らせ

●子機にはお名前コールはありません。
●次の場合は音声が流れません。
・電話帳に名前を登録されていない場合
・電話帳の名前に記号を登録されている場合
・受話器を取りあげるか スピーカーボタン を押して、相手先を表示させた場合
・受話器を取りあげるか スピーカーボタン を押して、電話帳に名前を登録された場合

名前の聞こえかたをかえる

親機の電話帳に登録されている名前を音声で聞いたとき、アクセントの位置により不自然に聞こえることがあります。このときは、アクセントの位置を「姓」「名」でそれぞれ変更することができます。
また、名前の最後に「さん」を付けるか付けないかを設定することもできます。
お買い上げ時は、「さん」が付き、アクセントは「オート（自動）」に設定されています。

1 相手先を選ぶ（44ページ）

```
ニシオ　ユウコ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
```

2 電話帳の名前が音声で流れているときに 機能 画質選択 を押す

```
[ ニシオ　ユウコ　　サン ]
　　キノウ／ストップ
```

3 ◯△▽ の△か▽を押して「さん」を付けるか付けないかを選ぶ

切り替えるたびに音声が流れます。

＜例：「さん」をつけないとき＞

```
[ ニシオ　ユウコ　　]
　　キノウ／ストップ
```

4 機能 画質選択 を押す

```
セイ　アクセント[　オート　]
　　キノウ／ストップ
```

5 ◯△▽ の△か▽を押して姓のアクセントを選ぶ

▽を押すと…
オート（自動）→フラット（平坦）→1オンメ→2オンメ→3オンメ→…と表示されます。

名前の文字間にスペース（空白）がないときは手順8へ

＜例：「フラット」を選んだとき＞

```
セイ　アクセント[　フラット　]
　　キノウ／ストップ
```

6 機能 画質選択 を押す

```
メイ　アクセント[　オート　]
　　キノウ／ストップ
```

7 ◯△▽ の△か▽を押して名のアクセントを選ぶ

▽を押すと…
オート（自動）→フラット（平坦）→1オンメ→2オンメ→3オンメ→…と表示されます。

＜例：「フラット」を選んだとき＞

```
メイ　アクセント[　フラット　]
　　キノウ／ストップ
```

8 機能 画質選択 を押す

続けて変更するときは、手順1へ

```
ニシオ　ユウコ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
```

9 ストップ を押す

お知らせ

- 名前の聞こえかたを変更すると、75ページのすき・すきコールの「名前」の音声も変更されます。
- 姓名でアクセントの位置を変更したいときは、電話帳の名前の「姓」と「名」の間にスペース（空白）を入力してください。
- 名前が聞きとりにくいときは、電話帳の名前を「姓」のみとしたり、アクセントの位置を変更してください。
- 名前にアルファベット（英字）や数字を登録しているときは、アクセントの位置がうまく変更できないことがあります。
- 新しく電話帳を登録したり、名前を変更したときには名前の最後に「さん」が付き、アクセントは「オート（自動）」になります。

親機と子機で話をする（内線通話）

親機から子機を呼び出す

親　機

受話器を取りあげて 内線 を押す

●受話器を置いたまま 内線 を押すとテブラ通話になります。

呼び出したい子機の内線番号をダイヤルボタン（1ア〜5オ）で押す

子機を増設していないときは
内線 を押すだけで呼び出しを始めます。

●呼び出し中は、ディスプレイに内線番号が表示されます。
●**呼び出しを中止するには**
受話器を戻します。
●約20秒間呼び出しても子機が出ないと呼び出しを中止します。

子機を呼び出す

子　機

呼び出し音が鳴ったら充電器から取りあげる
※約20秒間呼び出し音が鳴ります。

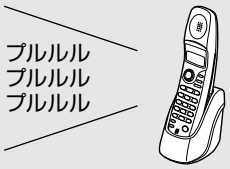

●充電器から外しているときは
内線 ON を押してください。

親機と子機で話をする

●**内線通話中に電話がかかってきたら**
親機と子機からベル音が鳴ります。
親機で電話を受けるとき
受話器を戻し、再度取りあげる
子機で電話を受けるとき
外線 を押す
内線通話は自動的に終了します。

●テブラ通話のときはマイクに向かって話をする

話が終わったら受話器を戻す

●テブラ通話のときは テブラボタン を押す

話が終わったら 取消 切 を押す

お知らせ

●子機を充電器に置いてテブラ通話中に充電器から取りあげると、耳に当てての通話になります。子機を充電器に置いていないときはテブラ通話から耳に当てての通話に切り替えることはできません。

子機から親機を呼び出す

子　機

充電器から取りあげたときは 取消（切） を押したあとで 内線（ON） を押す

（#） を押す

●呼び出しを中止するには
取消（切） を押します。
●約20秒間呼び出しても親機が出ないと呼び出しを中止します。
●子機を充電器に置いていないときは、耳に当てての通話になります。

親機を呼び出す

親　機

呼び出し音が鳴ったら
受話器を取りあげる

※約20秒間呼び出し音が鳴ります。

親機と子機で話をする

●内線通話中に電話がかかってきたら
親機と子機からベル音が鳴ります。
親機で電話を受けるとき
受話器を戻し、再度取りあげる
子機で電話を受けるとき
外線 を押す
内線通話は自動的に終了します。

話が終わったら充電器に戻す

話が終わったら受話器を戻す

外からかかってきた電話をまわす（保留転送）

親機で受けた電話を子機へ、子機で受けた電話を親機へまわすことができます。

親機から子機に電話をまわす

親　機

通話中に ○内線 を押す

呼び出したい子機の内線番号をダイヤルボタン（1ア〜5ジ）で押す

子機を増設していないときは
○内線 を押すだけで呼び出しを始めます。

●外線の相手には「ただ今電話を呼び出しております。」というメッセージが流れます。
●呼び出し中は、ディスプレイに内線番号が表示されます。
●**呼び出し中に外線の相手との通話に戻すには**
○内線 を押してください。
●呼び出し音が約20秒間鳴り終わると、自動的に外線の相手に戻ります。

子機を呼び出す

子　機

呼び出し音が鳴ったら充電器から取りあげる

※約20秒間呼び出し音が鳴ります。

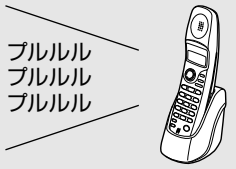

●充電器から外しているときは
内線 ON を押してください。

電話をまわすことを伝える

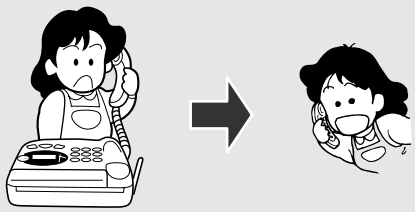

受話器を戻す

●テブラ通話のときは テブラボタン を押す

外線の相手と話をする

話が終わったら充電器に戻す

メモ

●**近くの子機に電話をまわすには**
（40ページ：電話の相手に待っていただく（保留））

子機から親機に電話をまわす

子　機

通話中に 内線 (ON) を押す

(#) を押す

●外線の相手には「ただ今電話を呼び出しております。」というメッセージが流れます。

●呼び出し中に外線の相手との通話に戻すには

(外線) を押してください。

●呼び出し音が約20秒間鳴り終わると、自動的に外線の相手に戻ります。

親機を呼び出す

親　機

呼び出し音が鳴ったら受話器を取りあげる

※約20秒間呼び出し音が鳴ります。

●呼び出し中は、親機のディスプレイに内線番号が表示されます。

電話をまわすことを伝える

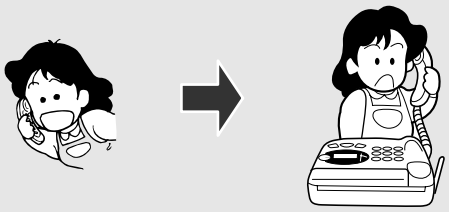

話が終わったら充電器に戻す

外線の相手と話をする

話が終わったら受話器を戻す

メモ

●近くの親機に電話をまわすには

（40ページ：電話の相手に待っていただく（保留））

子機と子機で話をする（簡易子機間通話）

別売の子機を増設すると、トランシーバー感覚で（話すときはボタンを押し、聞くときはボタンを離す）子機と他の子機の間で通話をすることができます。
※相手の声は、背面のスピーカーから聞こえます。子機を耳に当てて通話することはできません。

呼び出す子機側

充電器から取りあげたときは 取消 切 を押したあとで 内線 ON を押す

呼び出したい子機の内線番号をダイヤルボタン（1）～（5）で押す

子機を呼び出す

●呼び出しを中止するには
内線 ON を押す
●呼び出し音が鳴り始めるまでに多少時間がかかります。

呼び出している子機が出ると呼び出し音が止まる

呼び出される子機側

呼び出し音が鳴ったら充電器から取りあげる
※約20秒間呼び出し音が鳴ります。

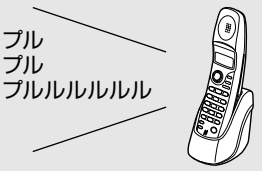

●充電器から外しているときは
内線 ON を押してください。

子機と子機で話をする

<話しかけるには>

1. を押し続ける
   ➡「ピピッ」と鳴ります。
2. を押し続けたまま
   マイクに向かって話しかける
3. 話し終わったら を離す

<話を聞くには>

1. 相手の話を聞く
   ➡ 相手の声がスピーカーから聞こえる
2. 相手の話が終わったら「ピピポ」と鳴ります。

話が終わったら充電器に戻す

お知らせ

●相手が話している間は、こちらから話しかけることはできません。
●子機間通話中に電話がかかってきたときは、子機間通話は自動的に終了し、呼び出し音が聞こえます。

子機から他の子機へ電話をまわす（子機間転送）

別売の子機を増設すると、子機で受けた電話を他の子機へまわすことができます。
また、電話をまわすとき子機どうしで話をすることができます。（簡易子機間通話：トランシーバー方式）
※相手の声は、背面のスピーカーから聞こえます。子機を耳に当てて通話することはできません。

呼び出す子機側

通話中に 内線 (ON) を押す

●電話の相手に保留メロディーが流れます。

呼び出したい子機の内線番号をダイヤルボタン（1）～（5）で押す

子機を呼び出す

●呼び出しを中止するには
外線 を押す

●外線の相手に戻すには
外線 を押す

●呼び出し音が約20秒間鳴り終わると、自動的に外線の相手に戻ります。

呼び出している子機が出ると呼び出し音が止まる

呼び出される子機側

呼び出し音が鳴ったら充電器から取りあげる

※約20秒間呼び出し音が鳴ります。
充電器から外しているときは 内線 (ON) を押してください。

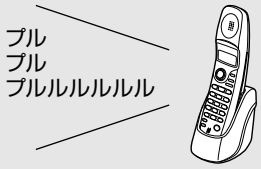

●ナンバー・ディスプレイ契約時はディスプレイに相手先が表示されます。

電話をまわすことを伝える

＜話しかけるには＞

1. (MIC) を押し続ける
   ➡「ピピッ」と鳴ります。
2. (MIC) を押し続けたまま
   マイクに向かって話しかける
3. 話し終わったら (MIC) を離す

＜話を聞くには＞

1. 相手の話を聞く
   ➡ 相手の声がスピーカーから聞こえる
2. 相手の話が終わったら「ピピポ」と鳴ります。

話が終わったら充電器に戻す
呼び出される子機が外線につながります。

呼び出す子機側が電話を切ると外線につながる（テブラ通話）
耳に当てた通話にかえたいときは、外線 を押してください。

お知らせ

●相手が話している間は、こちらから話しかけることはできません。

モーニングコール機能を設定する（子機）

モーニングコール機能を設定すると、設定した時刻にモーニングコール（「ピピピピ」）が1分間鳴り、目覚まし時計として使うことができます。
お買い上げ時は、「OFF」、午前7：00に設定されています。
※スピーカー音量の設定に関係なく、一番大きい音量で鳴ります。

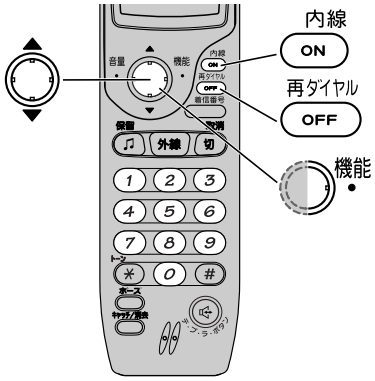

モーニングコールの時刻を登録する

1 充電器から取りあげたときは 取消（切）を押したあとで 機能 を押す



2 か を押して「F3」を選ぶ

3 機能 を押す

4 時刻をダイヤルボタンで入力する

時刻は24時間制で入力します。

＜例：午前7：30分＞

5 機能 を押す

機能 を押すと、「ピー」と鳴ります。

モーニングコールの設定と解除をする

1 充電器から取りあげたときは 取消（切）を押したあとで 機能 を押す



2 か を押して「F3」を選ぶ

3 内線（ON）または 再ダイヤル（OFF）を押して「ON」または「OFF」を選ぶ

内線（ON）：モーニングコールを設定
（ディスプレイに⏰が表示）

再ダイヤル（OFF）：モーニングコールを解除
（ディスプレイに⏰が消灯）

＜例：「ON」を選んだとき＞

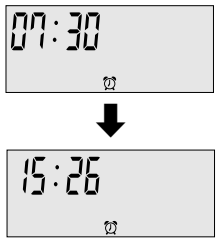

時刻表示画面に戻ります。

メモ

●時刻の入力を間違えたときには

取消（切）を押して、もう一度最初からやり直してください。

メモ

●モーニングコールを途中で中止するには

取消（切）を押すと、モーニングコールは止まります。

クイック通話を設定する（子機）

子機を充電器から取りあげるだけで自動的に電話がつながります。（クイック通話：「ON」）
また、子機を充電器から取りあげても、外線ボタンを押すまでは電話がつながらないように設定することもできます。（クイック通話：「OFF」）
お買い上げ時は、クイック通話：「ON」に設定されています。

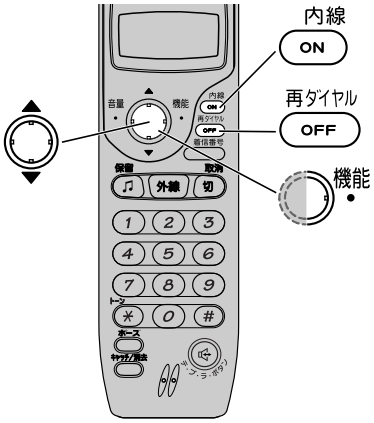

1 **充電器から取りあげたときは 取消 切 を押したあとで**

機能 を押す

2 **▲ か ▼ を押して「F4」を選ぶ**

3 **内線 ON または 再ダイヤル OFF を押して「ON」か「OFF」を選ぶ**

内線 ON ：充電器から取りあげると電話がつながる

再ダイヤル OFF ：外線 を押すまでは電話がつながらない

＜例：「OFF」を選んだとき＞

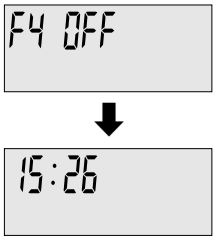

キャッチホン・プッシュホンサービスを利用する

キャッチホンサービスを利用する

キャッチホンサービスのご利用については、NTTとの契約が必要です。
お近くのNTTにお申し込みください。
（毎月基本料金が必要です。）

1 通話中に電話がかかってくると キャッチホンの信号音が聞こえる

2 消去（キャッチ）（子機はキャッチ/消去）を押す

新しくかかってきた相手に電話がつながります。
もとの相手には保留メロディーが流れます。

3 もとの相手に戻すには、もう一度 消去（キャッチ）（子機はキャッチ/消去）を押す

お知らせ

- ファクスの送信や受信中にキャッチホンの電話がかかると、画像に線が入ったり、通信が中断することがあります。
- キャッチホンの利用以外に 消去（キャッチ）を押すと、電話が切れる場合がありますのでご注意ください。
- ISDN回線のとき、ターミナルアダプター（TA）の種類によっては親機は 消去（キャッチ） 子機は キャッチ/消去 が使えないことがありますが、フッキング検出時間の調節などで使えることがあります。ターミナルアダプター（TA）の製造メーカーへお問い合わせください。

プッシュホンサービスを利用する（トーン信号切り替え）

ダイヤル回線をご使用の場合でも、相手を呼び出した後にトーンボタンを押すことにより、プッシュホンサービスを受けたり、ガイダンス方式のファクス情報を受信することができます。

1 サービス提供先へダイヤルする

2 電話がつながったら ＊（トーン）（子機は ＊（トーン））を押す

ディスプレイに、「T」（子機は「H」）が表示されます。
プッシュ回線をご利用の場合は、＊（トーン）（子機は ＊（トーン））を押す必要はありません。

3 サービス提供先の指示に従い 操作をする

お知らせ

- 一部の地域やサービスの内容によっては、利用できない場合があります。
  詳しくは、各サービス機関へお問い合わせください。
- 一度電話を切ると、元のダイヤル回線に戻ります。

キャッチホン・ディスプレイについて

通話中にかかってきた相手の電話番号が表示されますので、相手を確認してから電話を切りかえることができます。
NTTの「キャッチホンサービス」、「ナンバー・ディスプレイ」「キャッチホン・ディスプレイ」の契約が必要です。（有料）詳しくは、お近くのNTTにお問い合わせください。
お買い上げ時は「オフ」に設定されています。

1 機能（画質選択）を押し △▽ の△か▽を押して「キャッチホンディスプレイ」を選ぶ

```
[ ｷｬｯﾁﾎﾝﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ ]
        ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

2 機能（画質選択）を押し △▽ の△か▽を押して キャッチホンディスプレイの設定をする

オフ：キャッチホンディスプレイの契約をしていないか解約されるとき
オン：キャッチホンディスプレイを利用するとき

＜例：「オン」を選んだとき＞

```
[ オン  :ｹｲﾔｸ ｼﾃｲﾙ  ]
        ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

3 機能（画質選択）を押し ストップ を押す

通話中、キャッチホンの信号音が聞こえ相手の電話番号が約10秒間表示される

親機の電話帳に登録されている相手先は、登録された名前が表示されます。
子機は電話番号のみ表示されます。

1 消去（キャッチ）（子機は キｬｯﾁ/消去 ）を押す

新しくかかってきた相手に電話がつながります。
もとの相手には保留メロディーが流れます。

2 元の相手に戻すには 消去（キャッチ）（子機は キｬｯﾁ/消去 ）を押す

お知らせ

- 大きな声で通話しているときや、NTTの交換機と本機との設置場所が遠いときは、電話番号が表示されない場合がありますので、キャッチホンの信号音が聞こえたら、大きな声や音をたてないようにすることをおすすめします。
- 通話中にかかってきた相手に切りかえるときは、必ず電話番号が表示されてから、親機は 消去（キャッチ） 子機は キｬｯﾁ/消去 を押してください。表示される前に押すと電話番号が表示されません。
- 保留中や留守番電話の動作中は、電話番号が表示されません。
- 通話録音中にキャッチホンの信号音が入ったときは、キャッチホンの信号音と「ピポッ」という音が録音されます。
- 番号おたずねなど、ナンバー・ディスプレイを利用した便利機能は働きません。
- ファクスの送信や受信中にキャッチホンの電話がかかると、画像に線が入ったり、通信が中断することがあります。
- キャッチホンの利用以外に 消去（キャッチ） を押すと、電話が切れる場合がありますのでご注意ください。
- ISDN回線のとき、ターミナルアダプター（TA）の種類によっては親機は 消去（キャッチ） 子機は キｬｯﾁ/消去 が使えないことがありますが、フッキング検出時間の調節などで使えることがあります。ターミナルアダプター（TA）の製造メーカーへお問い合わせください。

記録紙を節約してファクスを受ける（ペーパーセーブ）

ペーパーセーブを「オン」にすると、縦方向を縮小（50%または75%）して受信し、記録紙を節約することができます。

お買い上げ時は、ペーパーセーブ「オフ」に設定されています。

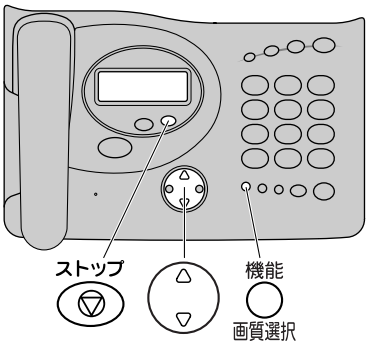

1 機能 画質選択 **を押す**

```
[ ｶﾞｼﾂ　ｾﾝﾀｸ          ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

2 △▽ **の△か▽を押して「ペーパーセーブ」を選ぶ**

```
[ ﾍﾟｰﾊﾟｰｾｰﾌﾞ          ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

3 機能 画質選択 **を押す**

```
ﾍﾟｰﾊﾟｰｾｰﾌﾞ[   ｵﾌ    ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

4 △▽ **の△か▽を押して「オン」を選ぶ**

```
ﾍﾟｰﾊﾟｰｾｰﾌﾞ[   ｵﾝ     ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

5 機能 画質選択 **を押す**

```
[ ﾒﾓﾘｰｽｲｯﾁ　ｾｯﾃｲ    ]
  ｷﾉｳ／ｺﾋﾟｰ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

6 ストップ **を押す**

メモ

●ペーパーセーブ縮小率を変えるには

ペーパーセーブを「オン」にすると、「50%縮小」の設定になります。設定を変更することもできます。

（101,102ページ「55 ペーパーセーブ縮小率」）

相手の原稿

75%縮小で受信

50%縮小で受信

お知らせ

●相手が画質選択を「コマカイ」「セイサイ」「シャシン」で送信してきたときは、ペーパーセーブで受信できません。

●コピーのときは、ペーパーセーブできません。

通信結果を確認する

送信や受信した日時と結果をディスプレイに表示させ確かめることができます。
送信や受信が正常に行なわれたときは『OK』と表示され、正常に行なわれなかったときは、下表のエラーコードが表示されます。

1 機能／画質選択 を押し △▽ の△か▽を押して
「ツウシンケッカ ケンサク」を選ぶ

```
[ ツウシンケッカ  ケンサク     ]
              キノウ／ストップ
```

2 機能／画質選択 を押し △▽ の△か▽を押して
通信区分（送信か受信）を選ぶ

「ソウシン」と「ジュシン」が交互に表示されます。

```
ツウシンクブ ン [   ソウシン ]
              キノウ／ストップ
```

3 機能／画質選択 を押し △▽ の△か▽を押して
確認したい結果を選ぶ

```
12月24日17：10  OK
              ストップ
```

4 **時刻表示画面に戻るまで** ストップ **を押す**

メモ

●通信結果をすべて（送信と受信）消去するには

1. 消去／キャッチ を押す
2. △▽ の△か▽を押して「ツウシンケッカ」を選ぶ
3. 消去／キャッチ を押し、もう一度 消去／キャッチ を押す
4. ストップ を押す

お知らせ

- ●送信、受信合わせて20件までの結果を記憶することができます。20件を超えると古い日付けから消去されていきます。
- ●送信や受信をしていないときに操作をすると「データガアリマセン」と表示され、「ピピピピ」という音が鳴ります。ストップ を押してください。
- ●下記の処置を行なってもエラーコードが表示されるときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

<エラーコード表>

エラーコード	内　　容	処　　置
NG10	相手のファクシミリから信号がこなかったとき	時間をおいて再度送信してください。
NG20	通信中に ストップ を押したとき	
NG21	送信中に原稿がつまったとき	つまった原稿を取り除き、再度送信してください。
NG23	受信中に記録紙がなくなったとき	記録紙を入れ直して相手にもう一度送信を依頼してください。
NG26	記録ヘッドが高温になり、受信ができなかったとき	「ヘッド コウオン 」の表示が消えてから相手にもう一度送信を依頼してください。
	1枚の原稿で送信が30分以上かかったとき	ストップ を押して表示を消してください。
NG30	電話回線に雑音が多く、送信／受信中の画像不良になったとき	時間をおいて送信してください。
NG40	相手先のファクシミリが異常のとき	相手先へ連絡をとり確認してください。
NG50	相手側が通信を中断したとき	
NG60	電話回線に雑音が多く、送信ができなかったとき	時間をおいて送信してください。

メモ用紙を印刷する

簡単なメモなど、思い立ったらその場で活用できるメモ用紙を印刷することができます。
わざわざ用紙を用意する必要がなく、すぐに利用できます。

1 コピー **を押す**

```
メモ　ヨウシ
　　スタート／ストップ
```

2 ファクススタート **を押す**

用紙が印刷されます。

```
メモ　ヨウシ
インサツチュウ
```

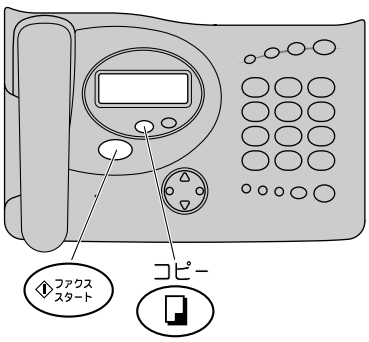

メモ

●印刷を途中で中止するには

ストップ を押してください、

お知らせ

●メモ用紙をファクスの原稿として使用しないでください。原稿づまりの原因となります。
●原稿がセットされているときはメモ用紙を印刷することはできません。

登録した内容を確認する

親機で設定、登録した「電話帳」「着信おことわり」や「メモリースイッチ」の内容を印刷して確認することができます。また、それぞれのリストで自局名登録（28ページ）の内容を確認することができます。
※子機の内容は印刷されません。

1 機能 / 画質選択 **を押す**

[ｶﾞ ｼﾂ　センタク　　]
キノウ／ストップ

2

電話帳リストを印刷するとき

の△か▽を押して

「デンワチョウ トウロク」を選ぶ

[ﾃﾞ ﾝワチョウ　トウロク　　]
キノウ／コピｰ／ストップ

メモリースイッチリストを印刷するとき

の△か▽を押して

「メモリースイッチ セッテイ」を選ぶ

[メモリースイッチ　セッテイ　]
キノウ／コピｰ／ストップ

着信おことわりリストを印刷するとき

の△か▽を押して

「チャクシン オコトワリ」を選ぶ

[チャクシン　オコトワリ　　]
キノウ／コピｰ／ストップ

3 コピー **を押す**

リストが印刷されます。

4 **印刷が終わったら** ストップ **を押す**

●電話帳リストの印刷例

（ナンバー・ディスプレイを契約されているとき）

＊＊＊電話帳リスト＊＊＊
'10 12月24日　9:07　ｻﾝﾖｰ FAX　123-456-7890

相手先名	番号	てきちゅうコール	すき・すきコール
ｱ ｱﾘﾀ	123454321	ｵﾔｷ	ﾒﾛﾃﾞｨｰ 1
ｶ ｷﾑﾗ	11114444	ﾅｲｾﾝ1	ｵﾌ
ｼ ｼﾞﾎｳ	117	ｵﾌ	ｵﾌ
ﾀ ﾃﾝｷｮﾎｳ	177	ｵﾌ	ｵﾌ
ﾅ ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓｺ	0987654321	ｵﾔｷ	ﾅﾏｴ
ﾏ ﾏﾂｶﾜ	744420	ｵﾌ	ﾅﾏｴ

●メモリースイッチリストの印刷例

＊＊＊　メモリースイッチリスト　＊＊＊
'10 12月24日　9:08　ｻﾝﾖｰ FAX　123-456-7890

スイッチNo.	セットコード	イニシャル
[01]ﾎﾟｰｽﾞ ｼﾞｶﾝ	[03]3ﾋﾞｮｳ	[03]3ﾋﾞｮｳ
[06]ｼﾞﾄﾞｳｻｲﾀﾞｲﾔﾙ	[03]3ｶｲ	[03]3ｶｲ
[07]ﾖﾋﾞﾀﾞ ｼｶｲｽｳ	[10]10ｶｲ	[10]10ｶｲ
[08]ﾘﾓｰﾄ ｼﾞｭｼﾝ	[03]33	[03]33
[09]ｼﾞﾄﾞｳ ｷﾘｶｴ	[05]ｵﾝ:5ｶｲ	[05]ｵﾝ:5ｶｲ
[16]ｵﾝｾｲ ｵﾄﾄｳ	[01]ｵﾝ	[01]ｵﾝ
[17]ｷｰ ｿｳｻｵﾝ	[02]ﾀｶｲ	[02]ﾀｶｲ
[19]ｼﾞﾄﾞｳ ｼｭｸｼｮｳ	[01]ｵﾝ	[01]ｵﾝ
[20]ﾊｯｼﾝﾓﾄ	[01]ｵﾝ:ｹﾞﾝｺｳｶﾞｲ	[01]ｵﾝ:ｹﾞﾝｺｳｶﾞｲ
[27]ｶﾞｼﾂ ｾﾝﾀｸ	[04]ﾓﾄﾞﾗﾅｲ	[04]ﾓﾄﾞﾗﾅｲ
[28]ｹﾞﾝｺｳ ｼｭﾙｲ	[00]ﾌﾂｳ	[00]ﾌﾂｳ
[39]ﾂｳﾜｼﾞｶﾝ	[01]ｵﾝ	[01]ｵﾝ
[55]ﾍﾟｰﾊﾟｰ ｾｰﾌﾞ	[00]50%ｾｰﾌﾞ	[00]50%ｾｰﾌﾞ

スイッチNo.と機能名　／　現在の設定内容　／　お買い上げ時の設定

●着信おことわりリストの印刷例

＊＊＊着信おことわりリスト＊＊＊
'10 12月24日　9:11　ｻﾝﾖｰ FAX　1234567890

番号	
1	1234512345
2	999888777666
3	12121212

メモ

●電話帳リストは次の手順でも印刷することができます。

1. △▽ の△か▽を押して相手先を表示させる
2. コピー を押す
3. 印刷が終わったら ストップ を押す

お知らせ

●着信おことわりリストは、ナンバー・ディスプレイを契約し、ナンバー・ディスプレイを設定後、印刷することができます。

お好みの設定にする（メモリースイッチ）

ポーズや呼び出し回数の変更、発信元印字など、いろいろな機能を設定することができます。
設定の際は、次ページの「メモリースイッチ一覧表」を参照してください。

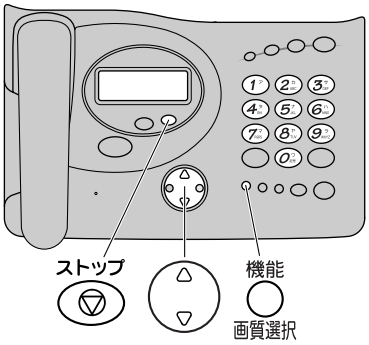

1 機能/画質選択 を押し △▽ の△か▽を押して「メモリースイッチ セッテイ」を選ぶ

```
[ メモリースイッチ  セッテイ  ]
  キノウ／コピー／ストップ
```

2 機能/画質選択 を押す

```
[ 0 1 ] ポーズ  ジカン
    0ー9／キノウ／ストップ
```

3 スイッチNo.をダイヤルボタンで入力する（102ページ）

△▽の△か▽を押してスイッチNo.を選ぶこともできます。

<例：スイッチNo.07（呼び出し回数）を選んだとき>

```
[ 0 7 ] ヨビダシ  カイスウ
    0ー9／キノウ／ストップ
```

4 機能/画質選択 を押す

```
10カイ              [ 1 0 ]
    0ー9／キノウ／ストップ
```

5 設定内容をダイヤルボタンで入力する（102ページ）

△▽の△か▽を押して設定内容を選ぶこともできます。

<例：「09」を選んだとき>

```
9カイ               [ 0 9 ]
    0ー9／キノウ／ストップ
```

6 機能/画質選択 を押す

「ピー」と鳴って設定が終わります。
続けて他の機能を設定するときは、手順4へ

```
[ 0 9 ] ジドウ  キリカエ
    0ー9／キノウ／ストップ
```

7 操作を終わるときは ストップ を2回押す

お知らせ

●「07 呼び出し回数」をムゲン（無限）に設定すると外出先から留守モードに設定することができません。（114ページ）

メモリースイッチ一覧表

ｽｲｯﾁNoと機能名	機能内容	設定内容（お買い上げ時は　に設定）
[01] ポーズ時間	構内交換機などを利用するときに使うポーズ（待ち時間）を設定する（42,135ページ） ※1回のポーズ（待ち時間）を2～12秒まで設定できる	[02] 2秒 [03] 3秒 ﾍ　ﾍ [12] 12秒
[06] 自動再ダイヤル	自動送信のとき、相手が通信中などで送信できなかったとき自動で再ダイヤルする回数または用件転送のリモート操作がなかったときの再呼び出し回数を設定する（107ページ）	[00] オフ（再ダイヤルしない） [01] オン：　1回 ﾍ　ﾍ [03] オン：　3回 ﾍ　ﾍ [10] オン：10回
[07] 呼び出し回数	電話モードにしているとき、回線がつながるまでの呼び出し音の回数（時間）を設定する（57,110,114ページ） ※11回以上に設定すると、相手先が自動送信で送ると受信できないことがあります。	[01] オン：　1回（約3秒） ﾍ　ﾍ [10] オン：　10回（約30秒） ﾍ　ﾍ [15] オン：15回（約45秒） [16] ムゲン（無限）
[08] リモート受信	子機からダイヤルボタンでのファクス受信操作をするかしないかを設定する。また、ダイヤルボタンを押してファクスを受けるときに使用する2桁の同一番号を11～99の中から選ぶ（60ページ）	[00] オフ（リモート受信しない） [01] オン：11 ﾍ　ﾍ [03] オン：33 ﾍ　ﾍ [09] オン：99
[09] 自動切り替え	ファクスモードのとき、回線がつながってから電話であることを知らせる呼び出し音の回数（時間）を設定する（58ページ） ※オフ（鳴らさない）に設定すると、呼び出し音が鳴らないため相手が電話であっても話をすることはできません	[00] オフ（鳴らさない） [01] オン：　1回（約3秒） ﾍ　ﾍ [05] オン：　5回（約15秒） ﾍ　ﾍ [15] オン：15回（約45秒）
[16] 音声応答	電話がかかってきたとき、相手にメッセージを流すか流さないかを設定する（57,58ページ）	[00] オフ（流さない） [01] オン（流す）
[17] キー操作音	本機の操作ボタンを押したとき、音を鳴らすか鳴らさないかを設定する	[00] オフ（鳴らさない） [01] オン（低い音） [02] オン（高い音）
[19] 自動縮小	ファクス送信の自動縮小をするかしないかを設定する（49ページ）	[00] オフ（しない） [01] オン（する）
[20] 発信元印字	ファクスを送ったとき、相手の記録紙に自分の名前や電話番号および日付けと時刻を印字するかしないかを設定する（28ページ） ※原稿内に設定したときは、原稿の上に発信元が印字されるため原稿の上端が印字されないことがあります。このようなときは原稿の上端に約15mmの余白を作ってください。 ●発信元印字の印刷例 ＜原稿外＞  ＜原稿内＞  	[00] オフ（しない） [01] オン（原稿外にする） [02] オン（原稿内にする）
[27] 画質選択の戻る位置	原稿を親機にセットしたときの送信やコピー終了後、画質選択をどのモードに戻すかを設定する（50ページ）	[00] ヒョウジュン [01] コマカイ [02] セイサイ [03] シャシン [04] モドラナイ（設定したまま）
[28] 原稿種類	原稿の文字の濃さが普通か薄いかを設定する（49ページ）	[00] フツウ（普通） [01] ウスイ（薄い）
[39] 通話時間	電話をかけて通話した時間を表示させるかさせないかを設定する（35,53ページ）	[00] オフ（しない） [01] オン（する）
[55] ﾍﾟｰﾊﾟｰｾｰﾌﾞ縮小率	ペーパーセーブをするときの縮小率を設定する（97ページ）	[00] 50% [01] 75%

電話回線からファクシミリ通信網（Fネット）に接続し サービスを利用する

ファクシミリ通信網（Fネット）とは、NTTのファクシミリ専用の有料サービスのことです。
契約の際に、「G3の16Hzサービス」をお申し込みになると、電話回線を使っていろいろなサービスをご利用になれるほか、通信費も節約できます。
Fネット利用の料金・サービスなどの詳しい内容は、お近くのNTTへお問い合わせください。

ファクシミリ通信網サービスの主な内容

再コール
相手先が通信中の場合、2分間隔で5回まで自動的に再コールします。再コール回数は1～50回までの範囲で設定できます。

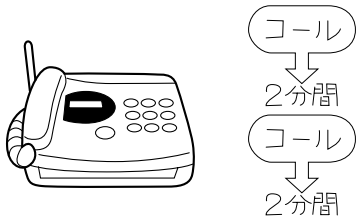

一斉同報通信
1回の送信で、同じ原稿を10ヵ所へ同時に送ることができます。Fネット短縮ダイヤル（※）を利用すると簡単な操作で最大10,000ヵ所まで同時に送ることができます。

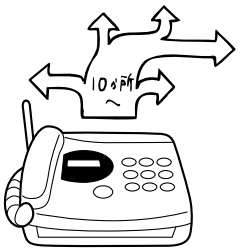

不達通知
再コールしても送信されなかった場合、通知文でお知らせします。

ファクシミリボックス（※）
Fネットにファクシミリボックスをセットすると、ファクスを使用中でも送信されてきた原稿を預かります。長時間ファクスを使用する場合に便利です。ただし、相手先もFネットを使用している場合に限ります。

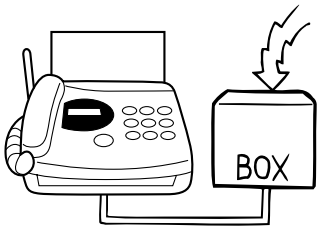

送達通知
送信した原稿が相手先に着いたかどうかを通知文で確認できます。

ファクシミリ案内サービス
ファクスによる情報提供サービスを行なうことができます。情報の取り出しも簡単なダイヤル操作で行なえます。

お知らせ

●（※）：短縮ダイヤルやファクシミリボックスサービスには別途、契約が必要です。

呼び出し音や相手の声で起こされたくないときは（おやすみモード）

電話がかかってきたときの呼び出し音と、スピーカーからの声を消すことができます。子機の呼び出し音も鳴りません。
おやすみモードは、「おやすみ設定」を「オン」にしておけば、留守ボタンを押すと設定できます。
お買い上げ時は、「オフ」に設定されています。

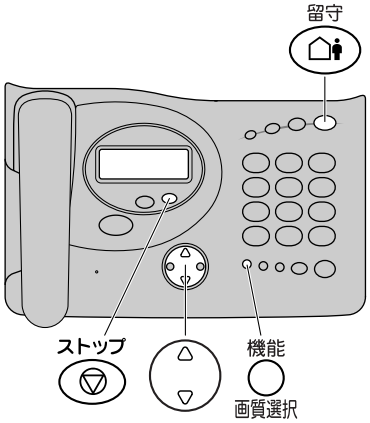

「おやすみ設定」を「オン」にする

1 機能 画質選択 **を押す**

```
[ ｶﾞ ｼﾂ  ｾﾝﾀｸ          ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

2 **の△か▽を押して「オヤスミ セッテイ」を選ぶ**

```
[ オヤスミ  セッテイ       ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

3 機能 画質選択 **を押す**

```
ｵﾔｽﾐ  ｾｯﾃｲ [  ｵﾌ  ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

4 **の△か▽を押して「オン」を選ぶ**

```
ｵﾔｽﾐ  ｾｯﾃｲ [  ｵﾝ  ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

5 機能 画質選択 **を押す**

「ピー」と鳴って設定が終わります。

```
[ ｱﾝｼｮｳ ﾊﾞﾝｺﾞｳ   ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

6 ストップ **を押す**

おやすみモードを使う

1 留守 **が消灯しているときに** 留守 **を押す**

留守 が点滅し、応答メッセージが流れておやすみモードに設定されます。
“おやすみ設定”が「オン」のとき、留守 を押すと常におやすみモードになります。

メモ

●録音された用件を聞くには（63ページ）
●録音された用件を消去するには（64ページ）
●おやすみモードを解除するには

1. 留守 が点滅しているときに 留守 を押す
2. 「ルスモードカイジョ シマシタ」と表示し、留守 が消灯する

●「おやすみ設定」を「オフ」にするには

1. 手順1～3
2. △▽ の△か▽を押して「オフ」を選ぶ
3. 手順5～6

●一時的に通常の留守モードにするには

<おやすみモードが設定（留守 が点滅）>

1. 留守 を押しておやすみモードを解除する
2. 留守 を押す
3. 応答メッセージが流れている間に、もう一度留守 を押す

<おやすみモードが解除（留守 が消灯）>

1. 留守 を押す
2. 応答メッセージが流れている間に、もう一度留守 を押す

お知らせ

●おやすみモードの解除忘れを防止するために、おやすみモード設定後、約10時間で自動的に通常の留守モード（留守 が点灯）になります。

暗証番号を登録する

外出先から自宅に電話をかけて留守中に録音された用件を聞いたり、留守モードに設定するなどの操作を行なうためには、あらかじめ暗証番号（4桁の数字）の登録が必要です。

お買い上げ時は、登録されていませんので、自分の好きな番号を登録してください。

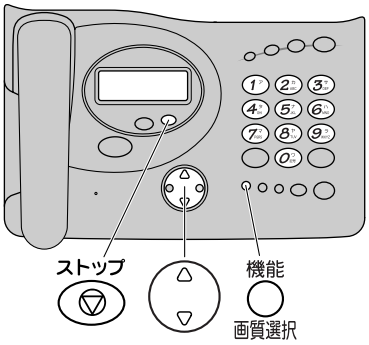

1 機能（画質選択）を押す

```
[ ｶﾞ ｼﾂ  ｾﾝﾀｸ          ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

2 ◯の△か▽を押して「アンショウ バンゴウ」を選ぶ

```
[ ｱﾝｼｮｳ  ﾊﾞ ﾝｺﾞ ｳ     ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

3 機能（画質選択）を押す

```
ｱﾝｼｮｳﾊﾞ ﾝｺﾞ ｳ          ■
          0ー9／ｷﾉｳ
```

4 4桁の数字をダイヤルボタンで入力する

＜例：3210のとき＞

```
ｱﾝｼｮｳﾊﾞ ﾝｺﾞ ｳ  3 2 1 0
          0ー9／ｷﾉｳ
```

5 機能（画質選択）を押す

「ピー」と鳴って登録が終わります。

```
[ ﾛｸｵﾝ  ｼﾞ ｶﾝ          ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

6 ストップ（▽）を押す

メモ

●操作を中止するには

ストップ（▽）を押してください。

●番号を間違えたときは

もう一度正しい番号を入力し直してください。

●暗証番号を変えるには

新たに暗証番号を登録し直します。もとの番号は消え新しく登録した番号が暗証番号になります。

●暗証番号を消去したいときは（112ページ）

用件の録音時間を選ぶ

1件の録音時間を「5分」「30秒固定」「応答専用（録音なし）」の中から選ぶことができます。
お買い上げ時は、「5分」に設定されています。

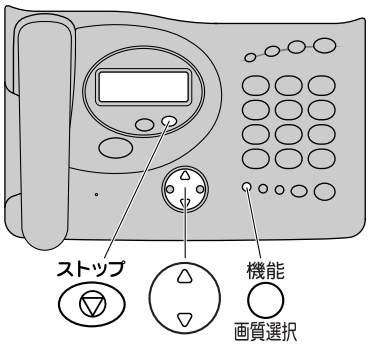

1 機能／画質選択 を押す

```
[ ｶﾞ ｼﾂ  センタク          ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

2 ◯の△か▽を押して「ロクオン ジカン」を選ぶ

```
[ ロクオン  ｼﾞ ｶﾝ          ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

3 機能／画質選択 を押す

```
[   5ﾌﾝ                   ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

4 ◯の△か▽を押して「5分」、「応答専用」、「30秒固定」のいずれかを選ぶ

▽を押すと…
「5フン」→「オウトウ センヨウ」→「30ビョウ コテイ」の順に表示されます。

△を押すと…
上記の逆順に表示されます。

＜例：30秒固定を選んだとき＞

```
[   30ﾋﾞｮｳ  ｺﾃｲ           ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

5 機能／画質選択 を押す

「ピー」と鳴って設定が終わります。

```
[ ﾖｳｹﾝ  ﾃﾝｿｳ              ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

6 ストップ を押す

メモ

●録音時間による違い

5分：約5分間録音できます。約5分を過ぎるかまたは録音中に無音が約6秒続くと、自動的にファクス受信に切り替わります。録音中に相手が電話を切るとその時点で録音を終了します。

30秒固定：約30秒間録音したあと、自動的にファクス受信に切り替わります。相手が電話を切っても30秒間は録音を続け、その後ファクス受信に切り替わります。

応答専用（録音なし）：「ただいま出かけております。ファクシミリの方は送信してください。」というメッセージのあとファクス受信に切り替わります。
記録紙がなくなったときは「ただいま出かけております。またお電話ください。」というメッセージのあと、電話が切れます。

お知らせ

●録音時間を「5分」に設定していても、電話回線の状態や周囲の雑音等で録音できないことがあります。
構内交換機に接続してお使いのときも、録音できないことがあります。そのときは「30秒固定」に設定してお使いください。

●応答専用に設定すると、応答メッセージは自動的に固定応答メッセージに切り替わります。自作応答メッセージで応答したいときは、留守 を押して応答メッセージの再生中にダイヤルボタンの 7 か 9 を押して切り替えてください。

留守中に用件が録音されると転送する（用件転送）

留守番電話に用件が録音されたことを、外出先の電話に自動的に知らせることができます。
外出先から録音された用件をリモート操作で聞くことができます。

用件転送を使うには

1. **暗証番号を登録する**（105ページ）
2. **転送先の番号を登録する**（108ページ）
3. **外出する前に留守モードに設定する**（62ページ）

※1～3の操作が終わると、ディスプレイの時刻の横に が表示され、用件転送を使うことができます。

用件が録音されると

が点滅し、約10秒後に登録された転送先へ自動的にダイヤルします。
登録された転送先へダイヤルしても、外出先からリモート操作がなかったときは、30分後再び呼び出しを行ないます。外出先からリモート操作を行なうまで自動的に3回再呼び出しを行ないます。

（自動再ダイヤル）

外出先の電話を受けたときには

1. **「ピピッ 転送です」というメッセージが聞こえる**（約1分30秒）
2. **約1分30秒以内に(*)を押す**
   「ピー」という音のあとで「暗証番号をどうぞ」と聞こえます。
3. **ダイヤルボタンで暗証番号（4桁）を押す**
4. **「リモートをどうぞ」と聞こえたら(#)を押す**
   録音された用件が再生されます。（他のリモート操作も行なえます：113ページ）

メモ

●用件転送の再呼び出し回数を変更するには
（101,102ページ「06 自動再ダイヤル」）

お知らせ

●相手が応答メッセージの途中で電話を切ったり、用件を言わないで電話を切っても転送を行なうことがあります。
●転送先に電話がかかってきてから約1分30秒以内にリモート操作を行なわないと、電話は切れます。
●リモート操作は、プッシュホンかトーン信号（ピッポッパ音）を送ることができる電話機で行なってください。

転送先の番号を登録する

1 機能 画質選択 **を押す**

```
[ ｶﾞ ｼﾂ  ｾﾝﾀｸ          ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

2 △▽ **の△か▽を押して**
「ヨウケン テンソウ」を選ぶ

```
[ ヨウケン  テンソウ          ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

3 機能 画質選択 **を押す**

```
ヨウケン  テンソウ [  オフ  ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

4 △▽ **の△か▽を押して**
「オン」を選ぶ

```
ヨウケン  テンソウ [  オン  ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

5 機能 画質選択 **を押す**

```
ﾃﾞﾝﾜ ﾊﾞﾝｺﾞｳ
          0ー9／ｷﾉｳ
          ⬇
■
          0ー9／ｷﾉｳ
```

6 **ダイヤルボタンで**
転送先の番号を入力する

最大24桁まで入力できます。

```
12345678 9
          0ー9／ｷﾉｳ
```

7 機能 画質選択 **を押す**

```
[ ﾀｲﾑｽﾀﾝﾌﾟ  ｷﾉｳ     ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

8 **登録を終わるときは** ストップ **を押す**

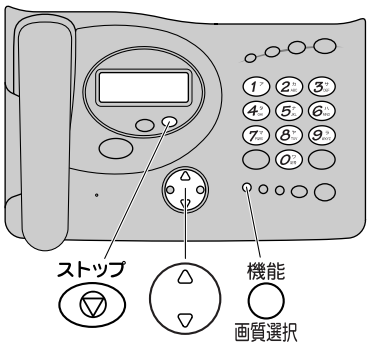

メモ

●用件転送機能を解除するには

1. 手順1～3
2. △▽ の△か▽を押して「オフ」を選ぶ
3. 機能 画質選択 を押す
4. ストップ を押す

●番号を間違えたとき

消去 キャッチ を押し、正しい番号を入力し直してください。

●転送先の番号を変更するには

1. 手順1～5
2. ストップ を押して転送先の番号を消去する
3. 変更する転送先の番号をダイヤルボタンで入力する
4. 機能 画質選択 を押す
5. ストップ を押す

録音された日時を知る（タイムスタンプ）

タイムスタンプとは、用件を再生するとき録音された日時と録音時間を知らせる機能です。
お買い上げ時は「オン」（知らせる）に設定されています。

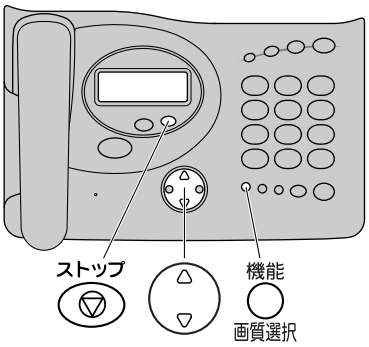

1 機能 画質選択 **を押す**

```
[ ｶﾞｼﾂ　ｾﾝﾀｸ          ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

2 △▽ **の△か▽を押して**
「タイムスタンプ キノウ」を選ぶ

```
[ ﾀｲﾑｽﾀﾝﾌﾟ　ｷﾉｳ      ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

3 機能 画質選択 **を押す**

```
ﾀｲﾑｽﾀﾝﾌﾟ　　[　ｵﾝ　]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

4 △▽ **の△か▽を押して**
「オン」または「オフ」を選ぶ

オン：タイムスタンプ機能を設定
オフ：タイムスタンプ機能を解除

＜例：「オン」を選んだとき＞

```
ﾀｲﾑｽﾀﾝﾌﾟ　　[　ｵﾝ　]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

5 機能 画質選択 **を押す**

「ピー」と鳴って設定が終わります。

```
[ ﾄｰﾙｾｰﾊﾞｰ　ｷﾉｳ      ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

6 ストップ **を押す**

メモ

●操作を中止するには
ストップ を押してください。

お知らせ

●タイムスタンプ機能を「オフ」に設定して録音された用件でも、タイムスタンプ機能を「オン」に戻してから再生すると、日時を知らせます。

留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数をかえる（トールセーバー）

留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数で、用件が録音されているかどうかを確認することができます。
お買い上げ時は、「オン」に設定されています。
※お買い上げ時は、用件録音があるときは2回で電話がつながり、録音されていないときは5回の呼び出し音が鳴って電話がつながるように設定されています。外出先から呼び出し音が3回鳴ってもつながらないときは、用件が録音されていません。このとき、すぐに電話を切れば電話料金の節約になります。

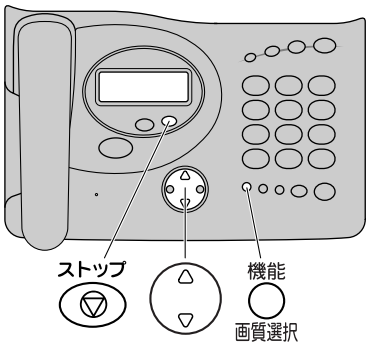

1 機能/画質選択 を押し △▽ の△か▽を押して「トールセーバー キノウ」を選ぶ

```
[ トールセーバ゛ー キノウ    ]
          キノウ／ストップ゜
```

2 機能/画質選択 を押し △▽ の△か▽を押して「オン」を選ぶ

```
トールセーバ゛ー    [  オン ]
          キノウ／ストップ゜
```

3 機能/画質選択 を押す

```
ヨウケン  ナシ          5 カイ
    2ー9／キノウ／ストップ゜
```

4 ダイヤルボタンで、用件録音がないときの呼び出し音の回数を入力する

＜例：回数を「6回」にしたとき＞

```
ヨウケン  ナシ          6 カイ
    2ー9／キノウ／ストップ゜
```

5 機能/画質選択 を押す

```
ヨウケン  アリ          2 カイ
    2ー9／キノウ／ストップ゜
```

6 ダイヤルボタンで、用件録音があるときの呼び出し音の回数を入力する

手順4で入力した数より少ない数を入力します。

＜例：回数を「3回」にしたとき＞

```
ヨウケン  アリ          3 カイ
    2ー9／キノウ／ストップ゜
```

7 機能/画質選択 を押し ストップ を押す

メモ

●トールセーバーを解除するには

1. 機能/画質選択 を押し △▽ の△か▽を押して「トールセーバー キノウ」を選ぶ
2. 機能/画質選択 を押し △▽ の△か▽を押して「オフ」を選ぶ
3. 機能/画質選択 を押し ストップ を押す

●操作を中止するには

ストップ を押してください。

お知らせ

●トールセーバー設定時の呼び出し音の回数

用件録音があるときと用件録音がないときの呼び出し音の回数の差は、3回以上あけることをおすすめします。

●トールセーバーを「オフ」にしているときは

用件の録音がある／なしにかかわらず、設定している回数の呼び出し音が鳴ったあと電話がつながります。

（101,102ページ「07 呼び出し回数」）

応答メッセージをとばして用件を録音する（スキップ録音機能）

よく電話をかけてこられる方やご家族には、応答メッセージを最後まで聞かなくても用件を録音することができる方法を教えてあげると便利です。

1 留守番電話の応答メッセージが聞こえている間に 0 を押す

「ピー」という音が聞こえ、応答メッセージが止まります。

2 用件を話す

お知らせ

- 応答メッセージをとばすには、プッシュホンかトーン信号を送ることができる電話機をご使用ください。
- 録音時間がなくなって、「ただいま出かけております。ファクシミリの方は送信してください。」または「ただいま出かけております。またお電話ください。」というメッセージが聞こえたときは、応答メッセージをとばすことはできません。

相手を確かめてから電話に出る（居留守モニター）

留守モードに設定しているとき（留守ボタンが点灯）、相手の声を確かめてから電話に出ることができます。

1 電話がかかってくると留守番電話が応答する

スピーカーから応答メッセージが聞こえ、「ピー」という音の後に相手の声が録音されます。
相手の声もスピーカーから聞こえます。

```
ﾙｽﾊﾞ ﾝﾃﾞ ﾝﾜ
ﾄﾞ ｳｻﾁｭｳ  0･･･････
```

2 相手の声を確認して受話器を取りあげるか スピーカーボタン を押す

電話に出ると録音は停止し、自動的に消去されます。

```
12月24日 17:30
0･02’30”
```

お知らせ

- おやすみモードに設定しているときは（留守 が点滅）居留守モニターはできません。
  次の手順に従っておやすみモードを解除し、通常の留守モード（留守 が点灯）に設定してください。
  1. 留守 を押しておやすみモードを解除する
  2. 留守 を押す
  3. 応答メッセージが流れている間に、もう一度 留守 を押す（ 留守 が点灯）

留守番機能をお買い上げ時の状態に戻す（留守番機能初期化）

留守番電話で設定した内容をお買い上げ時の設定に戻すことができます。

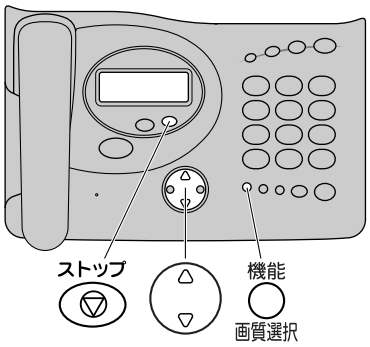

1 機能 画質選択 **を押す**

```
[ ｶﾞ ｼﾂ  ｾﾝﾀｸ          ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

2 △▽ **の△か▽を押して「ルスバンキノウ ショキカ」を選ぶ**

```
[ ﾙｽﾊﾞ ﾝｷﾉｳ  ｼｮｷｶ   ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

3 機能 画質選択 **を押す**

```
[ ｽﾍﾞ ﾃ  ｼｮｷｶ          ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

4 △▽ **の△か▽を押して お買い上げ時の設定内容に戻したい項目を選ぶ**

「スベテ ショキカ」と「セッテイ ショキカ」が交互に表示されます。

＜例：「セッテイ ショキカ」を選んだとき＞

```
[ ｾｯﾃｲ  ｼｮｷｶ          ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

5 機能 画質選択 **を押す**

「ピー」と鳴って、お買い上げ時の設定内容に戻ります。

```
[ ﾀﾞ ｲﾔﾙｺｰﾙ  ｾｯﾃｲ   ]
          ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

6 ストップ **を押す**

メモ

●操作を中止するには

ストップ を押してください。

●表示される項目の意味

<u>スベテ　ショキカ</u>

次の内容を一度にお買い上げ時の設定内容に戻します。

・設定初期化（セッテイ ショキカ）
・在宅用件録音の内容
・自作応答メッセージ
・通話録音の内容
・録音された用件

<u>セッテイ　ショキカ</u>

次の内容を一度にお買い上げ時の設定内容に戻します。

・暗証番号
・おやすみ設定
・タイムスタンプ
・トールセーバー
・録音時間
・留守モード（留守モードに設定している場合、解除されます）
・用件転送

外出先から留守番電話を操作する（リモート操作）

外出先から自宅に電話をかけて留守中に録音された用件を聞いたり、消去することができます。また、留守モードに設定する（114ページ）こともできます。
※暗証番号を登録していないとリモート操作を行なうことはできません。

用件の再生と消去をする

1 自宅に電話をかける

2 応答メッセージが聞こえ始めたらダイヤルボタンの(＊)を押す

応答メッセージが止まり「ピー」という音の後で「暗証番号をどうぞ」と聞こえます。

3 ダイヤルボタンで暗証番号（4桁）を押す

（105ページで登録した暗証番号を押す）

4 ダイヤルボタンの(#)を押す

用件が再生されます。
すべての用件を聞き終わると「再生が終わりました。リモートをどうぞ」と聞こえます。続けて他のリモート操作が行なえます。

再生中にできる操作	
次の用件を聞く	(9)
聞いている用件のガイドに戻す	(7)
聞いている用件の最初に戻す	(8)
1つ前の用件に戻す	用件ガイド再生中(7)
1件ずつ用件を消す	(#) ➡ (0)(0)

1つのリモート操作が終わると「リモートをどうぞ」と聞こえます。引き続き他のリモート操作が行なえます。ボタンを押す間隔は10秒以内です。何も操作しなければ、約10秒後に「ピー」と鳴り、「リモートを終わります」と聞こえ電話が切れます。

5 操作を終わるときは電話を切る

メモ

●電話代節約のために（トールセーバー）

自宅に電話をかけ、つながるまで（応答メッセージが聞こえるまで）の呼び出し音の回数で用件の有無がわかります。

・用件が録音されているとき……2回でつながる
・用件が録音されていないとき…5回でつながる

呼び出し音が3回聞こえてもつながらないときは、すぐに電話を切れば電話料金が節約できます。
お買い上げ時は、トールセーバー「オン」に設定されています。また、呼び出し音の回数を変えることもできます。（110ページ）

●リモート操作できる電話機

リモート操作できる電話機は、プッシュホンかトーン信号（ピッポッパ音）を送ることができる電話機です。ダイヤル回線に接続されている電話機でも、トーン信号を送る機能があれば、リモート操作ができます。

お知らせ

●外出先からリモート操作をするときには140ページのリモート操作カードをご利用ください。
●トーン信号に切り替える電話機から操作する場合は、(＊)を押す前にトーン信号に切り替えてください。
●(＊)を押しても応答メッセージが止まらないときは、もう一度押してください。
●ボタンを押す間隔は10秒以内です。10秒を過ぎると「ピー」という音のあとに「リモートを終わります」と聞こえ、自動的に電話が切れます。
●暗証番号を3回間違えると、「リモートを終わります」と聞こえ、自動的に電話が切れます。
●用件が録音されているときは、手順4で(#)を押さなくても約10秒後に用件の再生を始めます。

留守モードの設定と解除をする

留守モードに設定するのを忘れて外出しても、外出先から留守モードに設定することができます。また、留守モードを解除することもできます。

1 自宅に電話をかける

「電話モード」に設定されているときは、呼び出し音が最大15回鳴ります。
（101,102ページ「07 呼び出し回数」）
※呼び出し回数を「無限」に設定されているときは、留守モードに設定することはできません。

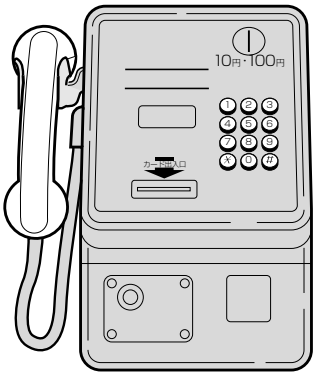

2 ガイダンスが聞こえ始めたらダイヤルボタンの ✳ を押す

ガイダンスが止まり「ピー」という音の後で「暗証番号をどうぞ」と聞こえます。

3 ダイヤルボタンで暗証番号（4桁）を押す

「ピー」という音のあと「留守録音を設定しました。リモートを終わります」と聞こえ電話が切れます。

4 電話を切る

メモ

●留守モードを解除するには

1. 手順1～3
2. ダイヤルボタンで ✳ ✳ と押す
   「留守録音を解除しました。リモートをどうぞ」と聞こえる
3. 電話を切る

お知らせ

- ●留守モードを解除した後、もう一度 ✳ ✳ と押すと留守モードに設定することができます。
- ●ファクスの受信に切り替わると、留守モードに設定できません。
- ●暗証番号を登録していないと「暗証番号を確かめてください。リモートを終わります」と聞こえ、電話が切れます。
- ●101,102ページ「16：音声応答」を「オフ」に設定されているときは、リモート操作をすることはできません。

1つの電話回線で複数の電話番号が利用できる(オンリーコール)

親機や子機ごとに個別の番号を持つことができます。子機を増設した場合、最大7つの番号を持つことができ親機や子機に番号をふり分けて設定しておけば、相手がかけてきた電話番号と同じ番号の電話機だけ呼び出し音が鳴り、その他の電話機の呼び出し音は鳴りません。また、番号の1つをファクス専用番号として設定しておけば、相手がその番号にファクスを送ると、呼び出し音を鳴らさずに自動的にファクスを受けることができます。

このように親機や子機に個別の番号を設定することで、自分専用の電話機として使用することができ自分にかかってきた電話を他の人が取ることもなくなります。

オンリーコール機能を利用するには、NTTのモデムダイヤルインサービスの契約が必要です。（有料）
また、モデムダイヤルインサービスと同時契約できないサービスがありますので、詳しくは、お近くのNTTにお問い合わせください。

例）契約時にもらった番号
12-1111を親機専用
12-2222を子機専用
12-3333をファクス専用　に設定しているとき

※子機を増設している場合、親機と子機（子機1～子機5）を同じ番号に設定したり、すべての子機を同じ番号に設定したりすることもできます。

相手が親機専用番号（12-1111）に
電話をかけると…

親機のみ呼び出し音が鳴ります。
子機の呼び出し音は鳴りません。

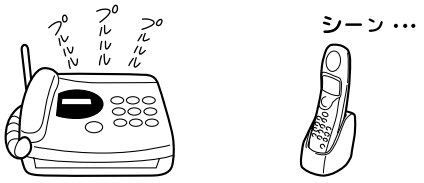

相手が子機専用番号（12-2222）に
電話をかけると…

子機のみ呼び出し音が鳴ります。
親機の呼び出し音は鳴りません。

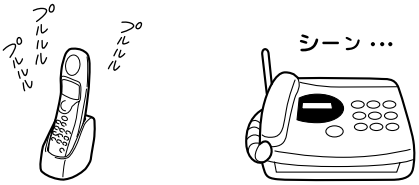

相手がファクス専用番号（12-3333）に
ファクスを送ると…

呼び出し音を鳴らさずに自動的に受信します。

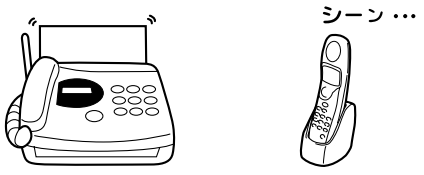

モデムダイヤルインサービスを契約する

オンリーコール機能を利用するには、まずNTTのモデムダイヤルインサービスを契約する必要があります。
※モデムダイヤルインは有料サービスです。
　工事費とは別に、月々の利用料金がかかります。

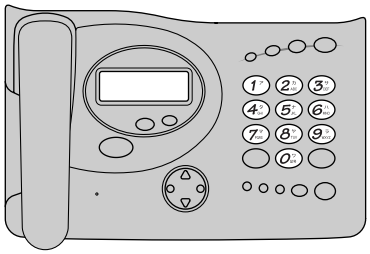

1 NTT（116）に電話してモデムダイヤルインサービスの契約をする

契約の際には、次のことを必ず指定および確認してください。

- **使用したい番号の数**
  最大７つまで契約できます。
- **サービス開始日時を確認してください。**
  サービス開始日時に合わせて、契約した番号を親機に登録する必要があります。

2 サービス開始後に契約した電話番号の下4桁を親機に登録する（117ページ）

次のことにご注意ください。
・ファクス番号と同じ番号を、親機や子機に設定することはできません。
・ファクス番号または、親機に設定した番号を自局名登録（28ページ）の電話番号に登録してください。

オンリーコール機能がご利用になれます

お知らせ

- 電話回線は１つですので、親機や子機で同時に電話をかけたり、電話を受けたりすることはできません。またファクス送受信中は、電話を使うことができません。
- ナンバー・ディスプレイを契約し、てきちゅうコールをＦＡＸまたは親機や子機に設定している相手からの電話は、てきちゅうコールが優先になります。
- 相手がファクス専用番号に電話をかけても、通話することはできません。
- ISDN回線のダイヤルインサービスを契約しても、オンリーコール機能は使用できません。
- **ナンバー・ディスプレイのてきちゅうコール機能を設定しているときは、てきちゅうコール機能が優先になります。**
  電話帳に登録されている相手先でオンリーコール機能を優先で使用したいときは、74ページの手順3で「オンリー」に設定してください。
- (留守) を押して応答メッセージが流れている途中で電話がかかってきたときは、親機とすべての子機から呼び出し音が鳴ります。

1つの電話回線で複数の電話番号が利用できる(オンリーコール)

モデムダイヤルインサービス開始後に、以下の手順で契約した電話番号を登録してください。

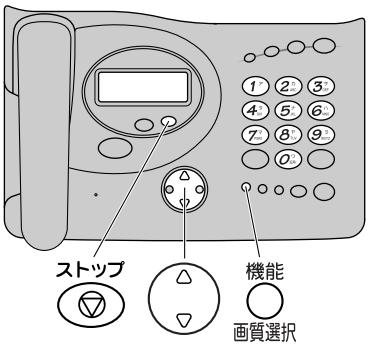

1 機能/画質選択 を押し △▽ の△か▽を押して「ジュシンモード キリカエ」を選ぶ

```
[ ｼﾞｭｼﾝﾓｰﾄﾞ　ｷﾘｶｴ ]
　　ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

2 機能/画質選択 を押し △▽ の△か▽を押して「オンリー」を選ぶ

```
ｼﾞｭｼﾝﾓｰﾄﾞ　[ ｵﾝﾘｰ ]
　　ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

3 機能/画質選択 を押す

```
ＦＡＸ ﾊﾞﾝｺﾞｳ:　■
　0ｰ9／ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

4 △▽ の△か▽を押して電話番号の登録先を選ぶ

▽を押すと…

FAX→オヤキ→ナイセン1（子機を増設しているときは他の子機も表示）の順に表示されます。

△を押すと…

上記の逆順に表示されます。

```
ｵﾔｷ ﾊﾞﾝｺﾞｳ:　■
　0ｰ9／ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

5 ＮＴＴからもらった電話番号の下4桁をダイヤルボタンで入力する

＜例：「オヤキ」を選んだとき＞

```
ｵﾔｷ ﾊﾞﾝｺﾞｳ:123■
　0ｰ9／ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

6 機能/画質選択 を押す

続けて他の電話番号を登録するときは、手順4へ

```
ﾅｲｾﾝ1ﾊﾞﾝｺﾞｳ:　■
　0ｰ9／ｷﾉｳ／ｽﾄｯﾌﾟ
```

7 時刻表示画面に戻るまで ストップ を押す

メモ

●番号の入力を間違えたとき

ストップ を押し、番号を入力し直してください。

●オンリーコールを解除するには

1. 機能/画質選択 を押し △▽ の△か▽を押して「ジュシンモードキリカエ」を選ぶ
2. 機能/画質選択 を押し △▽ の△か▽を押して「デンワ」または「ファクス」を選ぶ
3. 機能/画質選択 を押し ストップ を押す

●ファクス番号を登録していないときのファクスの受信方法

＜親機で受信する＞

一度電話を受けてから ファクス/スタート を押す

＜子機で受信する＞

一度電話を受けてから ファクス を押す

お知らせ

●ISDN回線のダイヤルインサービスを契約して、もらった電話番号を登録すると、ファクスや電話を受けることができなくなります。

●ファクス番号と同じ番号を親機や子機に設定することはできません。

●親機や子機に設定している番号をファクス番号として再設定すると、親機や子機の番号は自動的に消去されます。

別売品について

別売品として次のものを用意しています。本機を長い間お使いいただくためにも、当社推奨品をお使いください。価格などは予告なく変更することがあります。
別売品のご注文については、お買い上げの販売店にお申し付けください。
※生産中止などにより、使用できる品番が異なる場合があります。ご了承ください。

品　名	品　番	メーカー希望小売価格
増設子機（充電器とACアダプター付き）		
・ディスプレイ付き、電話番号登録（10件）	TEL-SP35	15,750円（税抜 15,000円）
・通話、内線のみ	TEL-KK1（H）	オープン価格
・骨伝導子機	TEL-SKU2	オープン価格
＜機能比較の詳細は146ページを参照ください。＞		
付属子機用充電器（ACアダプター付き）	TEL-CHA5	3,150円（税抜 3,000円）
子機専用バッテリー	NTL-14	1,470円（税抜 1,400円）
感熱記録紙		
・A4サイズ×30m巻　芯径：1/2インチ	JH-A4TV	714円（税抜 680円）
・B4サイズ×30m巻　芯径：1/2インチ	JH-B4TV	945円（税抜 900円）
普通紙ライク感熱紙		
・A4サイズ×25m巻　芯径：1/2インチ	JH-A4TH	945円（税抜 900円）
・B4サイズ×25m巻　芯径：1/2インチ	JH-B4TH	1,050円（税抜 1,000円）
壁掛け用ネジ（子機用）［※］		
・2個入	632 733 1070	210円（税抜 200円）
・4個入	632 733 1056	315円（税抜 300円）
・6個入	632 733 1063	420円（税抜 400円）

［※］：三洋コンシューママーケティング(株)扱いです。（133,134ページ）

増設子機について

- **本機に増設できる子機は「TEL-SP35」と「TEL-KK1」と「TEL-SKU2」だけです。他の子機を増設することはできません。**
- **増設可能台数は4台までです。**
- 付属子機と増設子機とは機能が異なります。詳しくは146ページの「増設子機の機能比較表」をご覧ください。
- **「TEL-KK1」と「TEL-SKU2」を増設した場合は**
  付属子機と使用方法が異なります。詳しくは、「TEL-KK1」「TEL-SKU2」の取扱説明書をご覧ください。

こんな表示が出たときは！

ディスプレイの表示	原因は	直しかた	ページ
（何も表示されない）	親機の電源が入っていない。	親機の電源プラグを確実に差し込んでください。	19
	雷から本機を保護するために一時的に電源が切れている。	電源プラグを電源コンセントから抜き約5秒放置したあと、再度電源コンセントに差し込んでください。	19
12月24日 10：50 キロクシ テンケン	記録紙がつまっている。	操作パネルを開け、オープンボタンを押して記録紙収納部を開けて、つまった記録紙を取り出してください。	130
	記録紙がなくなっている。	記録紙を入れてください。	21
	記録紙収納部が開いている	記録紙収納部の両端を押して「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。	130
12月24日 10：50 ｹﾞﾝｺｳ テンケン	原稿がつまっている。	つまった原稿を取り出してください。	129
12月24日 10：50 ｻｲﾀﾞｲﾔﾙﾖ ﾏｯﾃｲﾏｽ	自動送信でファクスを送ったが相手が通信中などで送れなかったため、再ダイヤルを待っている。	2～3分間隔で自動的に3回再ダイヤルしますので、しばらくお待ちください。または、ストップ を押しもう一度送信し直してください。	―
12月24日 10：50 ＦＡＸガ デキマセンデシタ	ファクスが送れなかったり、受け取れなかった。	もう一度送信する、または相手側にご確認ください。 ストップ を押すと表示は消えます。	―
12月24日 10：50 ﾍｯﾄﾞ コウオン	記録ヘッドとその周辺が高温になっている。	表示が消えてから印刷してください。	12
12月24日 10：50 ﾖｳｹﾝｶﾞ ｲｯﾊﾟｲﾃﾞｽ	録音時間がいっぱいになっているか、用件件数がいっぱいになっている。	不要な録音内容（用件、通話録音自作応答メッセージ）を消去してください。	64

故障かな？と思ったら

電話がかけられない、ファクスの送信ができないなど、故障かな？と思ったときは次の項目をお調べください。また、この取扱説明書をもう一度お読みになり、操作に誤りがないかお確かめください。それでもなお異常があるときは、使用を中止してお買い上げの販売店にご連絡ください。

親　機

	どんな症状ですか	原因は	直しかた	ページ
電話のとき	**電話がかけられない**	電話回線の種類が違っている。	回線の種類を調べて、合わせてください。	20
		子機が使われている。	子機の使用が終わるまでお待ちください。	—
		電源が入っていない。	親機の電源プラグを電源コンセントに差し込んでください。	19
		電話回線コードがつながっていない。	電話回線コードを回線差込口に差し込んでください。	19
		停電している。	停電のときは、電話をかけることも受けることもできません。 停電が復旧するまでお待ちください。	131
		ADSL回線かISDN回線に変更した	スプリッタ、ターミナルアダプター（TA）の取扱説明書に従って正しく接続や設定をしてください。	—
		TA（ターミナルアダプター）に接続している。または、会社などで構内交換機に接続している。	相手の電話番号を入力してから受話器を取りあげるか、 を押してください。	—
	電話がかかってこない	電源が入っていない。	親機の電源プラグを電源コンセントに差し込んでください。	19
		電話回線コードがつながっていない。	電話回線コードを回線差込口に差し込んでください。	19
		停電している。	停電のときは、電話をかけることも受けることもできません。 停電が復旧するまでお待ちください。	131
		NTTのモデムダイヤルインサービスを契約していないのに、受信モードの設定が「オンリーコール」になっている。	設定を「デンワ」か「ファクス」にしてください。	56
		オンリーコール機能でダイヤルインサービスを契約している。	モデムダイヤルインサービスの契約をしてください。	115

故障かな？と思ったら

	どんな症状ですか	原因は	直しかた	ページ
電話のとき	**電話がかかってこない**	ナンバー・ディスプレイに契約しているのに、ナンバー・ディスプレイの設定が「オフ」になっている。	設定を「オン」にしてください。	67
		てきちゅうコールの設定を「FAX」や「内線」にしている相手からかかってきている。	設定を「オフ」にしてください。	74
		番号おたずね機能の設定を「オン」にしているとき、相手が公衆電話からかけてきている。	設定を「オフ」にしてください。	81
		着信おことわりに登録した相手から、かかってきている。	登録を消去してください。	80
	呼び出し音が鳴らない	呼び出し音量の設定が「オフ」（鳴らない）になっている。	設定を「大きい」か「標準」か「小さい」にしてください。	31
		おやすみモードが設定されている。	「オヤスミ セッテイ」の設定を「オフ」にしてください。	104
	呼び出し音が設定した音と違う	すき・すきコールが設定されている。	すき・すきコールの呼び出し音の設定を「オフ」にしてください。	75
	ナンバー・ディスプレイを契約しているのに電話番号が表示されない	ナンバー・ディスプレイの設定が「オフ」になっている。	設定を「オン」にしてください。	67
		ナンバー・ディスプレイの工事が終わっていない。	NTTにご確認ください。	−
		ISDN回線のとき、ターミナルアダプター（TA）の設定が「番号を送信する」になっていない。	ターミナルアダプター（TA）の設定を「番号を送信する」にしてください。	−
	相手がこちらの声を聞けない	受話器の送話口がふさがれている。	指などで送話口をふさがないようにご注意ください。	17

	どんな症状ですか	原因は	直しかた	ページ
ファクスのとき	**ファクスが送れない（送信できない）**	電話もかけられない。	120ページの「電話がかけられない」をお調べください。	—
		原稿がセットされていない。	送る面を裏向きにして、原稿が自動的に少し引き込み始めたら手を離してください。	49
		相手ファクシミリの記録紙がなくなっている。	相手に確認してください。	—
	ファクスが受けられない（受信できない）	電話もかかってこない。	120,121ページの「電話がかかってこない」をお調べください。	—
		電話を受けたあと、ファクススタート を押していない。	受話器を戻す前に、ファクススタート を押してください。	57
		記録紙がなくなっている。（「キロクシ テンケン」と表示）	記録紙を入れてください。	21
		ナンバー・ディスプレイに契約しているのに、ナンバー・ディスプレイの設定が「オフ」になっている。	設定を「オン」にしてください。	67
		電話モードでお使いのときに、相手ファクシミリが自動送信している。	呼び出し回数の設定を10回以内にしてください。	101 102
	ファクスが白紙で送られてくる	相手が原稿の裏表を逆にしている。	相手に確認してください。	—
ファクスとコピーのとき	**記録紙の端に赤い線が入る**	記録紙が残りわずか（約2m）になりました。	早めに新しい記録紙と交換してください。	21
	原稿が引き込まれない	原稿が引っかかっている。	原稿を取り出し、もう一度セットしてください。	129
		原稿が厚すぎる。	指定された厚みの原稿をお使いください。	50
		原稿が小さすぎる。	指定された大きさの原稿をお使いください。	50
		原稿がつまっている。	操作パネルを開け、原稿を取り出してください。	129
		原稿が6枚以上セットされている。	一度に入れる原稿は5枚までですので、6枚目からは、1枚コピーまたは送信されたら、1枚入れるようにしてください。	49

故障かな？と思ったら

	どんな症状ですか	原因は	直しかた	ページ
ファクスとコピーのとき	**ファクスを送ると黒い線が入ると言われた／コピーすると黒い線が入る**	原稿送りローラーが汚れている。	原稿送りローラーをお手入れしてください。	128
	原稿を送ると白紙になると言われた／コピーが白紙になる	原稿の裏表を逆にしている。	原稿の送る面（コピーしたい面）を裏向きにしてセットしてください。	49
	送られてきたファクスやコピーが薄い	当社指定の記録紙が使われていない。	当社指定の記録紙をお使いください。	118
		原稿が薄い鉛筆で書かれている。	ファクスのときは、相手に確認してください。コピーのときは濃い鉛筆やペンなどで書き直してください。	ー
	コピーができない	記録紙を裏表逆に入れている。	記録紙を正しく入れ直してください。	21
		記録紙がなくなっている。	記録紙を入れてください。	21
留守番電話のとき	**用件が録音できない**	録音がいっぱいになっている。	不要な録音内容を消去してください。	64
		録音時間が「オウトウセンヨウ」になっている。	設定を「5フン」か「30ビョウコテイ」にしてください。	106
	応答メッセージが録音できない	用件の録音がいっぱいになっている。	不要な録音内容を消去してください。	64
	スピーカーから音が出ない	おやすみモードが設定されている。	「オヤスミ セッテイ」の設定を「オフ」にしてください。	104
	固定応答メッセージが流れない	自作応答メッセージが録音されている。	不要な自作応答メッセージを消去してください。	66
		留守モードに設定するとき 留守 を2秒以上押した。	自作応答メッセージの録音状態となり、まわりの音が録音され、セットされます。自作応答メッセージを消去してください。その後 留守 を短く押して留守モードに設定してください。	66
	用件転送が設定できない	暗証番号と転送先の電話番号が登録されていない。	暗証番号と転送先の電話番号を登録してください。	105 108
	用件転送を設定しても転送先を呼び出さない（用件が録音できない）	録音時間が「オウトウセンヨウ」になっている。	設定を「5フン」か「30ビョウコテイ」に設定してください。	106
		録音がいっぱいになっている。	不要な録音内容を消去してください。	64

	どんな症状ですか	原因は	直しかた	ページ
留守番電話のとき	**外出先からリモート操作ができない**	トーン信号（ピッポッパ音）が出ていない。	トーン信号の出る電話機をお使いください。	―
		電話をかけたとき、(＊)と暗証番号を押していない。または押すタイミングが合わない。	正しく操作してください。	113
		暗証番号が登録されていない。	暗証番号を登録してください。	105
	留守番機能が使えない	「留守番機能をお買い上げ時の状態に戻す」の操作手順に従い「スベテ ショキカ」を選んで設定してください。		112
その他	**ときどき「グー」と聞こえる**	1日2回、午前8時頃と午後8時頃本機が動作チェックをしている。	異常ではありません。	―
	親機が温かい	モーターや記録ヘッドなどから熱が出ている。	異常ではありません。 なお、さわれないほど熱いときは使用を中止し、電源プラグを抜いてお買い上げの販売店にご相談ください。	―

故障かな？と思ったら

子　機

	どんな症状ですか	原因は	直しかた	ページ
子機	**「ピピピピピ」と鳴り、使えない**	親機の電源が入っていない。	親機の電源プラグを電源コンセントに差し込んでください。	19
		親機と離れすぎている。	親機に近づいてもう一度 外線 を押してください。	—
		テレビやOA機器など、近くに強い電波や雑音を発生する機器がある。	強い電波や雑音が発生していると思われる機器から離してお使いください。	13
		子機を増設したとき、他の子機が使われている	他の子機の使用が終わるまでお待ちください。	35
	「ピピピ」と鳴り、使えない	親機が使われている。	親機の使用が終わるまでお待ちください。	35
	外線 を押しても 外線 が点滅しない	バッテリーが充電不足になっている。	充電してください。	23
		バッテリーのプラグがコネクタからはずれている。	プラグは奥まで確実に差し込んでください。	23
	電話がかけられない	電話回線の種類が違っている。	電話回線の種類を調べて、自分で合わせてください。	20
	相手の声が聞き取りにくい	受話音量（スピーカー音量）が「標準」になっている。	設定を「大きい」にしてください。	32
	通話中に雑音が入ったり、通話が途切れる	親機と離れすぎている。	親機に近づけてください。	—
		テレビ、OA機器、携帯電話の充電器や蛍光灯など、近くに強い電波や雑音を発生する機器がある。	強い電波や雑音が発生していると思われる機器から離してお使いください。	13
	こちらの声が相手に聞こえにくい	マイク（送話口）がふさがれている。	指などでふさがないようご注意ください。	17
	呼び出し音が鳴らない	呼び出し音量の設定が「オフ」（鳴らない）になっている。	設定を「大きい」か「小さい」にしてください。	32
		親機のおやすみモードが設定されている。	親機で「オヤスミ セッテイ」の設定を「オフ」にしてください。	104
		親機か子機の近くにテレビ、OA機器など、強い電波や雑音を発生する機器がある。	強い電波や雑音が発生していると思われる機器から離してお使いください。	13
	いっぱいに充電してもすぐにディスプレイの ▬ が点滅する	バッテリーが古くなっている。	バッテリーを交換してください。	24
	まったく充電ができない	充電端子が汚れている。	綿棒などでふきとってください。	127
		バッテリーのプラグがコネクタからはずれている。	プラグは奥まで確実に差し込んでください。	23
		充電器の電源が入っていない。	充電器のACアダプターを電源コンセントに差し込んでください。	23

全く動かない、どのボタンを押しても反応がないときは！

使用中に強い外来ノイズ（衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など）を受けたり誤操作などにより操作を受け付けなくなる場合があります。このようなときは…

＜親機＞

1. 電源プラグを電源コンセントから抜く
2. 約5秒たってから再び電源プラグを電源コンセントに差し込む

※親機で設定、登録した内容はそのまま残ります。

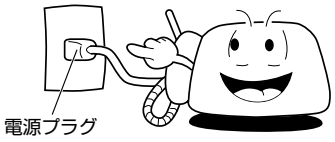

＜子機＞

1. バッテリーブタを開ける
2. バッテリーのプラグをコネクタから抜く
3. 再びプラグをコネクタに差し込む
4. バッテリーブタを閉める

※子機で設定した音量・呼び出し音の種類・モーニングコール・時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。

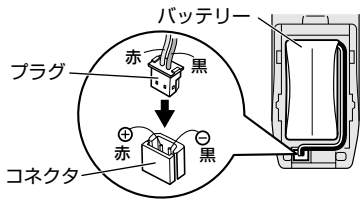

お手入れのしかたについて

親機のお手入れ

お手入れの前に、親機の電源プラグを抜いてください。
柔らかい布でふいてください。
汚れがひどいときは、布に水を含ませ、固くしぼってからふきとってください。

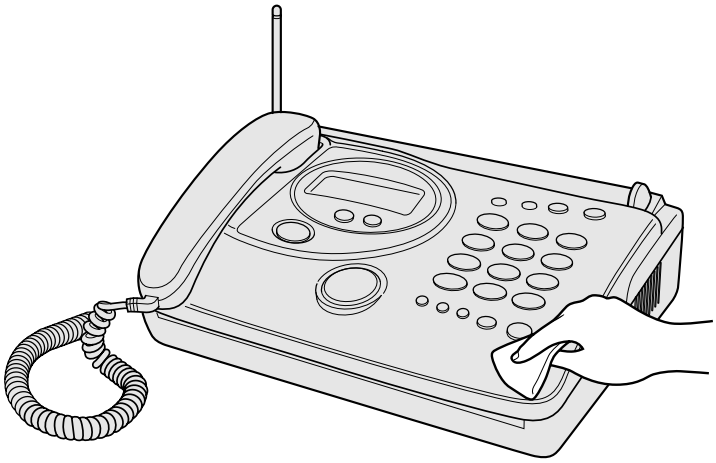

充電端子のお手入れ

充電端子が汚れると、充電しないことがあります。汚れたときは、綿棒などできれいにしてください。
お手入れの前にACアダプターを抜いてください。

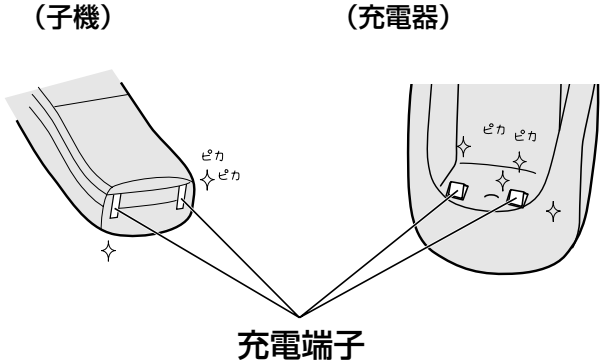

お願い

●ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、洗剤などは、表面の仕上げをいためますので使用しないでください。

送信（コピー）した記録紙に黒い線が入るときは

ファクスをした相手先から「縦に黒い線が入って読みづらい」と指摘されたときや、自分でコピーをしたときに「縦に黒い線が入って見づらい」ときは、読み取りローラー（白色）の汚れが原因となっている場合があります。このようなときは、付属のクリーニング用ウエス使用し、次の手順でお手入れしてください。（汚れた原稿やインク等が乾いていない原稿を使うと、黒い線が入りやすくなります。）

※電源を入れたままで行なってください。

1 受話器を取り操作パネルを開ける

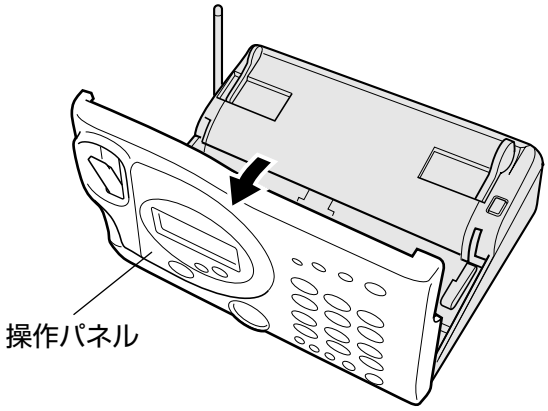

2 原稿センサーを押さえながら付属のクリーニング用ウエスで原稿送りローラー（白色）を拭く

●台所用中性洗剤を水で薄め、付属のクリーニング用ウエスに含ませ固くしぼってから拭いてください。
（水滴が製品内部に落ちると故障の原因になります。）
●原稿センサーを押さえると、原稿送りローラーが回転します。（約20秒間）
その間に汚れが拭き取れなかったときは、もう一度原稿センサーを押してください。
●コピーをしたとき、記録紙に黒い線が入っている付近の原稿送りローラーは特にていねいに拭いてください。

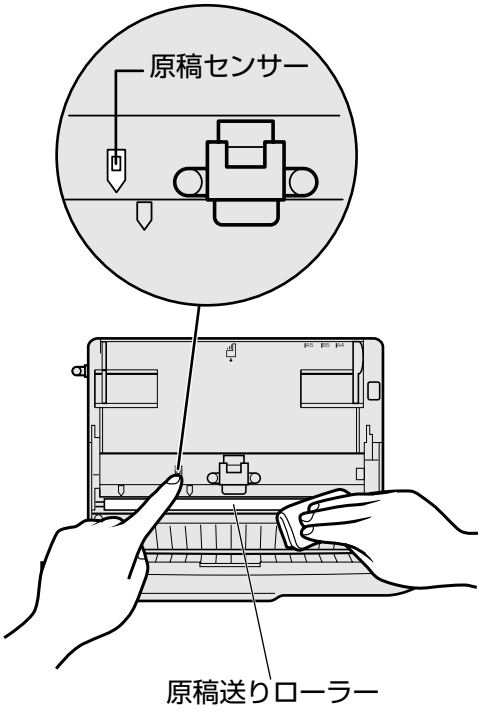

3 コピーをして確認する

黒い線が残っているときは、もう一度クリーニングしてください。

お願い

**●原稿にインク、修正液、印肉、のり等をご使用になるときは、完全に乾かしてからセットしてください。
特に修正液は、クリーニングしてもとれない場合がありますので、ご注意ください。**

原稿がつまったとき

原稿がつまったときは「ピピピピ」と鳴り、ディスプレイに「ゲンコウ テンケン」と表示されます。
つまった原稿を取り出すときは、必ず次の手順に従って取り出してください。

1 受話器を取り操作パネルを開ける

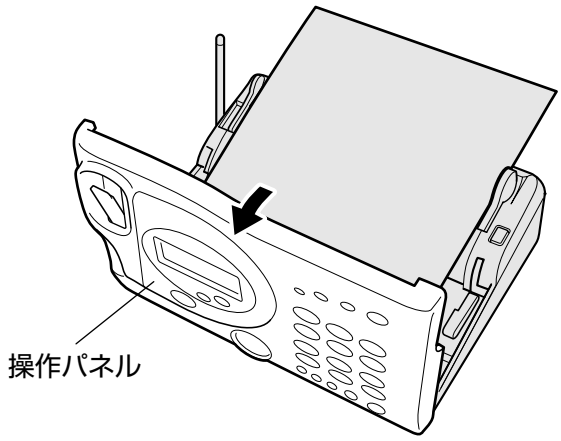

2 緑色の自動給紙解除レバーを上げる

3 緑色の原稿解除ツマミを押さえながらつまった原稿を取り出す

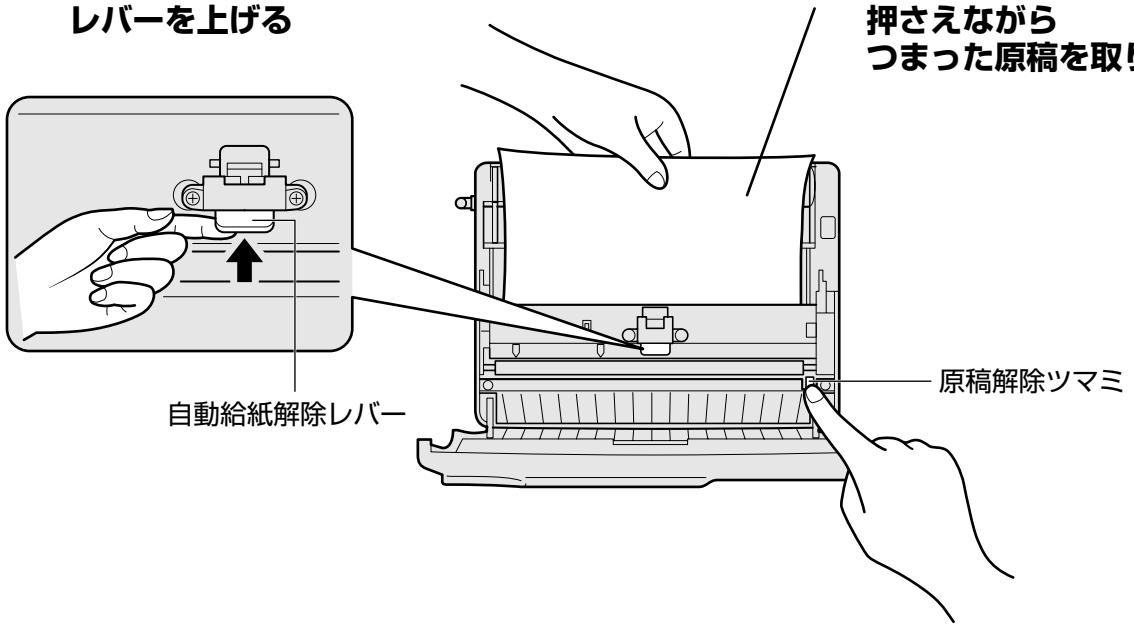

お知らせ

●原稿を取り出すときは、必ず操作パネルを開けてください。操作パネルを開けずに無理に原稿を取り出すと原稿が破れたり、故障の原因となります。

記録紙がつまったとき

つまった記録紙を取り出すときは、必ず次の手順に従って取り出してください。

1 受話器を取り操作パネルを開ける

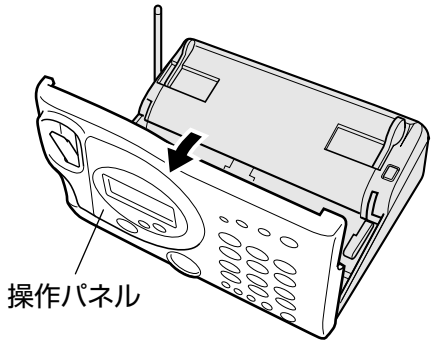

2 オープンボタンを押して記録紙収納部を開ける

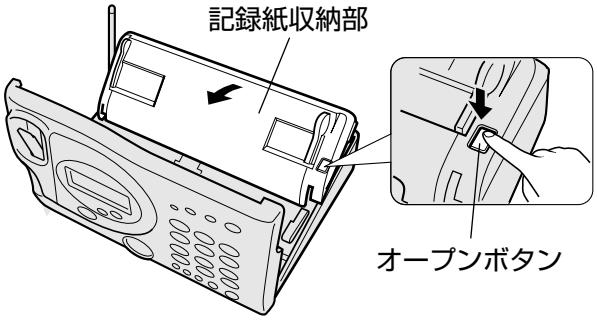

3 記録紙を取り出しつまった部分を切り取る

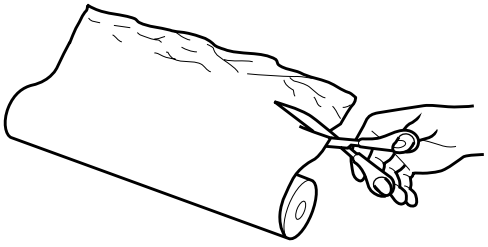

4 記録紙を入れて記録紙収納部と操作パネルを閉める

記録紙収納部の両端を押して「カチッ」と音がするまで閉めてから操作パネルを閉めます。

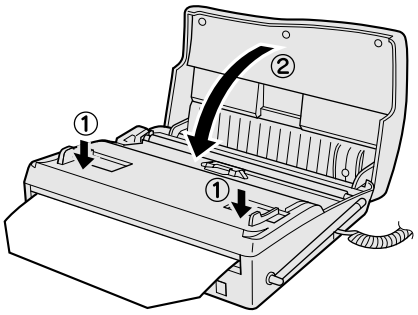

5 受話器を戻し記録紙サイズを設定する

ディスプレイに「キロクシ サイズ［B4］キノウ」と約20秒間表示されます。
その間に △▽ の△か▽を押して入れた記録紙のサイズを選び 機能 ○ 画質選択 を押してください。
設定が終わり、時刻表示画面になります。

6 記録紙を切り取る

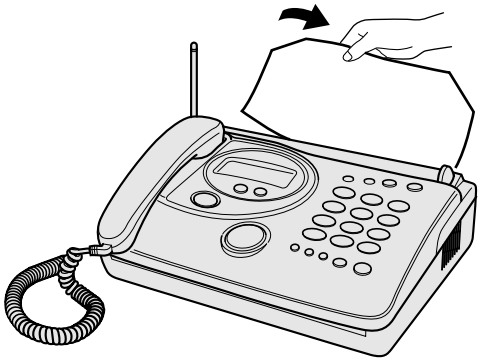

お知らせ

●記録紙排出口に記録紙がたまると、次に出てくる記録紙がつまることがありますので、その都度取り除いてください。

停電のとき

親　機

●停電中は、電話をかけることも受けることもできません。

●通話中に停電になると電話が切れます。

●ファクスの送信中に停電になると、通信が切れ原稿は途中で停止します。

停電復旧後送り直してください。

●ファクスの受信中に停電になると、通信が切れ受信が停止します。

停電復旧後もう一度送信を依頼してください。

●留守番電話は使えません。

留守番電話動作中に停電になると、電話が切れて録音も止まります。

停電が復旧すると、留守 は点灯し留守モードの設定に戻ります。

●停電中は表示とすべてのランプが消灯します。

停電が復旧すると、時刻表示画面になります。

■録音されていた用件や自作応答メッセージ、通話録音は

停電になっても録音された内容は消えません。

■設定／登録している内容は

電話帳登録、自局名登録、用件転送、暗証番号、機能設定の内容は消えません。

親機に内蔵のリチウム電池で保持されています。

■ナンバー・ディスプレイ機能は

ナンバー・ディスプレイを利用した機能は使えません。

リチウム電池について

●電話帳・自局名登録・日付けと時刻・暗証番号などの設定や登録した内容は、本機に内蔵のリチウム電池によって保持されています。
リチウム電池は、本機の電源プラグが差し込まれていないときに消耗します。（電源プラグが差し込まれているときはほとんど消耗しません。）リチウム電池が消耗すると、設定や登録した内容が消えます。

●リチウム電池の寿命は、連続的に電源プラグを抜いた状態にしておくと、約5年です。

●リチウム電池の交換は、お買い上げの販売店にお申しつけください。

子　機

●停電中は、使えません。

●通話中に停電になると電話が切れます。

■設定・登録している内容は

・電話帳、クイック通話の設定・登録内容は消えません。

アフターサービスについて

119ページの「こんな表示が出たときは！」と120～126ページの「故障かな？と思ったら」を調べた上それでもなお正常に動作しないときは、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

1. 保証書

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より１年間です。

2. 保証期間中は

保証期間中は内部機構をさわらずに、お買い上げの販売店にお申しつけください。

保証書の記載内容により、修理いたします。詳しくは、保証書をよくお読みください。

3. 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。

修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品の保有期間

当社はこのファクシミリの機能を維持するために必要な補修用性能部品を製造打ち切り後７年間保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

5. アフターサービスについてご不明の場合

修理サービスや商品についてのご相談は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

ご転居や贈答品等でお困りの場合は、133ページの「お客さまご相談窓口」にご相談ください。

※故障・誤動作によりファクシミリが使えなかったことによる付随的損害の補償については、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

愛情点検

★長年ご使用のファクシミリの点検をぜひ!★

（熱、湿気、ホコリなどの影響や使用の度合いにより商品が劣化し、故障したり、時には、安全性を損なって事故につながることもあります。）

こんな症状はありませんか	●ACアダプターのコードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。 ●正常に動作しなくなった。

→

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。尚、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

ご参考

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電製品についての全般的なご相談は＜総合相談窓口＞

受付時間：9：00～17：00まで（1月1日～3日は休ませていただきます）

◆北海道地区　札　幌 ☎(011)290－1522
◆東北地区　仙　台 ☎(022)714－6137
◆関東地区　東　京 ☎(03)3815－1111
◆中部･北陸地区　名古屋 ☎(052)533－5245
◆近畿･四国地区　大　阪 ☎(06)6994－9570
◆中国地区　広　島 ☎(082)297－6067
◆九州･沖縄地区　福　岡 ☎(092)263－7629

※郵便・FAXでご相談される場合は

三洋電機（株）お客さまセンター　〒570-8677　大阪府守口市京阪本通2－5－5
FAX（06）6994－9510

☆上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は、変更することがありますのでご了承ください。

修理サービスについてのご相談は＜修理相談窓口＞ 三洋コンシューママーケティング（株）

受付時間：月曜日～金曜日　[9：00～18：30]
土曜・日曜・祝日　[9：00～17：30]

出張修理のご依頼 その他の修理相談窓口

東日本コールセンター　東京 ☎(03)5302－3401
西日本コールセンター　大阪 ☎(06)4250－8400

関東・首都圏及び近畿地区以外にお住まいのお客さまは下記の電話をご利用いただけます。

東日本コールセンターへの転送電話番号

◆北海道地区　札幌 ☎(011)833－7888
◆東北地区　仙台 ☎(022)382－2213
◆長野地区　長野 ☎(0263)26－1772
◆新潟地区　新潟 ☎(025)285－2451
◆福島地区　福島 ☎(024)945－6811

西日本コールセンターへの転送電話番号

◆北陸地区　金　沢 ☎(076)237－6650
◆東海地区　名古屋 ☎(052)459－3456
◆中国地区　広　島 ☎(082)293－9333
◆四国地区　高　松 ☎(087)844－8321
◆九州地区　福　岡 ☎(092)922－6111

◆沖縄地区　沖　縄（098）944－5018
受付時間：月曜日～土曜日（日曜、祝日および当社休日を除く）[9：00～12：00、13：00～17：30]

※「持込修理および部品」についてのご相談は、各地区サービスセンターで承っております。
受付時間：月曜日～土曜日（日曜、祝日を除く）9：00～17：30

北海道地区

北海道

札幌　☎ (011) 831−9201
〒003-0013 札幌市白石区中央三条4−1−36
函館　☎ (0138) 48−8301
〒041-0824 函館市西桔梗町589−295
苫小牧　☎ (0144) 33−3421
〒053-0042 苫小牧市三光町2−2−5
旭川　☎ (0166) 22−2421
〒070-0073 旭川市曙北3条7−3−3
北見　☎ (0157) 23−4871
〒090-0037 北見市山下町4−7−14
釧路　☎ (0154) 22−1576
〒085-0021 釧路市浪花町7−7

東北地区

宮城県

仙台　☎ (022) 384−0444
〒981-1225 名取市飯野坂3−4−8
気仙沼　☎ (0226) 22−7206
〒988-0025 気仙沼市内の脇2−73−2
古川　☎ (0229) 28−2343
〒989-6232 古川市沢田字舞台66

青森県

青森　☎ (017) 729−3401
〒030-0141 青森市大字上野字山辺29−5
八戸　☎ (0178) 28−9225
〒039-1103 八戸市長苗代字観音堂50−5

岩手県

盛岡　☎ (019) 635−0136
〒020-0863 盛岡市南仙北1−13−6
水沢　☎ (0197) 23−6621
〒023-0003 水沢市佐倉河字羽黒田45

山形県

山形　☎ (023) 641−1769
〒990-2432 山形市荒楯町1−21−30
酒田　☎ (0234) 23−3817
〒998-0842 酒田市亀ヶ崎6−7−16

秋田県

秋田　☎ (018) 862−6551
〒010-0925 秋田市旭南3−2−67

福島県

郡山　☎ (024) 945−6793
〒963-0111 郡山市安積町荒井字戸蘭塔1−7

関東・甲信越地区

埼玉県

さいたま　☎ (048) 664−2319
〒331-0812 さいたま市北区宮原町1−30
坂戸　☎ (049) 284−8900
〒350-0214 坂戸市千代田5−3−17

栃木県

栃木　☎ (028) 653−2811
〒321-0106 宇都宮市上横田町1302−12

茨城県

茨城　☎ (0298) 64−4751
〒300-3261 つくば市花畑2−15−3
水戸　☎ (029) 251−4125
〒311-4152 水戸市河和田3−2386−1

群馬県

群馬　☎ (027) 362−1151
〒370-0001 高崎市中尾町池の内441
西関東　☎ (0276) 22−7702
〒373-0015 太田市東新町72−2

新潟県

新潟　☎ (025) 285−2431
〒950-0971 新潟市近江244
長岡　☎ (0258) 24−0705
〒940-0029 長岡市東蔵王2−3−46
上越　☎ (0255) 43−3535
〒942-0074 上越市石橋2−2−9

東京都

城東　☎ (03) 3607−3191
〒125-0051 葛飾区新宿4−10−15
江東　☎ (03) 3685−8166
〒136-0071 江東区亀戸1−8−6
城北　☎ (03) 3958−1261
〒173-0021 板橋区弥生町72−5
城西　☎ (03) 3376−3361
〒151-0073 渋谷区笹塚3−1−13
武蔵野　☎ (042) 364−7721
〒183-0045 府中市美好町2−3−1

関東地区

神奈川県

戸塚　☎ (045) 827−2831
〒224-0806 横浜市戸塚区上品濃9−14
相模原　☎ (042) 742−2272
〒228-0805 相模原市豊町17−11
平塚　☎ (0463) 55−3926
〒254-0014 平塚市四之宮5−10−4

千葉県

千葉　☎ (043) 241−7311
〒260-0025 千葉市中央区問屋町5−20
鎌ケ谷　☎ (047) 441−0111
〒273-0105 鎌ケ谷市鎌ケ谷7−6−59

山梨県

山梨　☎ (055) 226−2561
〒400-0035 甲府市飯田4−8−23

中部地区

愛知県

名古屋　☎ (052) 451−3161
〒453-0804 名古屋市中村区黄金通5−10
岡崎　☎ (0564) 23−3418
〒444-0065 岡崎市柿田町1−2

岐阜県

岐阜　☎ (058) 246−3417
〒501-6006 岐阜県羽島郡岐南町伏屋1−35

静岡県

静岡　☎ (054) 261−4151
〒420-0813 静岡市長沼885
沼津　☎ (055) 963−1000
〒410-0861 沼津市真砂町3−1
浜松　☎ (053) 461−8685
〒435-0016 浜松市和田町795−2

長野県

松本　☎ (0263) 26−1107
〒390-0835 松本市高宮東1−35
長野　☎ (026) 299−9501
〒388-8006 長野市篠ノ井御幣川字東松島1000−2

石川県

金沢　☎ (076) 237−7811
〒920-0062 金沢市割出町627
七尾　☎ (0767) 53−5249
〒926-0855 七尾市小丸山台2−51

富山県

富山　☎ (076) 422−7020
〒939-8211 富山市二口町1−13−8

福井県

福井　☎ (0776) 22−6082
〒918-8231 福井市問屋町1−17

三重県

三重　☎ (059) 228−8126
〒514-0838 津市岩田町10−3

近畿地区

大阪府

大阪　☎ (06) 6992−6235
〒570-0086 守口市竹町4−13
大阪南　☎ (06) 6761−4600
〒543-0001 大阪市天王寺区上本町5−1−14 三洋ビル2F
大阪東　☎ (0729) 65−1811
〒578-0903 東大阪市今米2−3−29
阪和　☎ (072) 221−8571
〒590-0959 堺市大町西3−1−16

京都府

京都　☎ (075) 672−0877
〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町41
三丹　☎ (0773) 27−3458
〒620-0856 福知山市土師宮町1−66

奈良県

奈良　☎ (0744) 22−7888
〒634-0837 橿原市曲川町 7−1−31

滋賀県

滋賀　☎ (077) 545−4221
〒520-2134 大津市瀬田1−1−5

和歌山県

和歌山　☎ (073) 436−3110
〒641-0006 和歌山市中島369
田辺　☎ (0739) 22−7520
〒646-0051 田辺市稲成町南江原318

兵庫県

神戸　☎ (078) 651−3951
〒652-0897 神戸市兵庫区駅南通2−1−11

近畿地区

阪神　☎ (06) 6432−3401
〒661-0026 尼崎市水堂町4−17−6
姫路　☎ (0792) 96−2141
〒670-0981 姫路市西庄字八町108
淡路　☎ (0799) 22−2702
〒656-0101 洲本市納字横竹308−1

中国地区

広島県

広島　☎ (082) 293−6511
〒733-0012 広島市西区中広町3−17−5
福山　☎ (084) 925−3455
〒720-0077 福山市南本庄3−1−48

岡山県

岡山　☎ (086) 245−1634
〒700-0973 岡山市下中野703−101
津山　☎ (0868) 22−6133
〒708-0002 津山市上河原239−10

鳥取県

鳥取　☎ (0857) 24−2930
〒680-0843 鳥取市南吉方3−107

島根県

浜田　☎ (0855) 22−7883
〒697-0023 浜田市長沢町3049
松江　☎ (0852) 23−1183
〒690-0017 松江市西津田4−1−14

山口県

山口　☎ (083) 973−3391
〒754-0024 山口県吉敷郡小郡町若草町2−6

四国地区

愛媛県

愛媛　☎ (089) 971−3342
〒791-8036 松山市高岡町148−1
宇和島　☎ (0895) 27−1818
〒798-0077 宇和島市保田甲934−3

香川県

香川　☎ (087) 843−1840
〒761-0104 高松市高松町2175−10

高知県

高知　☎ (088) 860−0229
〒781-5106 高知市介良乙1044

徳島県

徳島　☎ (088) 699−4131
〒771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓150−2

九州地区

福岡県

福岡　☎ (092) 928−3414
〒818-8534 筑紫野市紫6−1−1
北九州　☎ (093) 521−5286
〒802-0023 北九州市小倉北区下富野2−10−28
中九州　☎ (0942) 21−3534
〒830-0052 久留米市上津町字赤坂1890−2

長崎県

長崎　☎ (095) 824−5628
〒850-0012 長崎市本河内3−21−43
佐世保　☎ (0956) 31−7635
〒857-1162 佐世保市卸本町17−1

熊本県

熊本　☎ (096) 357−1122
〒861-4106 熊本市南高江町3−2−88
八代　☎ (0965) 35−3483
〒866-0871 八代市田中東町12−7

大分県

大分　☎ (097) 543−3454
〒870-0822 大分市大道町3−4−32

宮崎県

宮崎　☎ (0985) 29−3441
〒880-0036 宮崎市花ケ島町観音免883

鹿児島県

鹿児島　☎ (099) 251−4615
〒890-0068 鹿児島市東郡元町11−10

沖縄地区

沖縄県

沖縄　☎ (098) 944−5018
〒903-0103 沖縄県中頭郡西原町小那覇1303 沖縄三洋販売(株)サービス部

☆住所・電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください。

160104A

構内交換機に接続して使う

一般のご家庭でお使いのときは、この項目は必要ありません。

外線に電話をかけるとき

外線に電話をかけるとき、回線がつながるまで少し時間がかかります。
このようなとき、親機はカナ・英 ポーズボタン 子機はポーズボタンを押すと、回線がつながるまで待たずに続けて相手の電話番号をダイヤルすることができます。

1 受話器を取りあげる

2 外線につなぐ番号（0ワ記号 や 9ラWXYZ など）を押す

3 カナ・英 ポーズ（子機は ポーズ）を押す

1回押すと約3秒のポーズ（待ち時間）を自動的にとります。

4 相手先へダイヤルする

かかってきた電話を他へまわすとき

1 通話中に 消去 キャッチ（子機は キャッチ/消去）を押す

電話の相手には保留メロディーが流れます。

2 転送先へダイヤルする

3 転送先が出たら、電話をまわすことを伝え、受話器を戻す

メモ

●ポーズ（待ち時間）を変更するには

1回のポーズで2秒～12秒に変更することができます。
お買い上げ時は、「3秒」に設定されています。
（101,102ページ「01 ポーズ時間」）

メモ

●転送先が出ないときは

消去 キャッチ（子機は キャッチ/消去）を押すと、電話の相手に戻ります。

お知らせ

●構内交換機の種類によっては、消去 キャッチ（子機は キャッチ/消去）が使えないことがあります。

さくいん

※ボタン、ランプ名などは、14～18ページの「各部の名前とはたらき」をご覧ください。

五十音順

あ

あなたの電話番号……28
あなたの名前……28
アフターサービス……132
暗証番号……105
安全上のご注意……5～9

い

居留守モニター……111
印刷する
　着信おことわりリスト……100
　電話帳リスト……100
　登録リスト……26
　メモ用紙……99
　メモリースイッチリスト……100

え

エラー
　エラーコード表……98
　こんな表示が出たときは！……119

お

応答専用……106
応答メッセージ
　切りかえ……62
　固定応答メッセージ……62
　自作応答メッセージ……66
　再生……62
　消去……66
　録音……66
お客さまご相談窓口……133
お手入れ
　親機のお手入れ……127
　原稿送りローラーのお手入れ……128
　充電端子のお手入れ……127
お名前コール……85
主な仕様……145
おやすみ設定……104
おやすみモード……104
音声応答……101,102
オンリーコール……115～117
音量を調節する……31,32

か

外線の呼び出し音……31～34
拡大コピー……51
画質
　画質選択……50,101,102
　画質の種類……50
紙
　感熱記録紙……118
　記録紙がなくなったとき……21
簡易子機間通話……91

き

キー操作音……101,102
機能一覧表……25,26
キャッチホン
　キャッチホンサービス……95
　キャッチホン・ディスプレイ……96
キャラクターコール……77
記録紙
　入れかた……21,22
　感熱記録紙……118
　黒い線が入る……128
　つまったとき……130
　なくなったとき……21
　別売品……118

く

クイック通話……94

け

原稿種類（文字の濃さ）……101,102
原稿について
　画質の種類を選ぶ……50
　原稿種類……101,102
　原稿の厚さ……50
　原稿の大きさ……50
　セットのしかた……49
　つまったとき……129
　読み取りできる範囲……50

さくいん

※ボタン、ランプ名などは、14～18ページの「各部の名前とはたらき」をご覧ください。

こ

構内交換機 ……135
コールバック ……71
子機間通話 ……91
子機間転送 ……92
子機を壁に掛ける ……24
故障かな？と思ったら ……120～126
固定応答メッセージ ……62
コピー倍率 ……51
コピーをする
　拡大コピー ……51
　縮小コピー ……51
　等倍コピー ……51

さ

再生
　応答メッセージの再生 ……62
　再生中にできる操作 ……63,113
　在宅用件 ……65
　用件の再生 ……63,113
再ダイヤル ……39
再ダイヤル送信 ……54
在宅用件録音 ……65

し

自局名登録 ……28
自作応答メッセージ ……66
自動切り替え ……58,101,102
自動再ダイヤル ……101,102,107
自動縮小 ……49,101,102
自動送信 ……52
修理相談窓口 ……133
充電する ……23
充電端子のお手入れ ……127
縮小コピー ……51
受信
　受けかたを選ぶ ……56
　オンリーコールで受ける ……117
　子機でファクスを受ける（リモート受信） …60
　てきちゅうコールで受ける ……74
　電話モードで受ける ……57
　ファクスモードで受ける ……58
　留守モードで受ける ……59
手動送信 ……53
受話音量 ……31,32
仕様 ……145
使用上のご注意 ……10～13

す

すき・すきコール ……75,76,78
スキップ録音 ……111
スピーカー音量 ……31.32

せ

接続 ……19

そ

送信
　再ダイヤル送信 ……54
　自動送信 ……52
　手動送信 ……53
　電話帳で送る ……55
　着信番号でファクスを送る ……72
増設子機の機能比較表 ……146

た

タイムスタンプ ……109
ダイヤルコール ……84

ち

着信おことわり ……79
着信おことわりリスト ……100
着信番号履歴 ……69

つ

通信結果の確認 ……98
通話時間 ……35,101,102
通話録音 ……48
つまったとき（原稿・記録紙） ……129,130

て

停電 ……131
てきちゅうコール ……74
テブラ通話 ……37

転送
転送先番号 ……108
用件転送 ……107
電話回線
自動的に選ぶ……19
電話回線の種類を合わせる……20
電話帳
電話帳リスト ……100
電話をかける……43
登録 ……41,73
表示……44
変更／消去……42
電話番号登録……46
電話を受ける
親機で受ける……36
子機で受ける……36
テブラで受ける……38
電話をかける
親機でかける……35
コールバック……71
子機でかける……35
再ダイヤルでかける……39
テブラでかける……37
電話帳でかける……43
電話番号登録を使ってかける……47
電話をかけ直す……39

と

等倍コピー……51
登録
暗証番号 ……105
自局名登録……28
着信おことわり……79
転送先番号 ……108
電話帳……41
電話番号登録……46
登録リスト……26
トールセーバー ……110
トーン信号……95

な

内線通話……87
内線の呼び出し音の種類 ……33,34

な

名前の聞こえかた……86
ナンバー・ディスプレイ ……67～83

に

ニカド電池……24

は

発信元……28,101,102
バックライトの設定……16
バッテリー
交換……24
別売品 ……118
リサイクル……24
番号おたずね……81

ひ

日付けと時刻……27
非通知ガード……83

ふ

ファクシミリ通信網 ……103
ファクス
受けかたを選ぶ……56
受ける ……57～60
送る ……52～55
着信番号で送る……72
電話帳で送る……55
ファクスモード……58
付属品 ……4
プッシュホンサービス……95

へ

ペーパーセーブ……97
別売品 ……118

ほ

ポーズ ……42,101,102,135
保留……40
保留転送……89
保留メロディー……40

さくいん

※ボタン、ランプ名などは、14～18ページの「各部の名前とはたらき」をご覧ください。

め

メモ用紙……99
メモリースイッチ ……101
メモリースイッチ一覧表 ……102
メモリースイッチリスト ……100

も

モーニングコール（子機）……93
文字入力のしかた……29
文字入力表……30

よ

用件
　聞く ……63,113
　再生 ……63,113
　消去 ……64,113
　録音時間を選ぶ ……106
用件転送 ……107
用件録音……65
呼び出し音
　音量 ……31.32
　種類をかえる ……33,34
呼び出し回数……57,101,102,110,114

り

リセット ……126
リモート受信……60
リモート操作 ……113
リモート操作カード ……140

る

留守番機能初期化 ……112
留守番電話……61
留守モード ……59,62
留守モードの設定と解除 ……62.114
留守モードで受ける……59

ろ

録音時間 ……62,106
録音時間を選ぶ ……106

リモート操作カード

切り取ってお使いください。

留守モードに設定するのを忘れたら

1. **自宅に電話をかける**
2. **応答メッセージが聞こえてきたら (＊) を押す**
   - ●電話モード時の応答メッセージ：
     「ただいま出かけております。ファクシミリに切り替えます」
   - ●ファクスモード時の応答メッセージ：
     「しばらくお待ちください」
3. **「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら暗証番号（4桁）を押す**
   - ➡「留守録音を設定しました」という声が聞こえ、留守モードに設定されます。

リモート操作カード SANYO

＜暗証番号記入欄＞

○○○○

- ●リモート操作には暗証番号を使います。
- ●リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号を送ることができる電話機から行ないます。（ダイヤル回線でトーン信号を送ることができる電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切り替えます。）

留守モードに設定するのを忘れたら

1. **自宅に電話をかける**
2. **応答メッセージが聞こえてきたら (＊) を押す**
   - ●電話モード時の応答メッセージ：
     「ただいま出かけております。ファクシミリに切り替えます」
   - ●ファクスモード時の応答メッセージ：
     「しばらくお待ちください」
3. **「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら暗証番号（4桁）を押す**
   - ➡「留守録音を設定しました」という声が聞こえ、留守モードに設定されます。

リモート操作カード SANYO

＜暗証番号記入欄＞

○○○○

- ●リモート操作には暗証番号を使います。
- ●リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号を送ることができる電話機から行ないます。（ダイヤル回線でトーン信号を送ることができる電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切り替えます。）

留守モードに設定するのを忘れたら

1. **自宅に電話をかける**
2. **応答メッセージが聞こえてきたら (＊) を押す**
   - ●電話モード時の応答メッセージ：
     「ただいま出かけております。ファクシミリに切り替えます」
   - ●ファクスモード時の応答メッセージ：
     「しばらくお待ちください」
3. **「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら暗証番号（4桁）を押す**
   - ➡「留守録音を設定しました」という声が聞こえ、留守モードに設定されます。

リモート操作カード SANYO

＜暗証番号記入欄＞

○○○○

- ●リモート操作には暗証番号を使います。
- ●リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号を送ることができる電話機から行ないます。（ダイヤル回線でトーン信号を送ることができる電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切り替えます。）

リモート操作カード

1. 自宅に電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえ始めたら ⑭ を押す
3.「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら、暗証番号（4桁）を押す
4.「リモートをどうぞ」と聞こえたら、10秒以内にリモート番号を押す
5. リモート操作を終わるときは、電話を切る

用件を聞く	⑪
次の用件を聞く	再生中 ⑨
聞いている用件の最初に戻す	再生中 ⑧
1つ前の用件を聞く	用件ガイド再生中 ⑦
聞いている用件のガイドに戻す	再生中 ⑦
1件ずつ用件を消す	再生中 ⑪ ➡ ⓪ ⓪

1. 自宅に電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえ始めたら ⑭ を押す
3.「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら、暗証番号（4桁）を押す
4.「リモートをどうぞ」と聞こえたら、10秒以内にリモート番号を押す
5. リモート操作を終わるときは、電話を切る

用件を聞く	⑪
次の用件を聞く	再生中 ⑨
聞いている用件の最初に戻す	再生中 ⑧
1つ前の用件を聞く	用件ガイド再生中 ⑦
聞いている用件のガイドに戻す	再生中 ⑦
1件ずつ用件を消す	再生中 ⑪ ➡ ⓪ ⓪

1. 自宅に電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえ始めたら ⑭ を押す
3.「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら、暗証番号（4桁）を押す
4.「リモートをどうぞ」と聞こえたら、10秒以内にリモート番号を押す
5. リモート操作を終わるときは、電話を切る

用件を聞く	⑪
次の用件を聞く	再生中 ⑨
聞いている用件の最初に戻す	再生中 ⑧
1つ前の用件を聞く	用件ガイド再生中 ⑦
聞いている用件のガイドに戻す	再生中 ⑦
1件ずつ用件を消す	再生中 ⑪ ➡ ⓪ ⓪

操作手順早見表

親　機

項　目		操　作　手　順	参照ページ
■電話機能			
電話をかける		受話器を取りあげる ➡ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨*0# 相手先へダイヤルする ➡ 話が終わったら受話器を戻す	35
電話を受ける		呼び出し音が鳴ったら受話器を取りあげる ➡ 話が終わったら受話器を戻す	36
電話帳で電話をかける		○△▽の△か▽を押して 相手先を選ぶ ➡ 受話器を取りあげる ➡ 話が終わったら受話器を戻す	43
内線通話	子機を呼び出す	受話器を取りあげる ➡ ○内線 ➡ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨*0# 内線番号を押す ➡ 子機と話す	87
	呼び出しを受ける	呼び出し音が鳴ったら受話器を取りあげる ➡ 話が終わったら受話器を戻す	88
音量調節	呼び出し音量	受話器を置いたまま ○音量 ➡ ○音量 調節する呼び出し音を選ぶ ➡ ○△▽の△か▽を押して 音量を調節する	31
	受話音量	通話中 ○音量 ➡ ○△▽の△か▽を押して 音量を調節する	
	スピーカー音量	スピーカーから音声が流れているときに ○音量 ➡ ○△▽の△か▽を押して 音量を調節する	
■ファクス機能			
自動送信		原稿を裏向にして入れる ➡ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨*0# 相手先へダイヤルする ➡ ファクススタート	52
手動送信		原稿を裏向にして入れる ➡ 受話器を取りあげる ➡ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨*0# 相手先へダイヤルする ➡ 通話後 ファクススタート ➡ 受話器を戻す	53
電話帳		原稿を裏向にして入れる ➡ ○△▽の△か▽を押して 相手先を選ぶ ➡ ファクススタート	55
■コピー機能			
コピー（等倍、拡大、縮小）		原稿を裏向にして入れる ➡ コピー ➡ ○△▽の△か▽を押して 倍率を選ぶ ➡ ファクススタート	51

操作手順早見表

項　目	操　作　手　順	参照ページ

■留守番機能

留守モード	設　定	留守 ➡ 点灯	解　除	留守 ➡ 消灯	62
用　件	聞　く	再生（通話録音）			63
	全消去	消去（キャッチ） 3回 ➡ ストップ	部分消去	消したい用件の再生中に 消去（キャッチ） 2回	64

■設定と登録

日付けと時刻設定	機能（画質選択） ➡ △▽の△か▽を押して「ヒヅケ ジコク」を選ぶ ➡ 機能（画質選択） ➡ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨＊⓪＃ 日付けと時刻を入力 ➡ 機能（画質選択） ➡ ストップ	27
自局名登録	機能（画質選択） ➡ △▽の△か▽を押して「ジキョクメイ トウロク」を選ぶ ➡ 機能（画質選択） ➡ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨＊⓪＃ あなたの名前を入力 ➡ 機能（画質選択） ➡ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨＊⓪＃ あなたの電話番号を入力 ➡ 機能（画質選択） ➡ ストップ	28
電話帳登録	機能（画質選択） ➡ △▽の△か▽を押して「デンワチョウ トウロク」を選ぶ ➡ 機能（画質選択） 2回 ➡ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨＊⓪＃ 相手先の名前を入力 ➡ 機能（画質選択） ➡ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨＊⓪＃ 相手先の電話番号を入力 ➡ 機能（画質選択） ➡ 時刻表示画面に戻るまで ストップ	41

子　機

項　目	操　作　手　順	参照ページ
電話番号登録	登　録	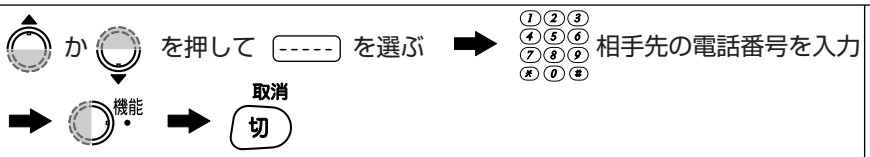	46
	かける		47
電話をかける		35
電話を受ける		36
音量調節	呼び出し音量	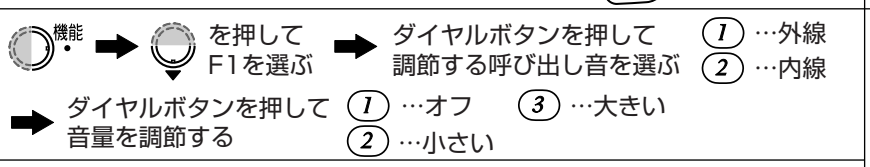	32
	受話音量		
	スピーカー音量		

主な仕様

使用回線		加入電話回線、NCC回線、ファクシミリ通信網（16Hz）
電源	親機	AC100V　50／60Hz共用
	子機	専用ニカド電池 DC2.4V
	ACアダプター	入力：AC100V ±10% 50／60Hz共用 出力：DC9V、100mA もしくは 200mA
消費電力	親機	待機時：約2.6W 送信時：約15W 受信時：約20W コピー時：約34W 最大値：約110W ※-1
	子機	充電中：約1.8W　待機中：約0.8W
使用可能時間（子機）		待ち受けのみ：約135時間　連続通話：約8時間
満充電完了時間		子機：約14時間
通信可能機種		G3機（国際規格適合機）
伝送速度		9600／7200／4800／2400bps
電送時間		約15秒（画質選択：標準） ※-2
主走査線密度		8dots／mm
副走査線密度		15.4本／mm（精細）　7.7本／mm（細かい）　3.85本／mm（標準）
走査方式		読み取り：平面走査（CIS）　記録：平面走査（サーマルヘッド）
原稿サイズ		最大幅257mm(B4サイズ幅）×長さ1.5m
最大有効読み取り幅		B4：252mm　A4：208mm
記録方式		感熱記録方式
記録紙サイズ		幅257mm（B4）×長さ30m　幅216mm（A4）×長さ30m（普通紙ライク感熱紙は25m）
留守録機能	録音時間	最大約15分（用件、自作応答メッセージ、通話録音などの合計時間）
	録音件数	用件：最大99件
	応答メッセージ	自作応答メッセージ：1件　固定応答メッセージ：女性1件
外形寸法	親機	幅299mm×高さ127mm×奥行き226mm（アンテナ部を除く）
	子機	幅42.6mm×高さ180.8mm×奥行き37.4mm
	充電器	幅66mm×高さ81.4mm×奥行き96mm
質量	親機	約3.4kg
	子機	約153g（バッテリー含）
	充電器	約84g
使用温度範囲		5℃～35℃

※-1 送信、受信、コピーの消費電力は、A4サイズの当社標準原稿（英文字で約700字程度の原稿）を標準的画質（8×3.85本／mm）での動作で測定しています。

※-2 A4サイズの当社標準原稿（英文字で約700字程度の原稿）を標準的画質（8×3.85本／mm）で高速モード（9600bps）で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。

● 仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更することがあります。

増設子機の機能比較表

付属子機と増設子機の「TEL-SP35」「TEL-KK1」「TEL-SKU2」はそれぞれ機能が異なります。
次の表を参照してお買い上げください。

機能名	付属子機	増設子機		
		 <TEL-SP35>	 <TEL-KK1>	 <TEL-SKU2>
電話をかける／受ける	○	○	○	○
テブラ通話	○	○	×	×
オンフックダイヤル	×	×	○	×
再ダイヤル	○	○	○	×
コールバック	○	○	×	×
電話番号登録	○	○	×	×
短縮ダイヤル	×	×	○	×
ホットライン	×	×	×	○
内線通話	○	○	○	○
簡易子機間通話	○	○	×	×
子機間転送	○	○	×	×
クイック通話設定	○	×	×	×
モーニングコール	○	×	×	×
すき・すきコール	○	×	×	×
キャラクターコール	○	○	×	×
ディスプレイ	○	○	×	○
キャッチホン	○	○	×	×
ナンバー・ディスプレイ	○	○	×	○
キャッチホン・ディスプレイ	○	○	×	×
連続通話時間	約8時間	約8時間	約8時間	約3時間

※本機に増設できる子機は「TEL-SP35」と「TEL-KK1」と「TEL-SKU2」だけです。
　他の子機を増設することはできません。
※付属子機と増設子機は外観色が異なります。

家電製品についての全般的なご相談は　＜総合相談窓口＞

受付時間： 9：00～17：00（1月1日～3日は休ませていただきます）

家電製品についての全般的なご相談は、もよりの下記電話番号にお問い合わせください。

◆北海道地区	札　幌	☎（011）290－1522
◆東北地区	仙　台	☎（022）714－6137
◆関東地区	東　京	☎（03）3815－1111
◆中部・北陸地区	名古屋	☎（052）533－5245
◆近畿・四国地区	大　阪	☎（06）6994－9570
◆中国地区	広　島	☎（082）297－6067
◆九州・沖縄地区	福　岡	☎（092）263－7629

郵便・FAXでご相談される場合は

◆三洋電機（株）お客さまセンター
〒570-8677　大阪府守口市京阪本通2－5－5
FAX（06）6994ー9510

修理や部品に関するご相談は、お買い上げ販売店、または133ページの修理相談窓口にお問い合わせください。

三洋電機株式会社
コンシューマ企業グループ
テレコムカンパニー
三洋マルチメディア鳥取株式会社
〒680-8634　鳥取県鳥取市立川町7丁目101

9RR6P10AA2000C　　Printed in China